



הוראות הפעלה

T6 Plus Upgraded Edition Bluetooth Speaker

רמקול בלוטוס

האריזה מכילה:

X1 רמקול בלוטוס

X1 3.5 מ"מ כבל אודיו

X1 C-USB כבל טעינה

X1 תעודת אחרית

סקירת המוצר

① Play/Pause; Volume +/-; Hands-free; Voice assistant

② נורית בלוטוס

③ NFC

④ מיקרוסון

⑤ מעבר לניגון קודם

⑥ מעבר לניגון הבא

⑦ TWS / מצב טעינה

⑧ חיבור TWS / אקולייזר אפקט

⑨ מצב נגינת מוזיקה



⑩ כיבוי/הדלקה/אתחול

⑪ USB-A port

⑫ ברטיס TF / SD

⑬ כניסת אוקס

⑭ USB-C טעינה

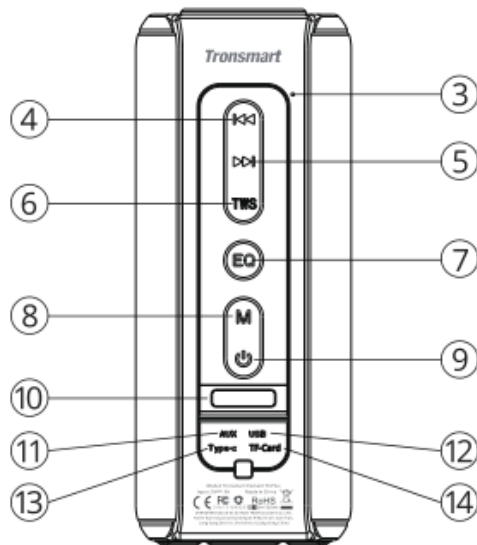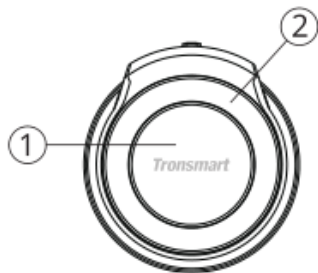

er bank function)

	הפעלה: החזק לשניה חלהפעלה
	כיבוי: החזק לשתי שניות על מנת לכבות
	ווליום
	נגן/עצור
	מענה או סיום שיחה : בזמן שיחה נכנסת לחץ
	דחיית שיחה: בזמן שיחה נכנסת החזק למשך 2 שניות כדי לדחות
	חיוג חוזר: בזמו חיבור בלוטוס, לחץ פעמיים ויתבצע חיוג חוזר
	עזרה קולית: החזק למשך שתי שניות על מנת להפעיל
	לחן לניגון שיר קודם
	לחץ לניגון שיר הבא
	החלפה בין אפקט המוזיקה
	לחץ על מנת לעבור בין האפקטים השונים
	חיבור TWS : החק למשך 2 שניות על מנת לבצע חיבור
	לחץ על מנת להחליף בין מצבי השמע- אוקס בלוטוס, SD, וכו..
	ניתוק בלוטוס: החזק למשך 3 שניות על מנת לנתק את חיבור הבלוטוס
	אתחול: לחץ למשך 5 שניות עד שצליל חיווי יישמע והמכשיר יחזור להגדרותיו המקוריות.

T6 Plus Upgraded Edition	דגם
ABS + אלומיניום	חומר
5.0	בלוטוס
A2DP V1.3, ACRCP V1.4, HFP V1.6	פרופיל בלוטוס
עד 20 מטר	טווח קליטה
IPX6	מוגן מים בתקן
2 x 20W Max	הספק
DC 5V/3A, via USB-C port	מתח
20Hz - 16000Hz	טווח תדרים
סוללת ליטיום x 2, 3300mAh	סוללה
עד 15 שעות	זמן נגינה
עד 20 שעות (עוצמה 70%)	זמן שיחה
24 שעות	זמן המתנה
3-5 שעות	זמן טעינה
סוללת גיבוי מובנית, TWS, בלוטוס, עזרה קולית	פונקציות
מ"מ 210 x 84 x 84	מידות
750 ± 5 g	משקל

שימוש במוצר

1. כיבוי והדלקה

לחיה על כפתור הדלקה: שניה אחת

לחיצה על כפתור כיבוי: 2 שניות

2. חיבור בלוטוס

הדלק את הרמקול וכנס להגדרות בלוטוס במכשירך, חפש בהתקנים את " T6 Plus Upgraded

Edition" ובחר על מנת להתחבר.

לחץ על כפתור M למשך 3 שניות על מנת להתנתק מחיבור הבלוטוס

3. חיבור TWS – שני רמקולים

הדלק את שני הרמקולים וודא שהם אינם מחוברים למכשיר בלוטוס אחר החזק את כפתור EQ למשך

2 שניות בכל רמקול.

לאחר מכן תישמע צליל ותידלק נורת חיווי בצבע צהוב תידלק.

4. ניתוק שני הרמקולים

החזק את כפתור EQ למשך 2 שניות על מנת לנתק את שני הרמקולים

5. אקוולייזר אפקט

לחץ על כפתור EQ כדי להחליף בין האפקטים

מצבים

מצב רגיל – ללא נורת חיווי

מצב שמיעה תלת מימדית – נורת חיווי לבנה

מצב בס עמוק – נורת חיווי ירוקה

6. מצב NFC

וודא שפונקציה זו קיימת ופועלת במכשירך, ואז הנח את מכשירך באזור NFC ואז יתבצע חיבור

אוטומטי. אם ברצונך להנתק ממצב זה קרב את מכשירך שוב לאזור NFC

7. USB-A פונקציית סוללת גיבוי

אופציית סוללת הגיבוי מאפשר טעינת המכשיר שלך דרך כניסת ה-USB-A. מתח הטעינה הוא DC

5V/1A על מנת לקבל ביצועים טובים, לא מומלץ להשתמש בנגן להשמעת מוזיקה וגם להשתמש בו

לטעינה בו זמנית.

8. מצב אוקס

יש לחבר את כבל האוקס ולאחר מכן מצב האוקס יפעל באופן אוטומטי

9. מצב כרטיס SD/TF

הרמקול יפעיל אוטומטית את המוזיקה ברגע שנכניס את כרטיס ה-SD/TF

יש להשתמש בכרטיס עם זכרון של עד 32 GB

10. איפוס להגדרות יצרן

החזק את כפתור M למשך 5 שניות עד שיישמע צליל, ולאחר מכן הרמקול יאפס להגדרות היצרן

11. מצב שינה

הרמקול ייכבה אוטומטית לאחר שעה אם הוא לא מחובר למכשיר אחר בבלוטוס, גם כאשר הסוללה

חלשה הרמקול ייכבה.

12. טעינה

נורה חיווי אדומה – טעינה

נורת חיווי כבויה – טעינה הושלמה

איך לחבר את הרמקול Amazon Echo/Echo Dot

1. התחבר לאפליקציה של אלכסה, והגדר אותה
2. התחבר דרך ה-WIFI
3. לחץ על בית/הגדרות/האקו שלך' בלוטוס/ חיבור A מכשיר חדש, בהגדרות בלוטוס קבל הערה: אנא וודא שהמכשיר במצב חיבור, ולחץ על "Tronsmart T6+" והמתן לתהליך החיבור, לאחר החיבור אתה יכול להשתמש באלכסה דרך הרמקול.

טיפול ותחזוקה

אל תשתמש בשום צורה של חומרי ניקוי כדי לנקות את המוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול להפוך את המכשיר הזה ללא שמיש. אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש. אל תפיל או תקפוץ עליו ותטפל בו בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את המוצר במקום יבש. אבק, לכלוך לחות ורטיבות יכולים להצטבר על גוף המוצר אם שומרים אותו במקום לא ידידותי. אין להשליך מוצר זה לאש, שסוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.