



הוראות הפעלה Element T2 Plus Wireless Speaker

מקול בלוטוס T2 Plus

האריזה מכילה

X1 מקול

X1 בבל טעינה USB

X1 3.5 מ"מ בבל אודיו

X1 שרוך לנשיאה



① כיבוי /הדלקה

② מצב נגינה TWS /

③ נגן/ עצור זאתחול/

④ כפתור ווליום/ מעבר לשיר הבא

⑤ כפתור ווליום/ מעבר לשיר הקודם


⑥ נורת חייווי

⑦ מקום לכרטיס SD /TF

⑧ כניסת טעינה TYPE C


⑨ כניסת אוקס

Overview

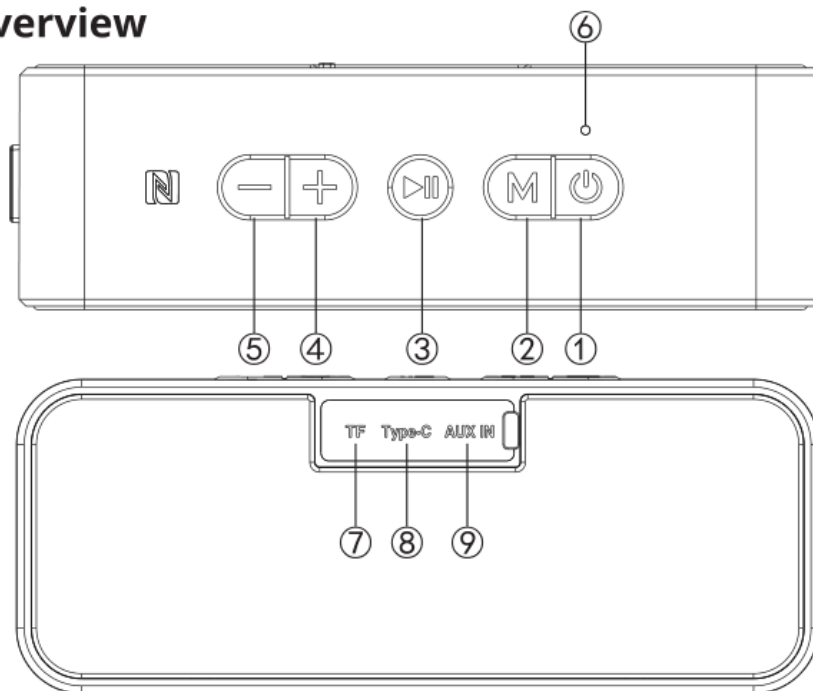

הוראות שימוש


1. כיבוי/הדלקה

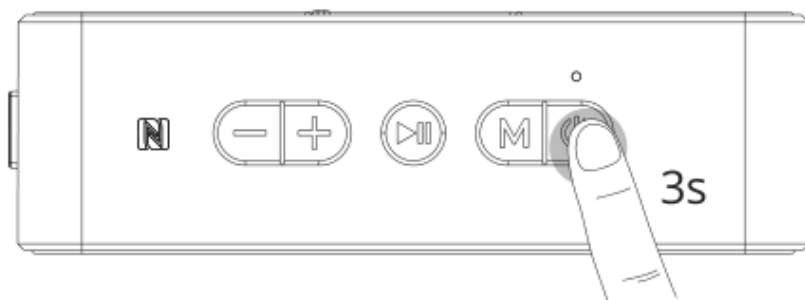

2. חיבור בלוטוס

הפעל את הרמקול, לאחר מכן הפעל את התקן הבלוטוס בהגדרות המכשיר שלך, סרוק אחר התקנים

חדשים ובחר "Tronsmart Element T2 Plus"

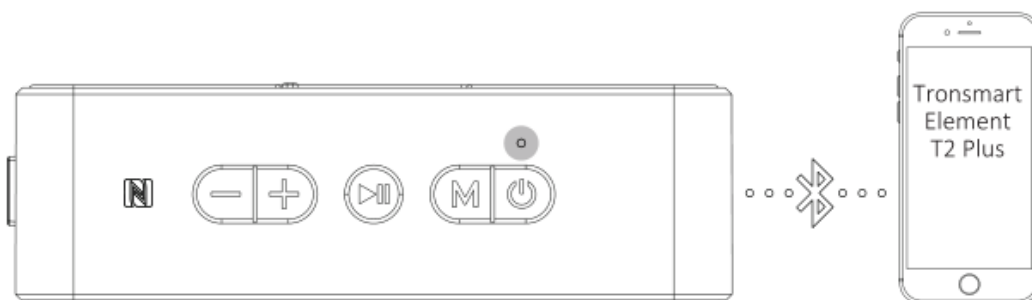


נורת חיווי כחולה מהבהבת – חיבור בלוטוס

נורת חיווי כחולה- חיבור הבלוטוס בוצע בהצלחה


חיבור שני רמקולים

- הפעל את שני הרמקולים והם אוטומטית ייכנסו למצב חיבור

-

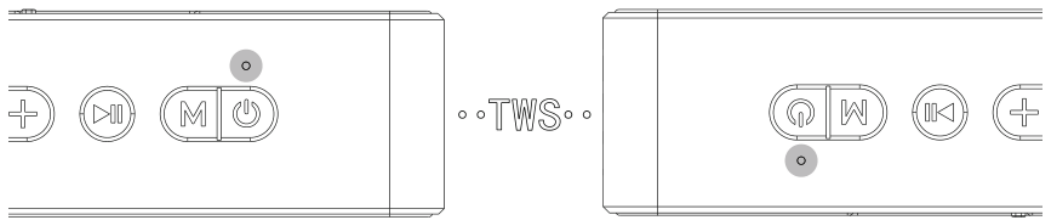


- אם הרמקולים לא מתחברים בצורה אוטומטית, יש ללחוץ על כפתור M למשך 3 שניות בשני הרמקולים ואז ייכנסו למצב TWS

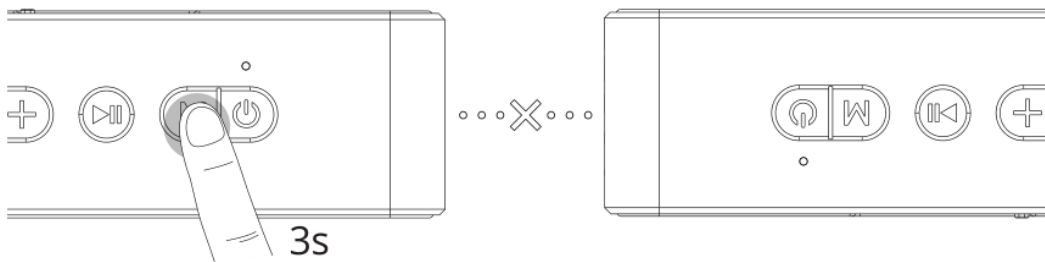


- לאחר ששני הרמקולים חוברו בהצלחה, יישמע צליל ונורת חיווי כחולה תהבהב ברמקול וברמקול השני הנורת חיווי תהיה כחולה.

- נורת חיווי כחולה מהבהבת – מצב TWS
- נורת חיווי כחולה – מצב TWS חובר בהצלחה

חבר את הרמקול עם מכשיר הסלולר

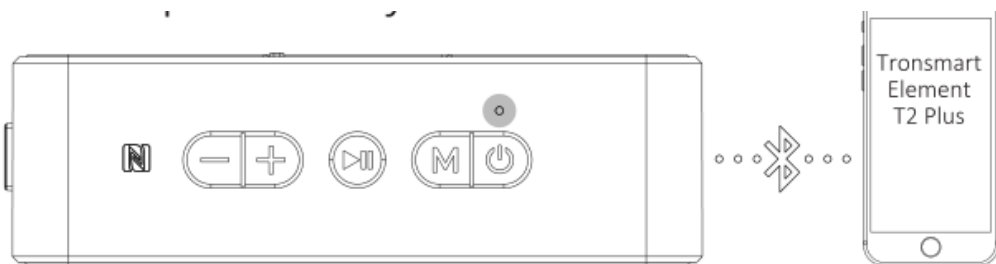

נורת חיווי כחולה – מחובר למכשיר

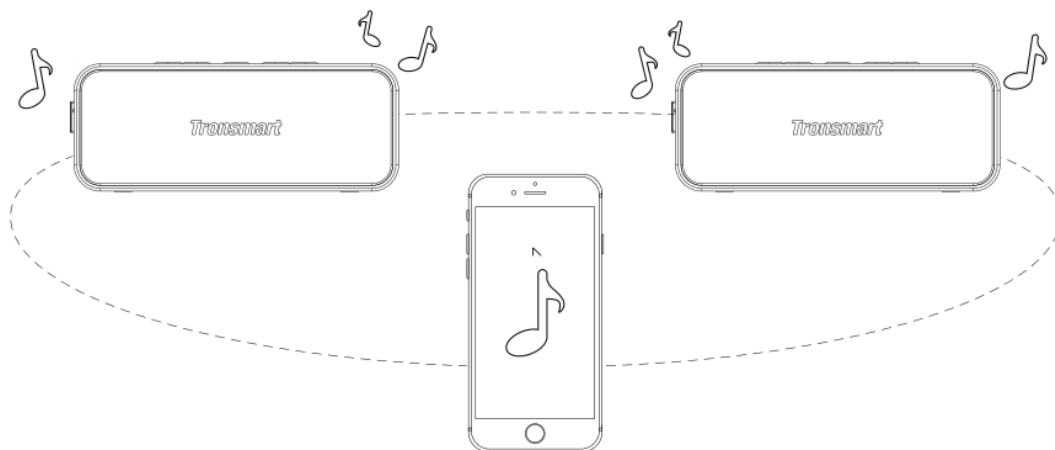

ניתוק שני הרמקולים

החזק את כפתור M למשך 3 שניות על מנת לנתק את שני הרמקולים

חיבור NFC

יש לוודא שפונקציה זו מופעלת במכשיר הסלולר ולשים את המכשיר באזור המוגדר על מנת לבצע חיבור אוטומטי, אם מכשיר הסלולר שלך ישאל האם לחבר את הרמקול לחץ על אישור

מצב אוקס

חבר את הרמקול עם כבל האוקס למחשב/ סלולר/ נגן מוזיקה ויתבצע חיבור אוטומטי

מצב כרטיס SD או כרטיס TF

הרמקול ינגן באופן אוטומטי בעת הכנסת כרטיס

כיבוי אוטומטי

הרמקול ייכבה באופן אוטומטי לאחר 10 דקות אם הוא לא מחובר לשום מכשיר באמצעות בלוטוס, הרמקול ייכבה כאשר הסוללה חלשה.

טעינה

הטען את הרמקול באמצעות הכבל טעינה ראשונית מלאה לפני השימוש הראשון

נורת חיווי כחולה – טעינה וחיבור בלוטוס

נורת חיווי אדומה וכחולה מהבהבות – כיבוי או הדלקה ממכשיר מסוים

נורת חיווי אדומה – טעינה בזמן שהרמקול מופעל



נורת חיווי כבויה – טעינה מלאה

טעינת הרמקול מומלצת כאשר הוא כבוי

איך לחבר את הרמקול ל Amazon Echo/Echo Dot

1. התחבר לאפליקציה של אלכסה, והגדר אותה
2. התחבר דרך ה WIFI
3. לחץ על בית/הגדרות/האקו שלך' בלוטוס/ חיבור A מכשיר חדש, בהגדרות בלוטוס קבל הערה: אנא וודא שהמכשיר במצב חיבור, ולחץ על "Tronsmart Element T2 Plus" והמתן לתהליך החיבור, לאחר החיבור אתה יכול להשתמש באלכסה דרך הרמקול.

	כיבוי / הדלקה החזק למשך 3 שניות
	עוזרת קולית וירטואלית לחץ פעם אחת
	החזק למשך 8 שניות לכיבוי בעת תקלה
	לחץ כדי לעבור בין מצבי שמע- בלוטוס אוקס וכו
	חיבור TWS
	נגן/עצור מוזיקה
	מענה/ניתוק בזמן שיחה נכנסת ניתן לענות או לנתק באמצעות כפתור
	דחיית שיחה החזק את הכפור למשך 3 שניות כדי לדחות שיחה
	חיוג חוזר בזמן חיבור בלוטוס לחיצה כפולה כדי לחייג למספר האחרון
	ניתוק הבלוטוס: החזק את הכפתור למשך 3 שניות עד שיישמע צליל המודיע על ניתוק הבלוטוס אתחול: החזק במשך 8 שניות עד שיישמע צליל על מנת להחזיר להגדרות יצרן

	לחץ על מנת להנמיך את עוצמת הווליום
	החזק כדי לעבור לשיר הקודם
	לחץ על מנת להגביר את עוצמת הווליום
	החזק כדי לעבור לשיר הבא

מפרט טכני

Element T2 Plus	דגם
5.0	בלוטוס
A2DP / AVRCP / HFP	תאימות בלוטוס
2 x 10W	הספק
עד 30 מטר	טווח קליטה
תקן IPX7	מוגן מים
עד 24 שעות (ווליום 50 אחוז)	זמן נגינה
3600mAh	סוללה
DC 5V/2.0A	כניסת טעינה
3 שעות	זמן טעינה
WAV / FLAC / APE / MP3	פורמטים תומכים
175 x 69 x 53 מ"מ	מידות
470 ± 5g	משקל

אזהרות

סיכון לפיצוץ אם הסוללה מוחלפת על ידי סוג לא נכון. סילוק הסוללות המשמשות בהתאם להוראות. כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תקשיב ברמות עוצמה גבוהות בתקופות ארוכות

הצהרת FCC

מכשיר זה תואם לחלק 15 לכללי ה-FCC.

הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. מכשיר זה עלול לא יגרום להפרעות מזיקות
 2. על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה
- הערה: ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא תואם את המגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג B, בהתאם לחלק 15 לתקון FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במקום מגורים.

ציוד זה מייצר שימושים ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם אינו מותקן ומשומשם בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.

עם זאת, אין כל ערובה כי הפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, שניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, המשתמש מוזמן לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחת או יותר מהפעולות הבאות.

- כיוון מחדש או העבר מחדש את האנטנה המקבלת

- הגדל את ההפרדה בין הציוד למקלט

- חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט

- התייעץ עם הסוחר או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לעזרה

הצהרת חשיפה לקרינה של FCC

מכשיר זה עומד במגבלות החשיפה לקרינת RF ב FCC - שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. אסור לאתר משדר זה או לפעול בשיתוף עם אנטנה או משדר אחר.

טיפול ותחזוקה במכשיר

אנא שמור את המדריך הזה בהישג יד לעיון עתידי. כדי לנקות את רמקול ה + Tronsmart Element Force - Bluetooth השתמש במטלית רטובה במים כדי לנקות את החלק החיצוני למקרה שהוא יתלכלך. אל תשתמש בשום צורה של חומרי ניקוי או חומר ניקוי כדי לנקות את המוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול להפוך מכשיר זה לבלתי שמיש. אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש. אל תפילו או קפצו עליו והתייחסו אליו בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את המוצר במקום יבש. אבק, לכלוך ולחות מרטיבות יכולים להצטבר על גוף המוצר אם הם שמורים במקום לא ידידותי. אל תשליך מוצר זה לאש, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.