



## הוראות הפעלה

### Tronsmart Element Force+ Bluetooth Speaker


#### רמקול בלוטוס + FORCE

##### מאפייני המוצר:

- ציפוי סיליקון בתקן IPX7
- הספק של 40W
- זמן נגינה: 15 שעות
- TWS - טכנולוגיית בלוטוס המאפשרת חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי
- גרסת בלוטוס 5.0
- יציאת USB מסוג C התומכת בטעינה של כניסת DC 5V / 2.4A
- תומך בחיווי קולי עבור הזרמת מוסיקה, שיחות טלפון, בירור מזג אוויר ועוד (באמצעות סירי, גוגל או עוזרים קוליים אחרים הנתמכים)

##### האריזה מכילה:

- X1 רמקול בלוטוס
- X1 כבל טעינה
- X1 3.5 מ"מ כבל אוקס
- X1 שרוך באורך 60 ס"מ
- X1 תעודת אחריות

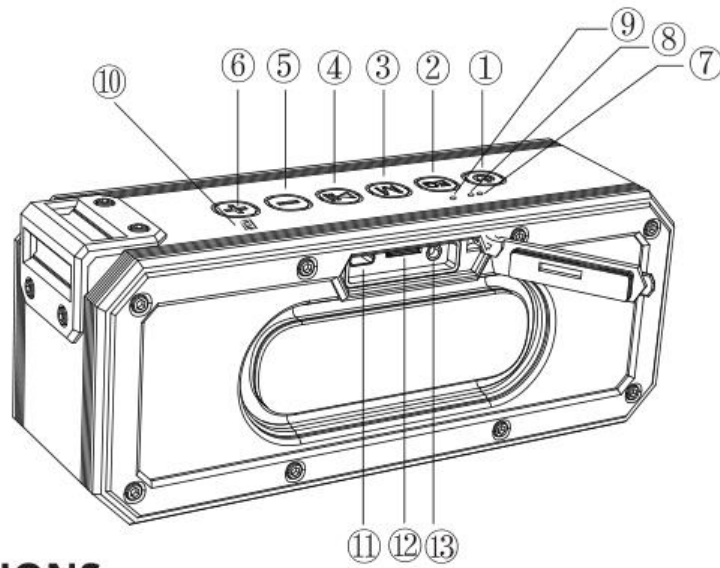

**FUNCTIONS**

① כפתור הפעלה וכיבוי

② Tri-bass effects: Extra Bass, 3D, Standard; TWS

③ מצב נגינה/הפעלה מחדש/ניתוק בלוטוס

④ נגן/עצור/חיווי קולי

⑤ כפתור ווליום/ מעבר לשיר הקודם

⑥ כפתור ווליום/ מעבר לשיר הבא

⑦ נורת חיווי טעינה TWS /

⑧ נורת חיווי בלוטוס

⑨ נורת חיווי אודיו

⑩ אזור NFC

⑪ USB כניסת טעינה





⑫ מקום לכרטיס SD / TF



⑬ כניסת אוקס

## מפרט טכני

Element Force+	דגם
5.0	בלוטוס
עד 20 מטר	טווח קליטה
תקן IPX7	מוגן מים
2 x 20W	עוצמה
עד 15 שעות נגינה	זמן נגינה
DC 5V/2.4A	הספק
3300mAh x 2	הספק סוללה
3 שעות	זמן טעינה
24 חודשים	זמן המתנה
53 מ"מ	גודל הרמקול
≤1.0%	אפקט דיסטורשן
80Hz-18KHz	תדר
209 x 64 x 83 מ"מ	מידות
667 ± 5 גרם	משקל

## פונקציות

	כיבוי/הדלקה החזק למשך 2-3 שניות על מנת לכבות או להדליק את הרמקול
	החזק למשך 6-8 שניות עד שנורית חיווי בלוטוס תיכבה על מנת לכבות את הרמקול במקרה של תקלה
	לחץ על כפתור זה על מנת לשנות את אפקט הסאונד (ברירת המחדל היא אקסטרה בס ללא נורית חיווי, סאונד תלת מימדי עם נורית חיווי ירוקה וסטנדרטית עם נורית חיווי לבנה).
	לחץ על מנת להחליף בין מצב בלוטוס או אוקס או כרטיס זיכרון
	אתחול: החזק במשך 5 שניות עד שיישמע צליל על מנת להחזיר להגדרות יצרן ניתוק הבלוטוס: החזק את הכפתור למשך 3 שניות עד שיישמע צליל המודיע על ניתוק הבלוטוס
	ניגון/עצירה במהלך ניגון המוזיקה לחץ על נגן/עצור
	מענה/ניתוק בזמן שיחה נכנסת ניתן לענות או לנתק באמצעות כפתור
	דחיית שיחה החזק את הכפתור למשך 2 שניות כדי לדחות שיחה
	חיוג חוזר בזמן חיבור בלוטוס לחיצה כפולה כדי לחייג למספר האחרון
	עזרה קולית: לאחר שהמכשיר מחובר דרך הבלוטוס החזק את הכפתור למשך 2 שניות כדי להפעיל את החיווי הקולי

	לחץ על מנת להנמיך את עוצמת הווליום
	החזק כדי לעבור לשיר הקודם
	לחץ על מנת להגביר את עוצמת הווליום
	החזק כדי לעבור לשיר הבא

## בלוטוס

הפעל את הרמקול והמתן להבהוב נורת חיווי הכחולה, לאחר מכן הפעל את התקן הבלוטוס בהגדרות המכשיר שלך, סרוק אחר התקנים חדשים ובחר ב " Tronsmart Element Force+" על מנת לחבר אותו. אם ברצונך לנתק את הבלוטוס לחץ על כפתור M.

## TWS

טכנולוגיה זו מאפשרת לחבר שני התקני שמע באמצעות Bluetooth ולשמוע בסטריאו

1. הדלק את שני הרמקולים, יש לוודא שהם לא מחוברים לשום התקן בלוטוס
2. החזק את כפתור "EQ" ברמקול אחד ולאחר מכן ישמע צליל חיווי, ויחבר את שני הרמקולים. לאחר חיבור מוצלח יישמע צליל משני הרמקולים ונורית חיווי כחולה תהבהב באיטיות ברמקול הראשי הזמן שנורית הכחולה ברמקול המשני תיכבה. שתי נוריות החיווי יהיו בצבע צהוב.
3. סרוק במכשירך את בהתקני הבלוטוס וחפש התקן " Tronsmart Element Force+" ובחר בו, אם ברמקול הראשי נורית החיווי היא כחולה זה אומר שהחיבור בוצע בהצלחה, כעת ניתן לשמוע מוזיקה בסטריאו.
4. אם הרמקול חובר בעבר עם TWS יש לעשות לו אתחול

### הערות:

1. לאחר שהרמקולים מחוברים פעם אחת הם יחוברו בפעם הבאה בצורה אוטומטית.
2. בזמן מצב TWS רק הרמקול הראשי יתמוך בפונקצייה

## איך לחבר את הרמקול ל Amazon Echo/Echo Dot?

1. התחבר לאפליקציה של אלכסה, והגדר אותה
2. התחבר דרך ה WIFI
3. לחץ על בית/הגדרות/האקו שלך' בלוטוס/ חיבור A מכשיר חדש, בהגדרות בלוטוס קבל הערה: אנא וודא שהמכשיר במצב חיבור, ולחץ על " Tronsmart" Element Force+" והמתן לתהליך החיבור, לאחר החיבור אתה יכול להשתמש באלכסה דרך הרמקול.

## מצב אוקס

חבר את הרמקול עם כבל האוקס למחשב/ סלולר/ נגן מוזיקה, נורת החיווי הכחולה תידלק ברמקול.

## מצב כרטיס SD או כרטיס TF

לחץ על כפתור MODE כדי לעבור ממצב בלוטוס למצב כרטיס- תומך בפורמטים WAV/FLAC/APE/MP3 FORMAT

## מצב NFC

יש לוודא שפונקציה זו מופעלת במכשיר הסלולר ולשים את המכשיר באזור המוגדר על מנת לבצע חיבור אוטומטי, אם מכשיר הסלולר שלך ישאל האם לחבר את הרמקול לחץ על אישור.

## נורות חיווי לד

בלוטוס: נות חיווי כחולה מהבהבת לחיבור, נורת חיווי כחולה תידלק כשהחיבור נוצר בהצלחה.

מצב כרטיס או אוקס: נורת חיווי כחולה מהבהבת באיטיות

טעינה: נורת חיווי אדומה תידלק, הנורה תיכבה כאשר הטעינה הושלמה.

מצב TWS: נורת חיווי צהובה תידלק

## אתחול

החזק את כפתור ה MODE למשך 5 שניות עד שתשמע צליל

## מצב שינה

הרמקול ייכנס למצב שינה לאחר 10 דקות על מנת לחסוך בסוללה אם לא יתבצע שימוש דרך בלוטוס או מכשיר אחר, בעת השימוש ניתן להדליק באמצעות כפתור ההפעלה.

## אזהרות

סיכון לפיצוץ אם הסוללה מוחלפת על ידי סוג לא נכון. סילוק הסוללות המשמשות בהתאם להוראות.

כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תקשיב ברמות עוצמה גבוהות בתקופות ארוכות.

## טיפול ותחזוקה במכשיר

אנא שמור את המדריך הזה בהישג יד לעיון עתידי. כדי לנקות את רמקול ה + Tronsmart Element Force -

Bluetooth השתמש במטלית רטובה במים כדי לנקות את החלק החיצוני למקרה שהוא יתלכלך. אל תשתמש בשום צורה של חומרי ניקוי או חומר ניקוי כדי לנקות את המוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול להפוך מכשיר זה לבלתי שמיש. אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש. אל תפילו או קפצו עליו והתייחסו אליו בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את המוצר במקום יבש. אבק, לכלוך ולחות מרטיבות יכולים להצטבר על גוף המוצר אם הם שמורים במקום לא ידידותי. אל תשליך מוצר זה לאש, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.