



הוראות הפעלה

Tronsmart Onyx Ace True Wireless Earphones

אוזניות בלוטוס

האריזה מכילה:


X1 אוזניות בלוטוס עם בסיס טעינה

X1 כבל טעינה

X1 תעודת אחריות


סקירת המוצר:

1. אזור מגע רב תכליתי
2. מיקרופון
3. C-USB בסיס טעינה
4. נורת חיווי אוזניות
5. נורת חיווי בסיס טעינה
6. טעינת אוזניות

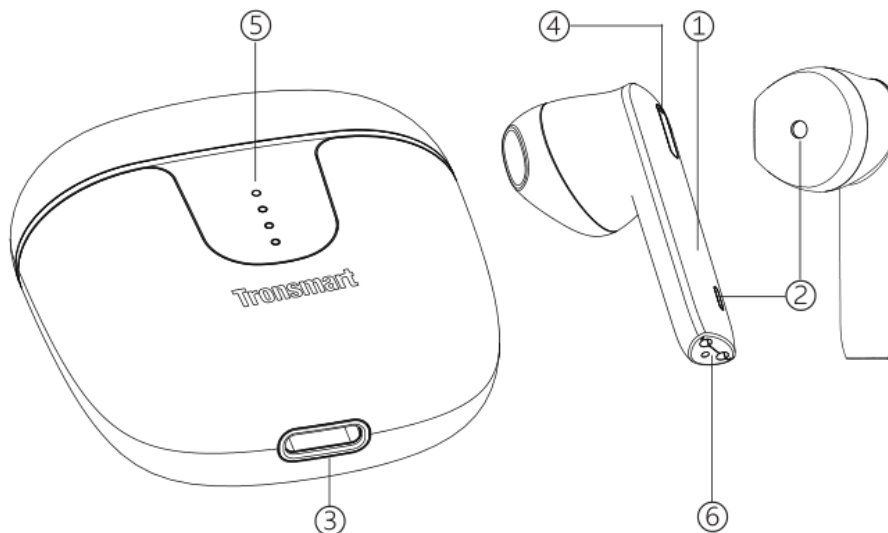


שימוש ראשון באוזניות

החזר את שתי האוזניות למארז הטעינה ואז הטען את המארז והאוזניות לחלוטין לפני השימוש הראשון. זמן הטעינה המומלץ הוא 1-2 שעות.

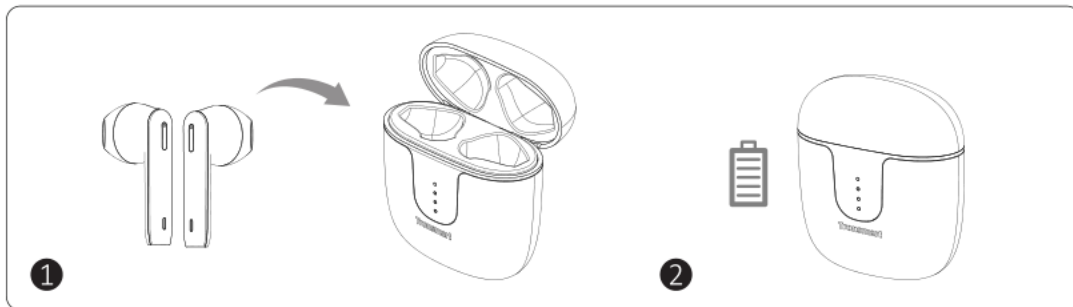


כיבוי/הדלקה

1. האוזניות יופעלו אוטומטית כאשר הן מופרדות ממארז הטעינה. להפעלה ידנית, הקש והחזק את אזור המגע הרב-תכליתי בשתי האוזניות למשך 3 שניות. הדלקה- נורת חיווי לבנה מהבהבת במשך שניה אחת

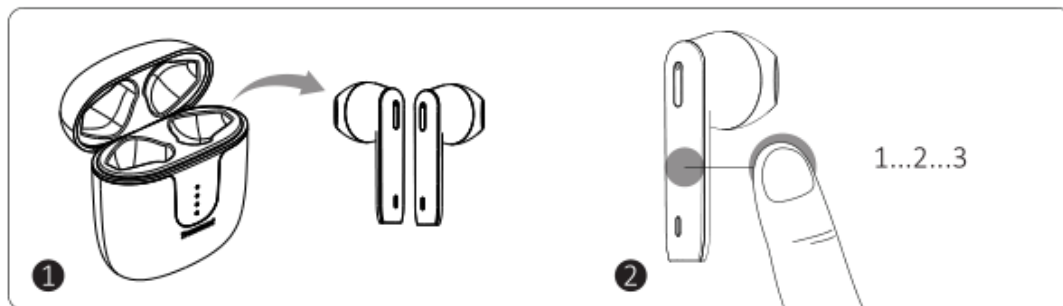

האוזניות יכבו אוטומטית כאשר יוחזרו למארז הטעינה. כדי לכבות ידנית, הקש והחזק את אזור המגע הרב-תכליתי בשתי האוזניות למשך 5 שניות. כיבוי- נורת חיווי אדומה מהבהבת במשך שניה אחת

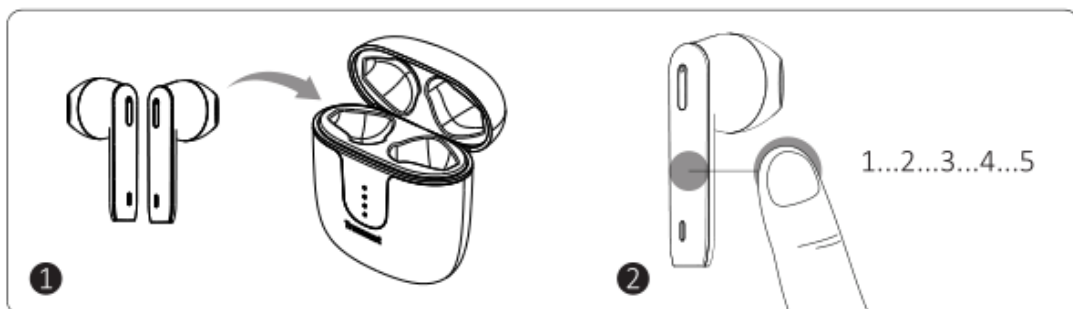


חיבור בלוטוס

TWS

נורת חיווי לבנה מהבהבת – מצב TWS

נורת חיווי לבנה מהבהבת (אוזניה שמאלית)

נורת חיווי כבויה (אוזניה ימנית) – חיבור TWS חובר בהצלחה

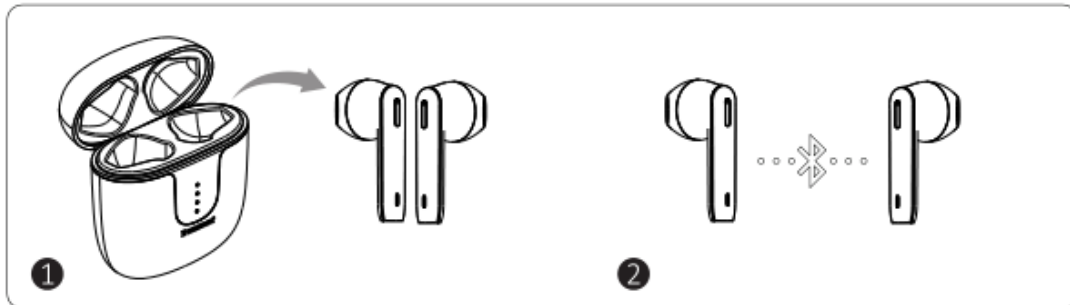

⚙️	Rapidly flashing white	True Wireless Stereo pairing mode
⚙️	Slowly flashing white (Left earphone) Goes off (Right earphone)	True Wireless Stereo connection is successful


חיבור בלוטוס

האוזניות יכנסו למצב התאמה כשהן מופעלות

נורת חיווי לבנה מהבהבת (אזניה שמאלית)

אוזניה נכבית (אוזניה ימנית) מצב חיבור

נורת חיווי כבויה בשתי האוזניות – חיבור בוצע בהצלחה

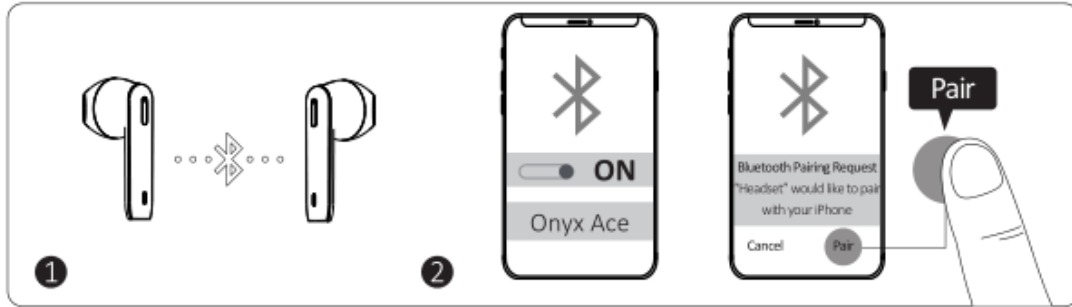

☀	Slowly flashing white (Left earphone) Goes off (Right earphone)	Pairing mode
☀	Goes off (Both earphones)	Connected to a device

אתחול

אם אתה נתקל בבעיות באוזניות שלך, כגון כישלון בהתאמה TWS או בעיות פונקציונליות, אתה יכול לנסות לאפס את האוזניות שלך.


1. מחק את 'Tronsmart Onyx Ace' - מרשימת ה Bluetooth - של המכשיר שלך.

2. הוצא את שתי האוזניות ממארז הטעינה. הקש והחזק את אזור המגע הרב-תכליתי למשך 5 שניות כדי לכבות אותן.

3. הקש והחזק את אזור המגע הרב-תכליתי באוזניות למשך 10 שניות, עד שהמחוון הלבן יהבהב במהירות.


הערה: באפשרותך לאפס את האוזניות השמאליות והימניות באופן עצמאי או בו זמנית.

4. האוזניות התאפסו להגדרות ברירת המחדל. ואז התחבר למכשיר שלך מחדש

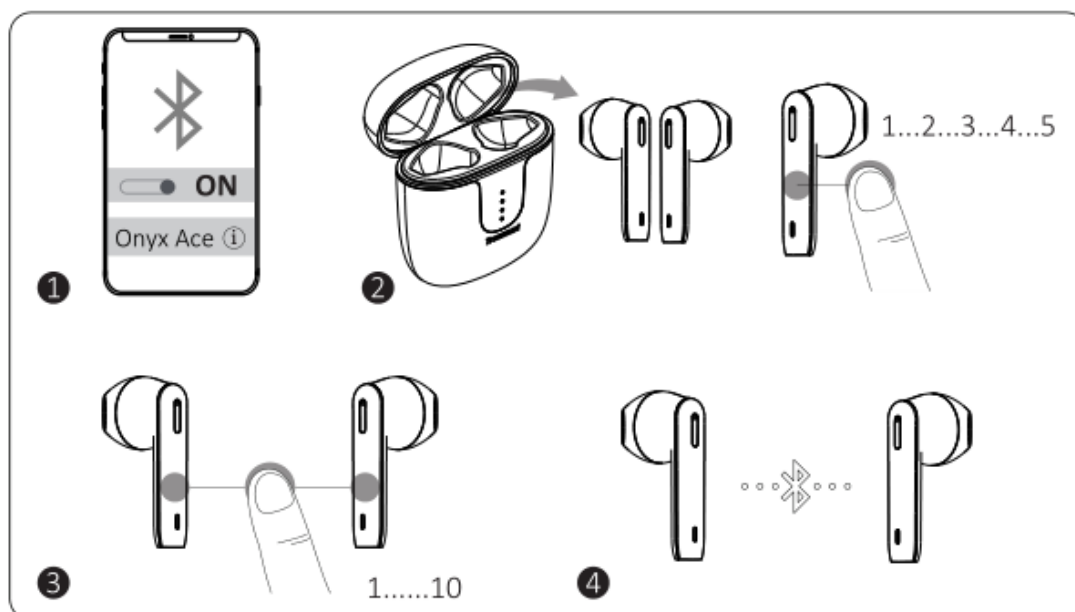

טעינה

השתמש בכל ה-C-USB באריזה

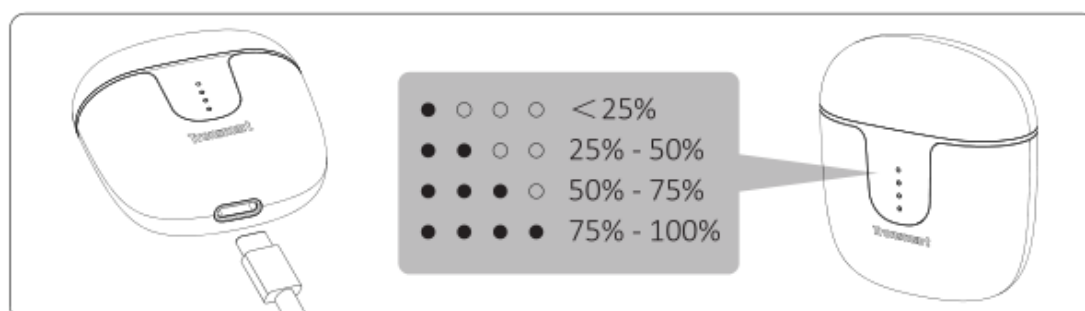





< 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%

פקדי בקרה

		
L/R	הפעלה ידנית	לחץ והחזק למשך 3 שניות
L/R	כיבוי ידני	לחץ והחזק למשך 5 שניות
		
L/R	נגן/עצור	לחץ פעמיים
R	מעבר לניגון הבא	לחץ והחזק למשך 2 שניות
L	מעבר לניגון הקודם	לחץ והחזק למשך 2 שניות
R	ווליום +	לחץ פעם אחת
L	ווליום -	לחץ פעם אחת
		
L/R	מענה/ניתוק שיחה	לחץ פעמיים
L/R	דחיית שיחה	לחץ והחזק למשך 2 שניות
		
L/R	הפעל עוזרת קולית	לחץ 3 פעמים במהירות

הערה:

כיבוי אוטומטי- האוזניות יכבו אוטומטית לאחר 5 דקות אם הם לא הותאמו למכשיר כלשהו באמצעות Bluetooth. כאשר הסוללה חלשה, הם יכבו גם אוטומטית.

מפרט טכני

Onyx Ace	דגם
Qualcomm® QCC3020	שבב
5.0	גרסת בלוטוס
HFP/HSP/AVRCP/A2DP	פרופיל בלוטוס
aptX, AAC, SBC	שמע
15 מטר	טווח קליטה
13 מ"מ	דרייבר
-42dB ± 1dB	רגישות מיקרופון
20 - 20K Hz	טווח תדרים
עד 5 שעות (ווליום ב50 אחוז)	זמן נגינה/שיחה
עד 24 שעות	בסיס טעינה
40 mAh	סוללת אוזניה
400 mAh	סוללת בסיס טעינה
35 mA max.	כניסת אוזניות

כניסת בסיס טעינה	300mA max.
זמן טעינת האוזניות	שעה וחצי
זמן טעינת הבסיס	שעה וחצי
זמן המתנה אוזניות	60 שעות
זמן המתנה בסיס	90 ימים
מידות האוזניות	39 x 16.5 x 16.8 מ"מ
מידות בסיס הטעינה	48 x 23 x 57.5 מ"מ
משקל אוזניה	4 גרם
משקל בסיס	37 גרם

טיפול ותחזוקה

1. אם לא משתמשים במוצר זה במשך תקופה ארוכה, מומלץ לטעון אותו לפחות פעם בחודש כדי להאריך את חייו ולשמור על ביצועי השימוש הרגילים.
2. יש לשמור את המוצר במקום יבש.
4. אל תשליך מוצר זה לאש מכיוון שסוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.
5. כדי לנקות את המוצר, השתמש במטלית לחה במים כדי לנקות את החלק החיצוני למקרה שהוא יתלכלך.
6. אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש.