



האוזניות מותאמות במיוחד לגיימינג, בעלות צליל, סגנון ונוחות מירבית. בעלות סרט ראש מרופד מעור מתכוון וכוללות עיצוב ארגונומי ואיכות בס ושמע מעולה.

#### מאפייני המוצר:

- דרייבר 50 מ"מ עם תוספת בס ואיכות צליל מעולה
- תומך בפלט שמע סאונד 7.1 באמצעות USB כדי לשפר את חווית המשחק שלך.
- נורות לד צבעוניות
- נוחות אולטמטיבית – כריות איכותיות עם קשת מתכווננת
- פקדי בקרה - שליטה בעוצמת הווליום, שליטה בכפתור LED להפעלת או כיבוי האור, בקרת כפתור EQ מספק 4 מצבי שמע אקולייזר שונים.
- מחבר USB של Plug & Play מאפשר צליל ויציבות אופטימליים לכל המכשירים הנתמכים, כולל Nintendo Switch (קונסולה), PlayStation 4 Console (PS4), MacBook, iMac ו- Windows PC / Laptop.
- תוכנת האודיו של Glary מאפשרת חווית האזנה בהתאמה אישית.

#### מפרט טכני

דגם	גלרי
תדר	20 - 20000Hz
רגישות	32Ω±5
מחבר	עם כרטיס קול USB
רגישות	112dB±3dB
מתח כניסה	55mW Max.
גודל דרייבר	Φ50 מ"מ
	Microphone impedance
רגישות מיקרופון	-42±3dB
אורך כבל	2.2m

מידות	194 x 110 x 295mm
משקל	295±5g

### תצורה

ווליום +


ווליום -

נורת לד

השתק מיקרופון

כיבוי/הדלקה נורת לד

מצב אודיו

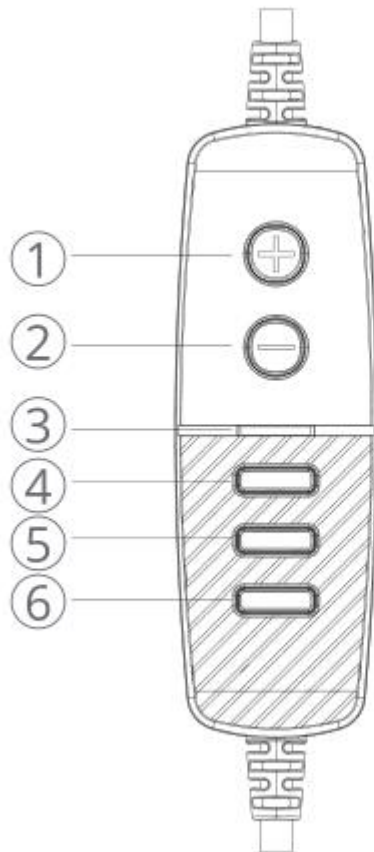

### שימוש במוצר

- חבר את כבל ה-USB למחשב. לאחר מכן נורית לד תידלק.

- נורת לד צבעונית תדלק באופן אוטומטי כאשר תחבר את הכבל למחשב, ניתן ללחוץ על הכפתור על מנת לכבות אותה ולהדליק שוב.
  - התאם את עוצמת הווליום בעזרת כפתורי העוצמה
  - לחץ על כפתור ה- **MIC** על מנת לכבות או להדליק את המיקרופון, כאשר המיקרופון כבוי נורת חיווי אדומה במיקרופון תיכבה.
  - לחץ על כפתור EQ בבקרת השורה כדי לעבור ולחוות 4 מצבי שמע אקולייזר שונים
  - לקבלת חווית סאונד טובה יותר, מומלץ למקם את האוזניות קרוב לאוזניים ושהאוזניים יהיו מכוסות בהן.
  - להתאמה אישית של אפקט הקול המלא של אוזניות המשחק Glary, באפשרותך להוריד את התוכנה העדכנית ביותר של 'Tronsmart Glary Audio' (למחשב Windows בלבד) על ידי ביקור בכתובת: [bit.ly/glarysound](http://bit.ly/glarysound)
  - ניתן להתאים אישית את הגדרות ה- EQ (אקולייזר), אפקטים קוליים, סאונד הווירטואלי 7.1 וניהול מיקרופונים באמצעות התוכנה. אך שים לב שהוא אינו תומך באפקטים קוליים הניתנים להתאמה אישית עבור מכשיר ה- MAC OS שלך
- הערה: אוזניות Glary יאופסו להגדרות ברירת המחדל של היצרן לאחר כיבוי. פירוש הדבר שכאשר תפעיל שוב את האוזנייה, נורת ה- LED והמיקרופון יופעלו והשמע יעבור למצב רגיל.

## פתרון תקלות

בעת שימוש באוזנייה, יתכן שתיתקל בדברים הבאים, כגון לא מזוהה לאחר חיבור, צליל לא נשמע בזמן הפעלה וכו

פתרון: לא ניתן לזהות את האוזנייה לאחר חיבור למחשב- בדוק אם הכבל הוא מחובר היטב. אם הוא מחובר היטב ונורת הלד הצבעונית דולקת, השתמש במחשב לבדיקת באגים. אתר צלילים והתקני שמע בלוח הבקרה. לחץ עליו פעמיים ואז לחץ על האודיו. בחר פלט לניפוי באגים באודיו ולחץ על אישור. הפעל מחדש את המחשב ואז תוכל להשתמש USB באוזנייה

## אזהרה

כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תקשיב ברמות עוצמה גבוהות לתקופות ארוכות. אין להשתמש באוזניות במהלך רכיבה או נהיגה

## טיפול ותחזוקה

השתמשו במטלית רטובה במים Tronsmart Glary Gaming כדי לנקות את אוזניות המשחק כדי לנקות את החלק החיצוני אם הוא יתלכלך. אל תשתמש בשום צורה של חומרי ניקוי או חומר ניקוי לניקוי המוצר מכיוון שכל סוג של חומר כימי עלול להפוך את המכשיר ללא שמיש. אל תפרק מוצר זה. הוא אינו מכיל חלקים הניתנים לשירות המשתמש. אל תפילו או קפצו עליו והתייחסו אליו בזהירות לקבלת הביצועים הטובים ביותר. שמור את המוצר במקום יבש. אבק, לכלוך ולחות מרטיבות יכולים להצטבר על גוף המוצר אם הם שמורים במקום לא ידידותי. אל תשליך מוצר זה לאש, סוללות עלולות להתפוצץ או לדלו