




הוראות שימוש CHARGER55


1. יש לקבע את הארון לקיר בצורה בטוחה.
2. יש לחבר את הכבל החשמלי ולוודא שהשקע בעל מכשיר נגד התחשמלות, יש לוודא שקיים רצף הארקה.
3. הקוד ההתחלתי הוא 000
4. קיים מפתח מאסטר, מצורף ללוקר בתוך התא הראשון(התא העליון השמאלי ביותר)

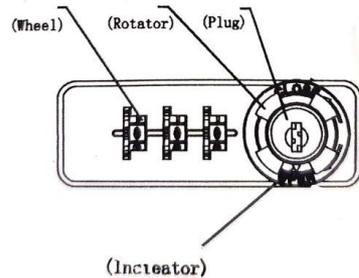

## הוראות למשתמש:


### 1. פתיחת התא:

כדי לפתוח את התא הראשון, שבתוכו יש את המפתח מאסטר יש להזין את הקוד ההתחלתי (000).

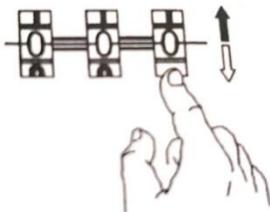

### 2. איך להגדיר קוד חדש:

ניתן לשנות לכל קוד שהמשתמש מעוניין בו, כאשר התא פתוח. יש לפתוח את התא המיועד ולשנות את שנתות המספרים ע"פ רצונו של המשתמש, כאשר התא פתוח. לאחר שהמשתמש הגדיר קוד חדש כאשר הדלת פתוחה, יש לסגור את התא ולסובב את הידית 180 מעלות.

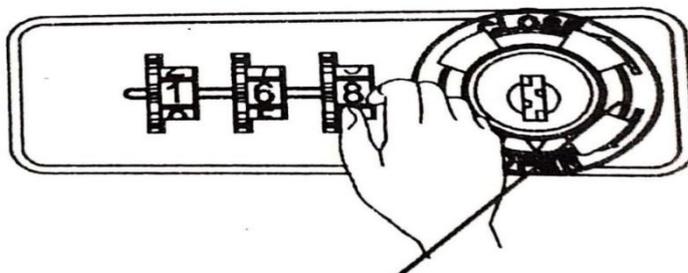


### 3. סיום השימוש בתא:

כאשר המשתמש חוזר ומעוניין להוציא את הנייד, הוא פותח את התא ובקוד שהגדיר ומחזיר את התא למצב שהקוד הוא 000, כאשר הדלת פתוחה.  
כך ימתין התא למשתמש הבא.

### 4. איך לתפעל את הלוקר במידה ושכחת את הקוד:

אם נשכח הקוד, ניתן לגלות אותו באמצעות המפתח מאסטר. אנא הכנס את המפתח לתא המיועד, סובב את המפתח 180 מעלות. סובב את שנתות הקוד, אחד אחרי השני, עד ששנתת הקוד נעצרת. הקוד שנוצר זה הקוד שנשכח. לאחר מכן החזר את התא למצב שהקוד הוא 000, כאשר הדלת פתוחה.  
כך ימתין התא למשתמש הבא.

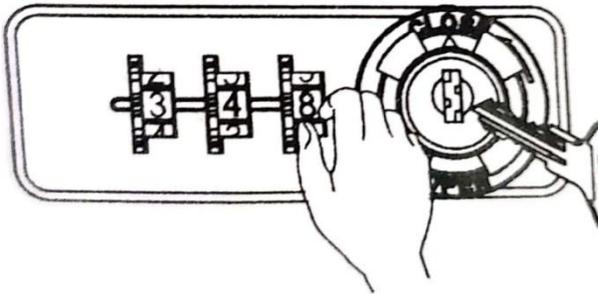

### הערות:

1. יש לחבר את התא לחשמל בכפוף לחוק החשמל.
2. יש לוודא שהתא מקובע היטב לקיר ושהינו חזק ויציב.
3. יש לשמור על מפתח המאסטר.
4. בזמן שהתא לא פעיל, יש להוציא אותו מרשת החשמל.

לכל שאלה ובירור, יש לפנות לענף הבטיחות בע"מ- מחלקת שירות.