

# מגבר קול



## תכולה

- (1) מגבר
- (א) מיקרופון
- (ב) מתג
- (ג) בקר תדרים
- (ד) שקע לאוזניות
- (ה) תא לסוללות
- (ו) כוונת
- (2) צלחת
- (3) אוזניות



פותח והופץ על ידי:

BUKI France

22 rue du 33eme Mobiles – 72000 Le Mans – צרפת

מספר טלפון: +33 1 46 65 09 92

כתובת דואר אלקטרוני: [daniellevy@bezeqint.net](mailto:daniellevy@bezeqint.net)

[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)

6+




CE

Ref: KT801



## התקנת הסוללות

בקשו מאדם מבוגר לשחרר את ההברגה של תא הסוללות והכניסו סוללה של 9 וולט, בהתאם לקוטביות הנכונה. החזירו את המכסה למקומו והבריגו אותו למקום.

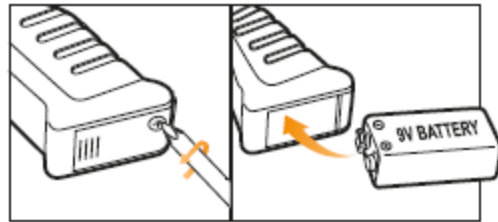

מוצר זה מצריך סוללה אחת של 9 וולט (לא כלולה). הסוללות יוחלפו על ידי אדם מבוגר. הסוללות מסווגות כ- WEEE ויש להשליכן בדרך בטוחה כאשר אין בהן יותר שימוש. אין לנסות ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות: סוללות נטענות ייטענו אך ורק תחת השגחה של אדם מבוגר: סוללות נטענות יוצאו מהמשחק טרם טעינתן: אין לערבב סוגים שונים של סוללות, או סוללות חדשות עם סוללות משומשות: את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות הנכונה שלהן (עיינו בתרשים): סוללות משומשות יש להוציא מהמשחק: אין ליצור קצר של נקודות חיבור הסוללה.

**אזהרה!** מוצר זה אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 36 חודשים וזאת בשל חלקים קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק. שמרו את חומרי האריזה לעיון ושימוש בעתיד. הצבעים והתכולה עשויים להיות מעט שונים מהמצוין כאן. אין להביט לכיוון השמש דרך הכוונת.

## הרכבה

1. מקמו את הצלחת בכיוון הנכון יחסית למגבר. החרוץ שבתוך הצלחת צריך להיות בקו ישר עם הכוונת.
2. חזקו בעדינות את שתי הלשוניות סביב המגבר ודחפו את הצלחת לנעילתה.



## תחילת עבודה

1. חברו את האוזניות לתוך השקע שבמגבר. כווננו בעזרת הכוונת תוך לחיצה על המתג. המשיכו ללחוץ על המתג ללכידת צלילים מהסביבה.
2. השתמשו בבקר התדרים להפחתת רעשי הרקע. סובבו בעדינות את החוגה לנטרול והעלמת צלילים מסוימים.



## בעלי החיים הרועשים ביותר

הצרצר מזמר



השחף צוח



הינשוף שורק



הצפרדע מקרקרת



Photo Credits : Bigstock