

מחליק שיער באדים

הוראות בטיחות

אזהרה – אין להשתמש במוצר זה ליד אמבטיות, מקלחות, אגני רחצה או כל כלי קיבול אחר המכיל מים או נוזלים אחרים.


מוצר זה אינו מתאים לשימוש באמבטיה או במקלחת.

יש לנתק את המוצר מאספקת החשמל הראשית כשהמוצר אינו בשימוש

- אין להשאיר את מחליק השיער ללא השגחה כאשר המוצר מופעל
- יש לחכות עד שמחליק השיער יתקרר לפני האחסון
- אין לשים את המחליק במים או בכל נוזל אחר
- אין להניח את המחליק על חומר רך, כמו שטיחים, מצעי מיטה, מגבות, שטיחונים וכו'
- ודא תמיד שהמתח החשמלי בשקע מותאם למתח החשמלי המצוין על המוצר
- הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים
- הימנע מכל מגע של פלטות החימום של המחליק עם הפנים, צוואר או הקרקפת
- לא לעטוף את הכבל סביב המוצר. יש לבדוק את הכבל באופן תקופתי וסדיר ולוודא שאינו פגום
- כבלים פגומים עלולים להיות מסוכנים. אם הכבל של מוצר זה נפגם, הפסק באופן מיידי את השימוש, וצור איתנו קשר במטרה לתקן או להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה
- איננו לוקחים אחריות על פגמים הנוצרים במוצר, על אנשים המשתמשים בו או על כל דבר אחר, אשר נוצרו בעקבות שימוש לא זהיר, פגיעה או אי ציות להוראות השימוש
- אין להשתמש בכל נוזל אחר מלבד מים במחליק השיער, כדי להימנע מהרס או פגיעה במוצר

כיצד ממלאים את מיכל המים?

- 1: משוך את כפתור פתיחת הנעילה ושחרר את מיכל המים
- 2: שחרר את מיכל המים
- 3: משוך לאחור את חותם הגומי השחור ומלא
- 4: הכנס פנימה את מיכל המים (לפי כיוון חץ המשולש)
- 5: הגדרות אדים - ללא/בינוני/גבוה
- 6: דלוק/כבוי; כפתור חום גבוה/נמוך

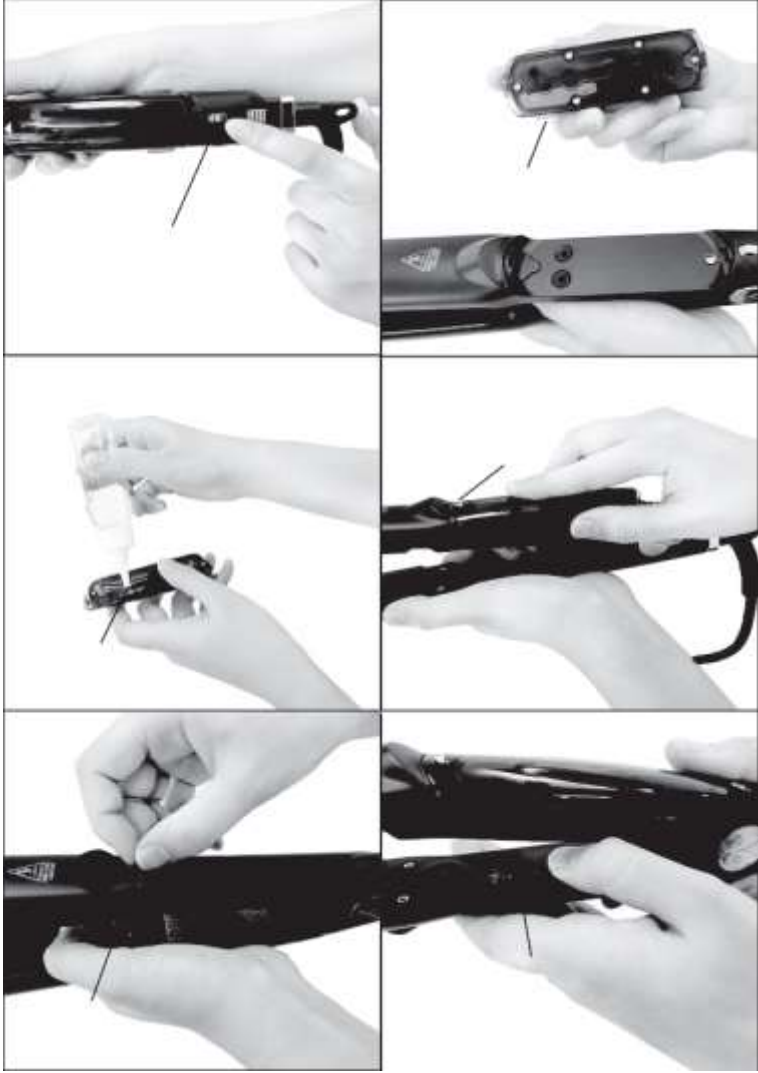

הגדרות שחרור אדים

ישנן 3 הגדרות בחוגה של שחרור האדים. ראה צד תחתון של מחליק השיער. ראה דיאגרמה הנ"ל.
ההגדרות הן:

1. הגדרה 1 - כבוי – ללא אדים
2. הגדרה 2 – אדים במידה בינונית
3. הגדרה 3 – אדים במידה גבוהה



כדי לשחרר את האדים יש לסובב את החוגה עם כיוון השעון עד לדרגת האדים הרצויה



- אזהרה: יש לשים לב שהאדים מופעלים בטמפרטורה הגבוהה מ-100 מעלות צלזיוס

כשתחיל להשתמש במחליק תבחין כי האדים בוקעים מתוך חריצי שחרור האדים



מאפיינים ויתרונות



- גוף 1. לוחות קרמיים רחבים במיוחד מסוג טורמלין, $\frac{1}{4}$ אינץ'
- גוף 2. כבל מקצועי עמיד בפני חום, ארוך במיוחד, באורך 2.5 מ'
- גוף 3. כבל בעל יכולת סיבובית 360 מעלות
- גוף 4. אינדיקטור אור דיגיטלי, אור לד ירוק
- גוף 5. בקרת טמפרטורה דיגיטלית, אור לד, מגיעה עד לטמפ' של 235 מעלות
- גוף 6. 6 הגדרות טמפרטורה דיגיטליות
- גוף 7. כפתור נפרד של הדלקה וכיבוי עם אינדיקטור תאורה מהבהבת דיגיטלית
- גוף 8. 5 חריצי שחרור אדים מותנים
- גוף 9. מיכל מים
- גוף 10. מפסק נעילת מיכל
- גוף 11. 3 הגדרות אדים מותנות: כבוי/בינוני/גבוה
- גוף 12. מפסק נעילת פלטות בשביל אחסון ונסיעות
- גוף 13. פד מובנה עמיד בפני חום
- גוף 14. קצה עמיד בפני חום
- בעל שני מצבי מתח חשמלי – מושלם לנסיעות
- נכבה אוטומטית כעבור שעה

הוראות שימוש

- לפני השימוש יש לודא שהשיער נקי ונטול קשרים
- מלא את מיכל המים במידת המים הרצויה (למוצר שלנו יהיה הבדל טמפרטורה של +/- 10 מעלות)
- הסר את סרט ההגנה הצהוב ממשטחי הפלטות לפני השימוש
- חבר לחשמל את המוצר, לחץ ממושכות על מפסק ההדלקה והכיבוי עד שנדלק אור הלד
- קווי האינדיקציה של הטמפרטורה יהבהבו עד ההגעה לטמפרטורה הרצויה והמוצר יצפצץ כשהיה מוכן לשימוש
- העבר את המחליק לכל אורך השיער מבלי לעצור באמצע
- חזור על הפעולה פעמיים בלבד עבור כל קווצת שיער כדי לא לפגוע בשיער

החלקת השיער

שלב 1: הכן את שיערך. ודא שהשיער נקי ונטול קשרים.

שלב 2: המידע המופיע בפסקה זה מתייחס לאנשים עם שיער באורך בינוני עד לכתפיים. קח קווצת שיער בעובי $\frac{1}{4}$ אינץ'. העבר את המחליק על קווצת השיער הנבחרת, החל מהשורשים, במרחק של כ- $\frac{1}{4}$ אינץ' מהקרקפת. העבר את המחליק לאורך השיער עד הקצוות, במידת לחץ עדינה.

שלב 3: חזור על תהליך זה, קווצה אחר קווצה, עד שהשיער חלק, רך ונעים.

סלסול השיער

הקצוות המעוגלים של הפלטות של מחליק השיער באדים, מאפשרות לך גם ליצור תלתלים וגלים עדינים.

שלב 1: הכן את שיערך. ודא שהשיער נקי ונטול קשרים.

שלב 2: קח קווצת שיער קטנה והכניס אותה למחליק השיער. קווצות השיער יכולות להיות שונות בגודלן בהתאם לגודל התלתל שרוצים ליצור.

שלב 3: סובב את פרק כף היד (היד האוחזת במחליק השיער), כחצי סיבוב, ולאחר מכן משוך, וסובב שוב. בשביל ליצור גל, שמור את קצוות השיער מחוץ למחליק. חזור על הפעולה עבור כל שיער הראש.

שלב 4 (חלופי): סובב ומשוך כפי שמופיע בשלב 3, אולם כדי ליצור תלתל הדוק יותר, סובב את סובב באמצע הגל סביב המחליק כולו, כפי שהיית עושה עם מסלסל שיער.

טיפ: ייתכן כי את התלתלים סביב אזור הפנים תרצה לעצב באופן שונה, בהתאם להעדפתך האישית.

הגדרת טמפרטורה מומלצת	סוג שיער
נמוכה – 150 מעלות	שיער עדין, שברירי ודק מאוד
בינונית – 190 מעלות	שיער רגיל בעל מרקם בינוני
גבוהה – 235 מעלות	שיער עבה וגס

ניקוי ותחזוקה

ודא שהמוצר קריר ולא מחובר לחשמל. כדי לשמר את יעילות המוצר, נגב במטלית לחה לאחר השימוש. אין לנקות את המוצר עם חומרי ניקוי וליטוש, יגרם נזק למוצר.

שירות ואחריות

המוצר הזה נבדק ואין בו כל פגם. אנו מספקים אחריות על המוצר במידה וקיים פגם הנוצר בשל איכות החומרים או עבודת הייצור במהלך תקופת האחריות, מיום רכישת המוצר. אם המוצר יפגם במהלך תקופת האחריות, נתקן את הפגם או שנבחר להחליף את המוצר או את החלק הפגום במידה וישנה הוכחה לרכישת המוצר. אין משמעות הדבר הארכה של תקופת האחריות.

אם יש קצת מים במיכל המים, אין סיבה לחשש מאחר והמוצר שלנו נבדק עם מים ב-100%, כחלק מתהליך בקרת האיכות.

אזהרות

- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- סכנת כוויית חום. הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים, במיוחד במהלך השימוש הרגיל עד התקררות.
- תמיד הניחו את המכשיר על המעמד שלו, אם קיים, או על משטח עמיד ויציב, בעל עמידות לחום.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם שהמונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר;
- אין להשתמש במכשיר בקרבת מים במקלחת, אמבטיות וכל מיכל מים אחר.
- בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמלי לאחר השימוש. גם מכשיר הכבוי ע"י מפסק הפעלה מהווה סיכון כל עוד הוא קרוב למים.
- להגנה נוספת מומלץ להתקן התקן זרם שיורי (ממסר פחת) בעל זרם שימוט שאינו גבוה מ-30 מיליאמפר במעגל חשמלי שלחדר האמבטיה שלכם. לפרטים פנו לחשמלאי מוסמך.
- הוראה: להוריד סרטי הבידוד מהפלטות הקרמיות לפני השימוש.