


EGOTM



POWER⁺ EDGER ATTACHMENT








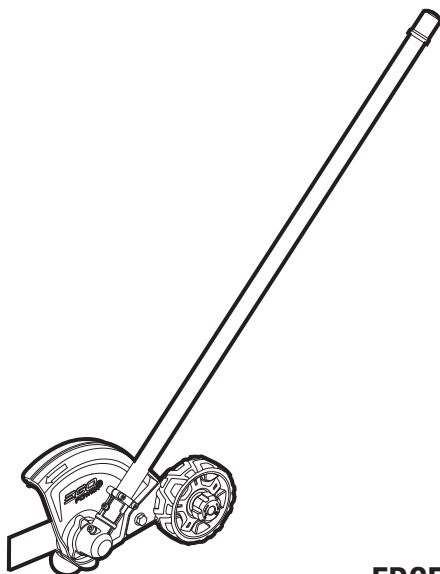






OPERATOR'S MANUAL EDGER ATTACHMENT MODEL NUMBER EA0800

FOR USE ONLY WITH THE 56V LITHIUM-ION POWER HEAD PH1400E

EN	Edger attachment	5	RO	Dispozitiv de profilat margini	140
DE	Rasenkantenschneider-aufsatz	13	SL	Obrezovalnik robov	149
FR	Accessoire coupe-bordures	22	LT	Kraštų pjoviklio įtaisas	157
ES	Accesorio para recortar bordes de	31	LV	Armaļu griežēja papildierīce	165
PT	Acessório aparador	40	GR	Προσαρτηµα ακροκοφτη	173
IT	Accessorio bordatore	48	TR	Kenar düzeltme aparatı aksesuari	182
NL	Multitool kantensnijder accessoire	56	ET	Multitööriista servalõikur	190
DK	Kantskærertilbehør	65	UK	Насадка для обрізання кромок	198
SE	Kantskärare-tillbehör	73	BG	Приставка тример за ръбове	207
FI	Reunaleikkurilisäosa	81	HR	Priključak šišača trave	217
NO	Kantskjærer (tilbehør)	89	KA	კიდეის-მკვეჭავი მიმაგრება	225
RU	Инструмент для обрезки кромки	97	SR	Dodatak rubnog trimera	238
PL	Końcówka do wyrównywania brzegów	106	BS	Priključak obrezivača rubova	246
CZ	Nástavec pro ořezávač okrajů trávníků	115	HE	מבזר הקיפוף	254
SK	Nástavec pre orezávač okrajov trávnik	123	AR	ملحق تسوية الحواف	262
HU	Fűszegélyvágó tartozék	131			

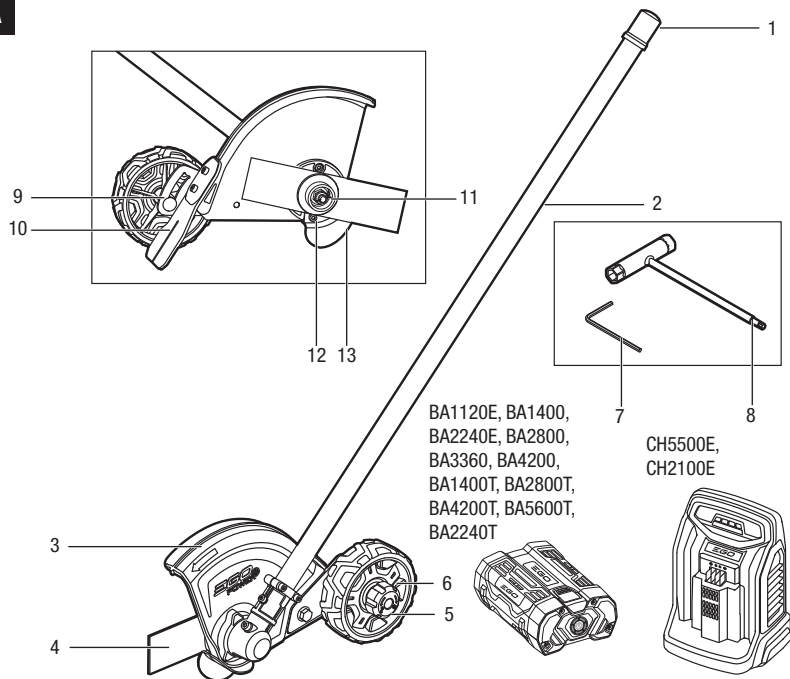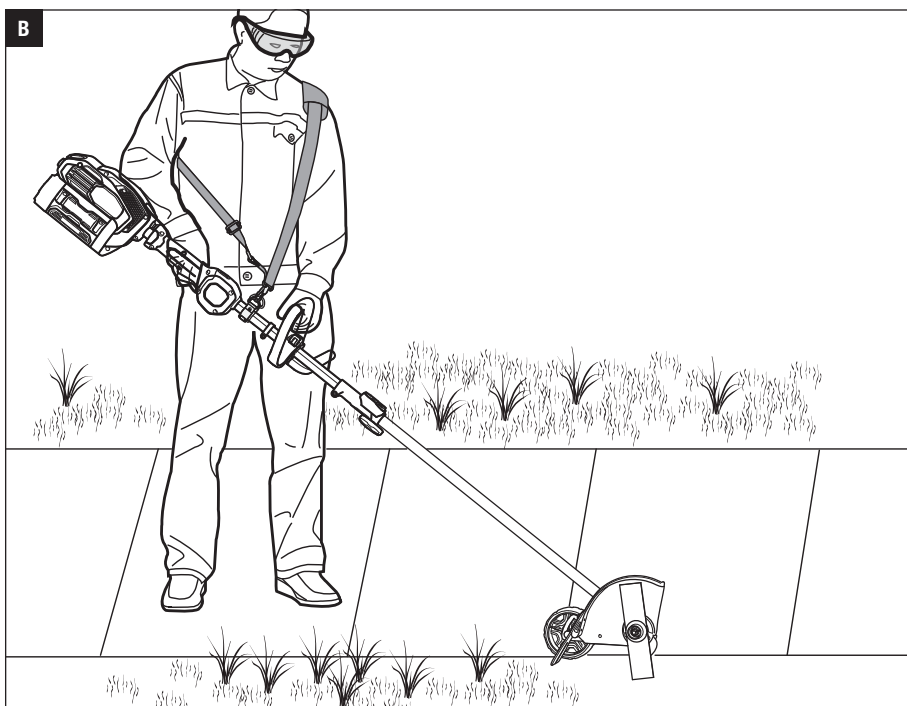A**B**

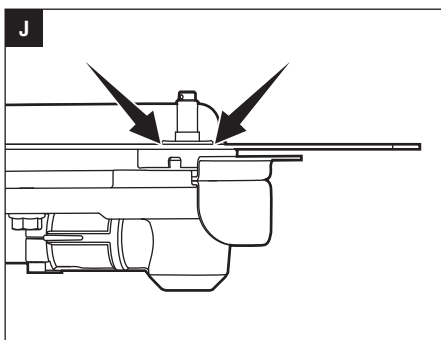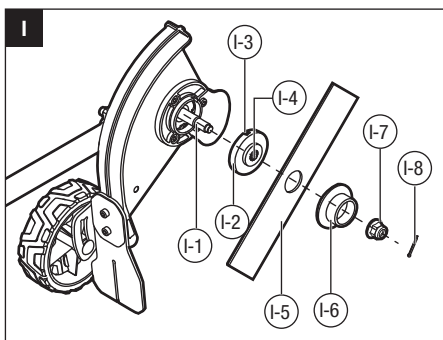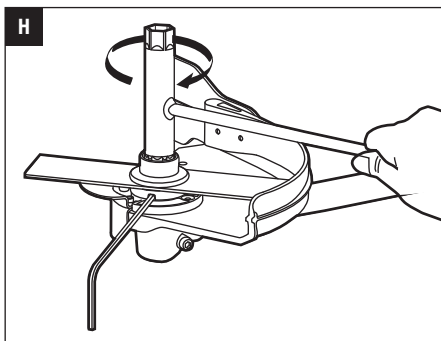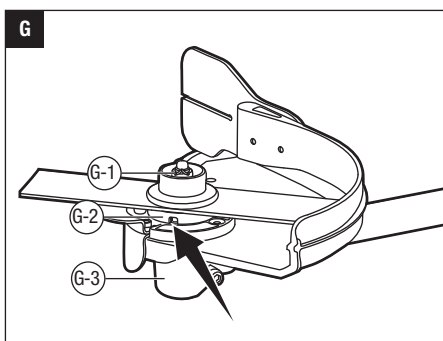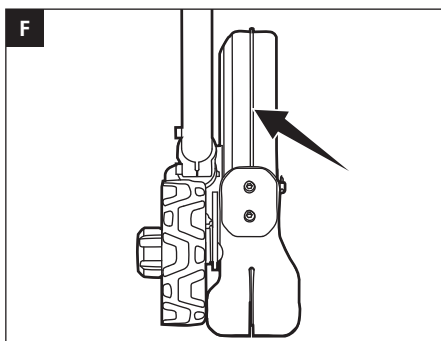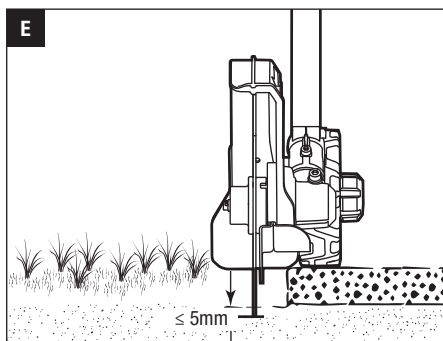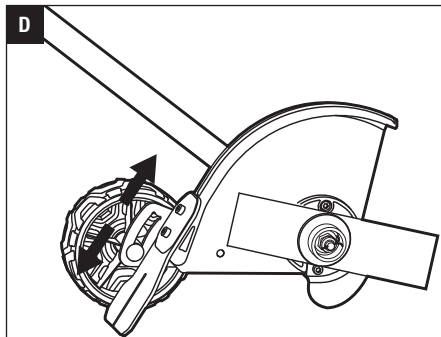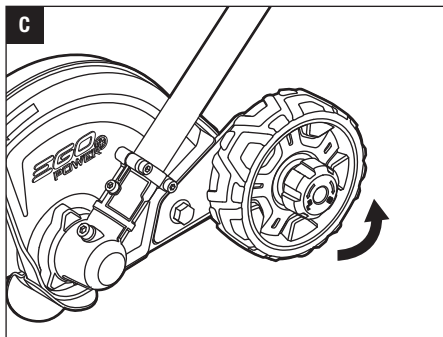

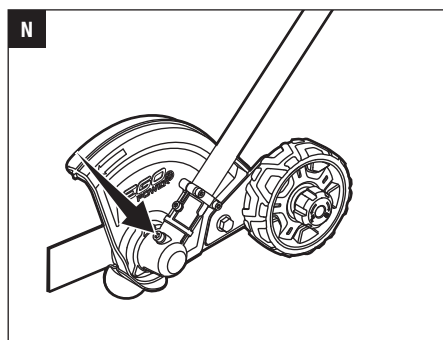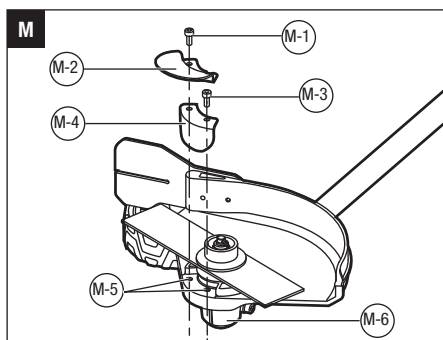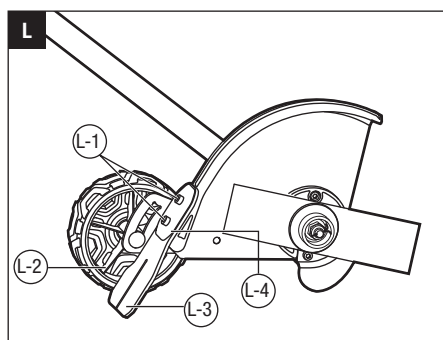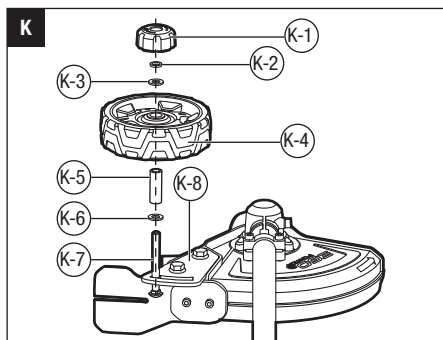

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות

⚠ סיכון שירות! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונת.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התראות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ ו-„זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעות אישיות חמורות.

פירוש הסימן

⚠ סימן התרעת בטיחות: מעיד על „סכנה“, „אזהרה“ או „זהירות“. יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

⚠ אזהרה: הפעלה של כלי עבודה חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כלי עבודה חשמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

הוראות בטיחות

עמוד זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

	התראת בטיחות	מראה על סכנת פציעה אישית פוטנציאלית.
	קראו את מדריך ההוראות	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	חבשו תמיד מגני עיניים ואוזניים.	חבשו תמיד מגני אוזניים ומשקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.
	אורך הלהב של הקוצץ	אורך הלהב של הקוצץ
	שמרו על עוברי האורח במרחק בטוח	וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק מסוים מהקוצץ בעת השימוש בו.
	כיוון סיבוב להב הקוצץ	מציין את כיוון הסיבוב של להב הקוצץ.
	חפצים מושלכים	פסולת של הקוצץ עשויה להשפיע על יציבות העמידה. היזהרו במיוחד כאשר אתם פוסעים באזור הקיצוץ.
	לבשו נעליים בטוחות	נעלו נעליים בטוחות שאינן מחליקות בעת השימוש בציוד.
	להב חיתוך מסתובב	אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד או מתחת לחלקים מסתובבים.
	שמרו על מרחק מספק מקווי החשמל	כדי למנוע התחשמלות, אל תפעילו במרחק קטן מ-15 מטר מקווי חשמל עיליים. געו בקווי חשמל או עבודה בקרבתם עלולה לגרום לפציעה חמורה או להלם חשמלי שיגרם למוות.
	CE	מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.

	WEEE	אין לזרוק מוצרים חשמליים ביחד עם אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
	רעש	רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי.
V	וולט	מתח
mm	מילימטר	אורך או גודל
cm	סנטימטר	אורך או גודל
kg	קילוגרם	משקל
IPX4	מל IP	הגנה מפני כניסה של מים בדרגה 4
	זרם ישיר	סוג או מאפיין זרם

הוראות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה! בעת השימוש במכשירי גיטון חשמליים, יש לעקוב תמיד אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים על מנת להפחית את הסיכון לשרפות, שוק חשמלי או פציעות אישיות, כולל:

קראו בעיון לפני השימוש

שמרו לעיון עתידי

⚠ סכנה! נא לא להסתמך על בידוד הכלי נגד שוק חשמלי. על מנת להפחית את סיכון השוק החשמלי לעולם אל תפעילו את המכונה בקרבת חוטים או כבלים (מתח וכו') העלולים להוביל זרם חשמלי.

⚠ זהירות! השתמשו בהגנה מתאימה לאזוניים בעת השימוש. בתנאים מסוימים ובתקופות מסוימות של שימוש, הרעש ממוצע זה עלול לתרום לאבדן השמיעה.

הכשרה

- קראו את ההוראות בעיון. למדו היטב את הבקורות ואת השימוש המתאים בצידוד.
- לעולם אל תרשו לילדים או אנשים אשר אינם מכירים הוראות אלו להשתמש בקוצץ. תקנות מקומיות עלולות להגביל את גיל המפעיל.
- לעולם אל תקצצו כאשר ישנם אנשים, במיוחד ילדים, או חיות מחמד בסביבה.
- המפעיל או המשתמש אחראיים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

- בזמן הקיצוץ, נעלו תמיד נעליים מוצקות ולבשו מכנסיים ארוכים.
- בדקו בעיון את האזור בו אתם רוצים להשתמש בצידוד והסירו את כל האבנים, המקלות, הכבלים, עצמות

ועצמים זרים אחרים.

- לפני השימוש, בדקו תמיד שאין סימני בלאי או נזקים על גבי הלהבים, בורגי הלהבים וכל מערך החיתוך. החליפו להבים או ברגים בלויים או פגומים בסטים על מנת לשמור על איזון.

הפעלה

- קצצו רק באור יום או באור מלאכותי חזק.
 - בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם.
 - הקפידו ללכת, לעולם אל תרוצו.
 - היו זהירים מאד בעת הליכה לאחור או כאשר אתם מושכים את הקוצץ אליכם.
 - וודאו שהלהב עצר לפני מעבר על משטחים אחרים שאינם דשא ובעת הובלת הקוצץ מן ואל האזור שיש לקצץ.
 - לעולם אל תפעילו את הקוצץ עם מגנים פגומים, חסרים או כאלה שאינם מותאמים כראוי.
 - אל תחליפו את הגדרות השליטה במנוע או תפעילו את המנוע במהירות יתר.
 - הפעילו את מתג המנוע בהתאם להוראות וכאשר הרגליים שלכם נמצאות הרחק מן הלהב(ים).
 - אל תטו את המכשיר בעת לחיצה על מתג הפעלת המנוע, אלא אם כן יש צורך בהטיית הקוצץ לשם ההפעלה. במקרה זה, אל תטו את המכשיר מעבר למידת הצורך והרימו רק את הצד אשר לא נמצא ליד המפעיל.
 - אל תפעילו את המנוע כאשר עובר אורח עומד לפני הלהבים.
 - אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד או מתחת לחלקים מסתובבים.
 - הקפידו תמיד לכבות את המנוע ולנתק אותו מהסוללה.
- לפני פינוי חסימות;
 - לפני בדיקה, ניקיון או עבודה על הלהב(ים);
 - לאחר פגיעה בעצם זר: בדקו את הלהב(ים) לאיתור נזק ותקנו אותו לפני הפעלה מחדש ותפעול הקוצץ;
 - אם הקוצץ מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי (בדקו מיד).
- כבו את המנוע בכל פעם שאתם עוזבים את המכונה;
 - אל תטעינו את מארז הסוללה בתנאי גשם, או במקומות יבשים.
 - השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור.
 - יש להסיר את מארז הסוללה מן הצידוד טרם זריקתו.
 - יש להשליך את הסוללות בדרך בטוחה.
 - אל תזרקו את הסוללה אל תוך אש חיה. התאים שבה עלולים להתפוצץ. בדקו עם הרשויות המקומיות עבור הוראות השלכת פסולת מיוחדות עבור הסוללות.
 - אל תפתחו או תשחיתו את הסוללה. מוליכי חשמל משוחררים גורמים לקורוזיה ועלולים לגרום לנזק לעיניים או לעור. הם עלולים להיות רעילים בעת הבליעה.

- היו זהירים בעת הטיפול בסוללות על מנת לא לגרום לקצר סוללה עם חומרים מוליכים כגון טבעות, צמידים ומפתחות. הסוללה או המוליך עלולים להתחמם ולגרום לכוויות.
- כלי הסוללה לא צריכים להיות מחוברים אל החשמל; לכן, הם תמיד נמצאים במצב הפעלה. היו מודעים לסכנות גם כאשר המכשיר אינו פועל. היו זהירים בעת ביצוע עבודות תחזוקה או שירות.
- נא לא לשטוף את המכשיר בעזרת צינור; מנעו ממים להיכנס אל המנוע ואל חיבורי החשמל.

תחזוקה ואחסון

- שימרו על כל האומים, הבריחים והברגים הדוקים על מנת לוודא שהציוד נמצא בתנאי עבודה טובים.
- החליפו חלקים בלויים או פגומים.
- אל תנסו לתקן את המכונה אלא אם אתם מוכשרים לעשות זאת.
- השתמשו רק בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים על ידי היצרן.
- נתקו את המכשיר מהסוללה לפני ביצוע של עבודות תחזוקה או ניקיון.
- בדקו ותחזקו את המכשיר באופן סדיר. תקנו את המכונה רק בעזרת טכנאי המוסמך לכך.
- כאשר איננה בשימוש, אחסנו את המכונה מחוץ להישג ידם של ילדים.
- אם תיתקלו במצבים שאינם מתוארים במדריך זה, פעלו בזהירות ובעזרת שכל ישר. צרו קשר עם מרכז השירות של EGO לעזרה.
- שימרו על הוראות אלו. עיינו בהם בתדירות גבוהה והשתמשו בהם על מנת להדריך אחרים אשר עשויים להשתמש במכשיר. אם אתם מלווים את הכלי למישהו אחר, תנו לו גם את ההוראות הללו על מנת למנוע שימוש לא נכון במכשיר או פציעות אפשריות.

שימרו על הוראות אלה

הערה: עיינו בהוראות השימוש לראש חשמלי לכללי בטיחות ספציפיים נוספים.

מפרטים

20 ס"מ	אורך הלהב
עד ל-75 מ"מ	עומק קיצוץ
2.26 ק"ג	משקל
-15°C - 40°C	הלעפה תרטרפט
-20°C - 70°C	נוסחא תרטרפט
92.4 dB(A) K=2.07 dB(A)	רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
79.8 dB(A) K=3 dB(A)	רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}

95 dB(A)	רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} (נמדדת על פי 2000/14/EC)
1.2 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה ²	ידית עזר קדמית
2.2 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה ²	ידית אחורית

- הפרמטרים לעיל נבדקים ונמדדים ביחד עם ראש חשמלי PH1400E;
- ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;
- ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.
- הודעה:** פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

כמות	שם חלק
1	אביזר הקיצוץ
1	מפתח משושה
1	מפתח ברגים רב שימושי
2	פין פציל
1	מדריך למפעיל

להב מומלץ

מספר דגם	שם חלק
AEB0800	להב הקוץ

תיאור

הכירו את אביזר קוץ הדשא שלכם (תמונה A)

- מכסה אחורי
- מוט הקוץ
- מגן להב
- להב
- כפתור התאמת העומק
- גלגל מנחה
- מפתח משושה
- מפתח ברגים רב שימושי
- מוט מנחה להתאמת העומק
- דש פסולת
- פין פציל

12. בורג לנעילת הלוחית המנחה במקומה
13. לוחית מנחה

הרכבה

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם הקוצץ. כל שינוי או הוספה שכזה מהווה שימוש לא נכון במכשיר ועלול לגרום לתנאים מסוכנים אשר יובילו לפציעה אישית חמורה אפשרית.

⚠ אזהרה: אין להתאים את מגן הלהב. מגן הלהב הוגדר במפעל כך שהחץ על מגן הלהב והצד הפתוח מצביעים לכיוון ההפוך מהמפעיל. הגדרה זו מבטיחה שהחיתוכים ופסולת אחרת יכוונו הרחק מהכלי החשמלי ומהמפעיל.

חיבור אביזר הקוצץ לראש החשמלי

אביזר קוצץ זה מיועד לשימוש עם ראש חשמלי PH1400E ליתיום-יון EGO 56V. עיינו בסעיף „חיבור אביזר לראש החשמלי” במדריך למשתמש של הראש החשמלי PH1400E.

הפעלה

⚠ אזהרה: אל תניחו לעובדה שאתם מכירים את המוצר להפוך אתכם לפחות זהירים. זכרו שחוסר זהירות של שבריר אחד של שנייה מספיק לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: חבשו תמיד משקפי הגנה, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם פציעות חמורות אחרות. **יישומים**

אתם יכולים להשתמש במוצר זה רק עבור המטרה להלן:

- קיצוץ סביב שבילי גישה, מדרכות, ערוגות פרחים ואזורים דומים אחרים.

הודעה: יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם.

לפני כל שימוש, בדקו עבור חלקים עם בלא/ניזוקים בדקו את הלהב, את המגן ואת ידית העזר הקדמית והחליפו את החלקים הסדוקים, המלופפים, המעוקלים או הניזוקים בכל צורה שהיא.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסירו את מאזר הסוללה מן הכלי לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת אביזרים או הסרה של חומרים מן היחידה.

שימוש באביזר הקוצץ עם הראש החשמלי

⚠ אזהרה: לבשו בגדים מתאימים על מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש בכלי זה. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. השתמשו בהגנה לעיניים / אוזניים. לבשו מכנסיים כבדים, ארוכים, מגפיים וכפפות. אל תלבשו מכנסיים קצרים או סנדלים ואל תפעילו כאשר

אתם יחפים. לבשו מסכת פנים או מסכת אבק במקומות מאובקים.

⚠ אזהרה: פנו את כל המכשולים והחפצים המוצקים מאזור העבודה.

עבור הפעלה טובה ובטוחה יותר, העבירו את רצועת הכתף מעל לכתף. התאימו את רצועת הכתף בתנוחת הפעלה נוחה.

החזיקו את הקוצץ כשהיד הימנית שלכם על הידית האחורית והיד השמאלית שלכם על ידית העזר הקדמית. שמרו על אחיזה יציבה בשתי ידיים בזמן הפעלת הכלי. יש לאחוז את הקוצץ בתנוחה נוחה כשהידית האחורית בערך גובה המותניים (איור B).

⚠ אזהרה: רצועת הכתף מהווה גם מנגנון שחרור מהיר במצבים מסוכנים. בעת מצב חירום, הסירו אותה מיד, ללא קשר לדרך בה היא חוברת.

לאחר כל שימוש, נקו את הקוצץ

עיינו בסעיף תחזוקה להוראות הניקוי.

התאמת עומק החיתוך

- עצרו את המנוע והסירו את מאזר הסוללה.
- שחררו את כפתור התאמת העומק בכיוון של חץ ביטול הנעילה המסומן על הכפתור (איור C).
- הזיזו את הגלגל המנחה לאורך המוט המנחה להתאמת העומק, הזיזו כלפי מעלה להגדלת עומק החיתוך או למטה כדי להקטין את עומק החיתוך (איור D).
- התאימו את הגלגל המנחה כך שהלהב יגיע בקרקע או ישבור את פני השטח של האדמה 5-6 מ"מ לכל היותר (איור E) ואז הדקו אותו היטב.
- כשאתם עומדים בתנוחת עבודה רגילה, בדקו את עומק החתך שוב ותקנו לפי הצורך.

להפעלה/ליכוי של כלי העבודה

עיינו בסעיף „הפעלה/ליכוי של הראש החשמלי” במדריך למשתמש של הראש החשמלי PH1400E.

עצות להפעלה

- אחזו והובילו את הראש החשמלי כך שהלהב יהיה מאונך. השתמשו בקו הראיה כדי ליישר את הלהב עם קצה הערוגה (איור F).
- הפעילו בקצב שאינו עולה על קצה הליכה נורמלי. אם הלהב מתחיל לשקוע, אתם קוצצים במהירות גדולה מידי, האטו את הקצב שלכם.
- עצדו תמיד קדימה כשאתם קוצצים והזיזו את הקוצץ קדימה. אל תמשכו את הקוצץ לכיוונכם.
- אל תכפו את הקוצץ לתוך הקרקע. מגע קל של הלהב כנגד קצה/שפת המדרכה, הוא מקובל ולא יפגע בקוצץ.

- תוצאות מיטביות מושגות כאשר הדשא יבש. הימנעו מקיצוץ באזורים של אדמה רטובה או דשא רטוב, אחרת מגן הלהב עשוי להיחסם ולגרום לקיצוץ לא אחיד. אם מגן הלהב נחסם, עצרו את המנוע, הסירו את מארז הסוללה, והוציאו את הפסולת ממגן הלהב.

תחזוקה

⚠ אזהרה: לפני בדיקה, ניקיון או עבודות שירות עבור היחידה, עצרו את המנוע, חכו שכל החלקים הנעים יפסיקו את פעולתם והסירו את מארז הסוללה. אי ביצוע הוראות אלה עשוי לגרום לפגיעה אישית חמורה או נזק לרכוש.

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים, מלבד עבור הפריטים המצוינים בהוראות תחזוקה אלה, בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

תחזוקה כללית

הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להינזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים ועל ידי השימוש בהם. השתמשו במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

נקו את היחידה

- לאחר כל שימוש נקו את הפסולת, חלקי קרקע תקועים או דשא על הלהב והמגן עם מברשת רכה. נגבו את פני השטח של הקוצץ עם מטלית נקייה אשר הוטבלה בתמיסת סבון עדינה.
 - עשו שימוש במברשת קטנה או בשואב אבק קטן על מנת לנקות את פתחי האוויר בתא האחורי.
- הודעה:** אל תעשו שימוש בחומרי ניקוי חזקים על תא הפלסטיק או על גבי הידית. עלול להיגרם להם נזק על ידי שמנים ארומטיים למיניהם, כגון אורן ולימון.

החלפת הלהב

⚠ אזהרה: אל תנסו ליישר או לרתך להב עקום או סדוק - הוא עלול להישבר - יש להחליפו. מומלץ להחליף בלהב קוצץ EGO בלבד, עיינו בסעיף „הלהב המומלץ”.

הודעה: החליפו את הלהב אם אורכו אינו ארוך דיו כדי לשמור על פינוי הקרקע הנדרש ולהשיג את עומק החיתוך הנדרש.

⚠ אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות או עטיפה של הלהב עם מטליות או חומרים אחרים בעת ביצוע כל פעולת תחזוקה בלהב הקוצץ.

הסרת הלהב

1. עצרו את המנוע והסירו את מארז הסוללה.
2. הניחו את הקוצץ על גבו כך שהלהב יפנה כלפי מעלה.

3. לבשו כפפות מגן. השתמשו בפלייר שפיץ (לא כלול) כדי להסיר את הפין הפציל ממוט המנוע (איור G).
4. סובבו את הלהב על מנת ליישר את חריץ הגליל עם החור בתיבת ההילוכים (איור G). ראו למטה תיאור חלקים בתמונה G:

G-1	פין פציל
G-2	גליל פנימי
G-3	תיבת הילוכים

5. הכניסו את המפתח המשושה המצורף, אל החורים המתאימים על מנת שישמש כמייצב. השתמשו במפתח ברגים רב שימושי המצורף כדי לשחרר את האום בכיוון השעון (איור H).
6. הוציאו את האום, הגליל החיצוני, הלהב והגליל הפנימי ממוט המנוע (איור I). בדקו והחליפו אותם אם הם נשחקו. ראו למטה תיאור חלקים בתמונה I:

I-1	להב	I-5	מוט מנוע
I-2	גליל חיצוני	I-6	גליל פנימי
I-3	אום	I-7	חריץ בגליל הפנימי
I-4	פין פציל	I-8	בליטה בגליל הפנימי

התקנת הלהב

1. מקמו את הגליל הפנימי על מוט המנוע כשהבליטה פונה החוצה (איור I).
2. התקינו את הלהב החדש על הגליל הפנימי, וודאו שהלהב מותקן במקומו בביטחה (איור J).
3. הרכיבו את הגליל החיצוני ואת האום על המוט, והדקו מראש את האום נגד כיוון השעון בידכם.
4. בצעו את השלבים 4 ו-5 לעיל ב"הסרת הלהב" כדי לייצב את הלהב להידוק האום היטב נגד כיוון השעון.
5. הכניסו פין פציל חדש מצורף לתוך החור במוט המנוע. כופפו את שתי רגלי הפין בכיוונים הפוכים בעזרת פלייר שפיץ (לא כלול) (איור G).

החלפה של הגלגל המנחה

1. עצרו את המנוע והסירו את מארז הסוללה.
2. הניחו את הקוצץ על גבו כך שהגלגל המנחה יפנה כלפי מעלה.
3. שחררו את כפתור התאמת העומק בכיוון של חץ ביטול הנעילה המסומן על הכפתור והסירו אותו.
4. הסירו את דסקית הקפיץ, הדסקית הפשוטה 1, הגלגל המנחה, דסקית התותב המסב והדסקית הפשוטה 2 ממוט הבורג (איור K). בדקו והחליפו אותם אם הם נשחקו.
5. הרכיבו את מוט הבורג תחילה דרך המוט המנחה להתאמת עומק ואז הרכיבו את הדסקית הפשוטה 2, התותב המסב והגלגל

הסרת הלוחית המנחה

אם אתם מיומנים בשימוש בסוג קוצץ זה, או אם אתם רואים שהלוחית המנחה מפריעה לפעולת הקיצוץ שלכם, ניתן להסיר את הלוחית המנחה.

1. שחררו והוצאו את בורג 1.
2. שחררו את הלוחית המנחה.
3. החזירו והדקו את בורג 1.

שימון הילוכי התמסורת

יש לשמן את הילוכי התמסורת בתיבת ההילוכים באופן קבוע עם שמן גיר. בדקו את מפלס שמן הגיר מידי 50 שעות של הפעלה על ידי הסרת בורג האיטום שבצד התיבה.

אם לא ניתן לראות שמן על צדי ההילוכים, בצעו את השלבים הבאים כדי למלאות את שמן הגיר עד 4/3 מהקיבולת.

אין למלא הילוכי התמסורת במלואם.

1. הניחו את הקוצץ במאונך כך שבורג האיטום פונה כלפי מעלה (איור N).
2. השתמשו במפתח הברגים הרב שימושי המצורף כדי לשחרר ולהוציא את בורג האיטום. השתמשו במזרק שמן (לא מצורף) כדי להזריק חלק מהשמן לחור הבורג, אל תמלאו יותר מ-4/3 מהקיבולת.
3. הדקו את בורג האיטום לאחר ההזרקה.

אחסון היחידה

- הסירו את מארז הסוללה מהקוצץ.
- נקו את הכלי ביסודיות לפני אחסונו.
- אם אביזר הקוצץ מופרד מהראש החשמלי ומאוחסן בנפרד, חברו את מכסה הקצה על מוט האביזר כדי למנוע מלכלוך להיכנס לתוך המצמד.
- אחסנו את היחידה במקום יבש, מאוורר היטב, נעולה או במקום גבוה, הרחק משישי ידם של ילדים. אל תאחסנו את היחידה קרוב לחומרי דשן, חומרי דלק או כימיקלים אחרים.

החדש לאחר מכן הרכיבו את הדסקית הפשוטה 1, דסקית הקפיץ וכפתור התאמת העומק על מוט הבורג ברצף המוצג באיור K.

ראו למטה תיאור חלקים באיור K:

K-1	כפתור התאמת העומק	K-5	תותב מסב
K-2	דסקית קפיץ	K-6	דסקית פשוטה 2
K-3	דסקית פשוטה 1	K-7	מוט הבורג
K-4	גלגל מנחה	K-8	מוט מנחה

הודעה: יש להרכיב את הגלגל המנחה כשהצלעות השטוחות שלו פונות כלפי פנים (איור L).

ראו למטה תיאור חלקים באיור L:

L-1	ברגים	L-3	דש פסולת
L-2	צלע שטוחה	L-4	לוח קיבוע

6. נעלו את כפתור התאמת העומק.

החלפת דש הפסולת (איור L)

1. עצרו את המנוע והסירו את מארז הסוללה.
2. השתמשו במפתח משושה המצורף כדי לשחרר את שני הברגים.
3. הוציאו את הברגים, לוח הקיבוע ודש הפסולת הבלוי.
4. החליפו בדש פסולת חדש ונעלו אותו עם לוח הקיבוע ושני הברגים.

בדיקה והחלפה של המגן למניעת בלאי/הלוחית (M) המנחה (איור)

בדקו את המגן למניעת בלאי ואת הלוחית המנחה לאיתור נזקים לפני הפעלת הכלי החשמלי. יש להחליף את המגן למניעת בלאי מיד ברגע שתיבת ההילוכים הופכת להיות גלויה.

הודעה: תיבת ההילוכים עשויה להינזק באופן חמור אם לא תחליפו את המגן למניעת בלאי ברגע שתיבת ההילוכים הופכת להיות גלויה.

1. עצרו את המנוע והסירו את מארז הסוללה.
2. לבשו כפפות מגן. סובבו את הלהב לפי הצורך כדי לחשוף את שני הברגים.
3. השתמשו במפתח משושה המצורף כדי לשחרר את שני הברגים ולהוציא אותם.

הודעה: אם אתם צריכים להחליף רק את הלוחית המנחה, שחררו והסירו את בורג 1 בלבד.

4. החליפו את המגן למניעת בלאי/הלוחית המנחה המעוות או הבלוי.
5. הרכיבו את המגן למניעת בלאי והלוחית המנחה על תיבת ההילוכים ונעלו אותם עם שני הברגים.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה M:

M-1	בורג 1	M-4	מגן למניעת בלאי
M-2	לוחית מנחה	M-5	חורי הרכבה
M-3	בורג 2	M-6	תיבת הילוכים

שמירה על הסביבה

אל תזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניתנות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית!

בהתאם לחוק האירופי 2012/19/ EU, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, ייאספו באופן נפרד.

אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות ולרווחה שלכם.



פתרון תקלות

פתרון	סיבה	בעיה
- הצמידו את מארז הסוללה אל הראש החשמלי. - הסירו את הסוללה, בדקו את המגעים והתקינו מחדש את מארז הסוללה עד אשר ייכנס למקומו בנקישה. - הטעינו את הסוללה עם מטעני EGO הרשומים במדריך זה. - לחצו על כפתור הנעילה כלפי מטה והחזיקו אותו, לאחר מכן לחצו על ההדק על מנת להפעיל את הראש החשמלי.	- מארז הסוללה איננו מחובר לראש החשמלי. - לא מתבצע חיבור חשמלי בין הראש החשמלי למארז הסוללה. - קיבולת מארז הסוללה ריקה. - כפתור הנעילה וההדק אינם לחוצים בו זמנית.	לא ניתן להפעיל את המנוע.
- המנוע יחזור לפעילות רגילה ברגע בו העומס יוסר. עבור שימוש ממושך, הפחיתו את העומס של הראש החשמלי. - אפשרו למארז הסוללה או לראש החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. - התקינו מחדש את מארז הסוללה. - הטעינו את הסוללה עם מטעני EGO הרשומים במדריך זה.	- ישנו עומס יתר של המנוע. - מארז הסוללה או הראש החשמלי חמים מידי. - מארז הסוללה מנותק מן המכשיר. - קיבולת מארז הסוללה ריקה.	הראש החשמלי מפסיק לעבוד במהלך ההפעלה.
- הימנעו מקיצוץ באדמה רטובה או בדשא רטוב. - עצרו את המנוע, הסירו את מארז הסוללה והוציאו פסולת ממגן הלהב.	- האדמה או הדשא המקוצץ רטובים מידי. - מגן הלהב חסום.	קיצוץ לא אחיד

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.