


EGOTM



POWER⁺ HEDGE TRIMMER ATTACHMENT







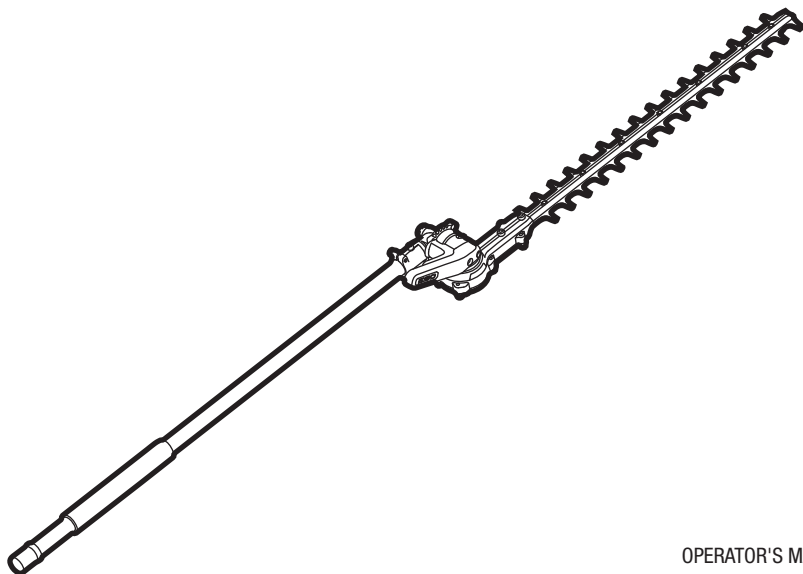






OPERATOR'S MANUAL HEDGE TRIMMER ATTACHMENT MODEL NUMBER HTA2000

FOR USE ONLY WITH THE 56V LITHIUM-ION POWER HEAD PH1400E

EN	Hedge trimmer attachment	5	RO	Accesoriu de trimmer pentru gard viu	142
DE	Heckenschneider-aufsatz	13	SL	Priključek z obrezovalnikom žive meje	151
FR	Accessoire pour taille-haie	22	LT	Gyvatorių pjūklas (papildomas įtaisas)	159
ES	Herramienta cortasetos de	31	LV	Dzīvžogu šķēru palīgierīce	167
PT	Acessório para corta-sebes de	40	GR	Προσαρτημα ψαλλίου μπορντουρας	175
IT	Accessorio tagliasiepi	48	TR	Çim düzeltici aksesuari	185
NL	Multitool heggenschaar accessoire	57	ET	Multitööriista hekipügaja	193
DK	Hækkeklippertilbehør	66	UK	Насадка для підрізання живоплоту	201
SE	Tillsats för häcktrimmer	74	BG	Приставка ножица за жив плет	210
FI	Pensasleikkurilisäosa	82	HR	Priključak šišača živice	219
NO	Tilbehør for hekktrimmer	90	KA	ბუჩქის საკრეჭის მიმაგრება - მოდელის ნომერი	227
RU	Насадка электросекатора	98	SR	Dodatak trimera za živicu	240
PL	Końcówka nożyce do żywopłotu	108	BS	Priključak makaza za živicu	248
CZ	Nástavec pro nůžky na živé ploty	117	HE	אביזר גזום גדרות	256
SK	Nástavec pre nožnice na živé ploty	125	AR	ملحق جزاة السياج	264
HU	Sövénynyíró alkatrész	133			

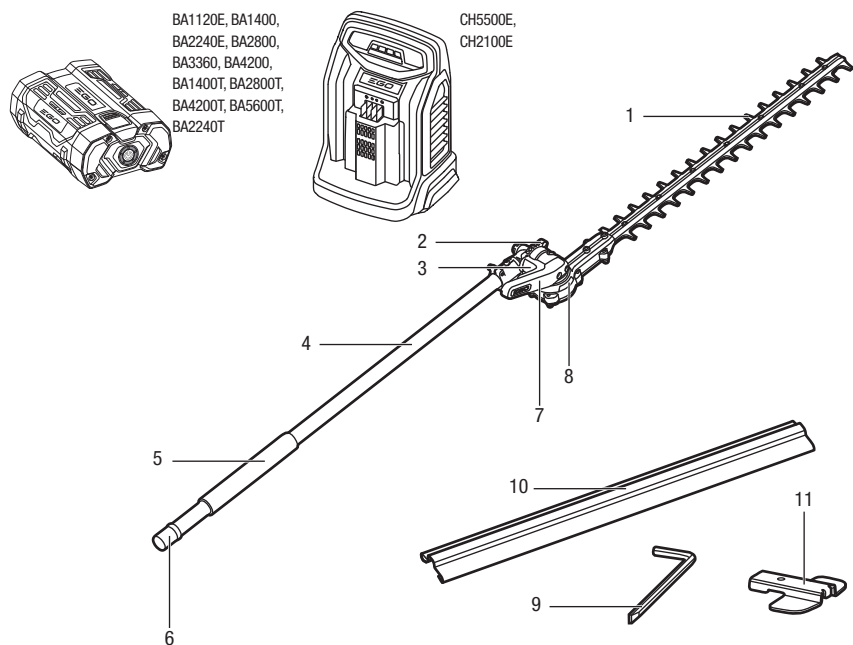A**B**

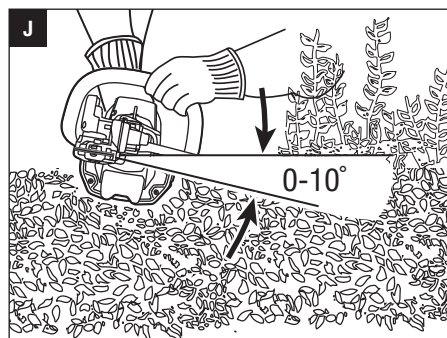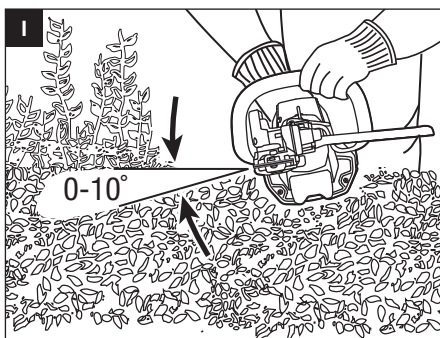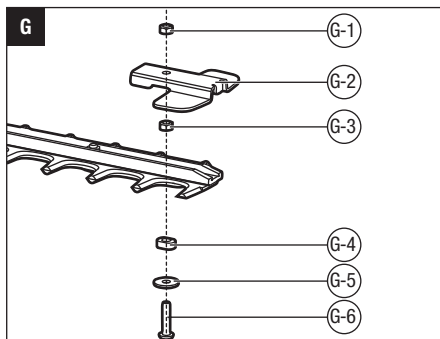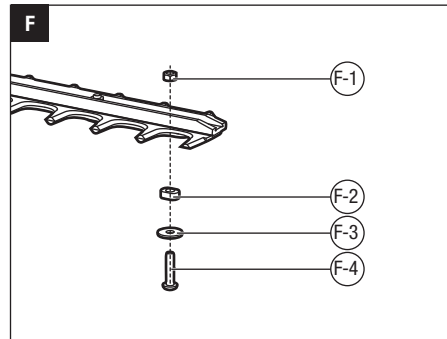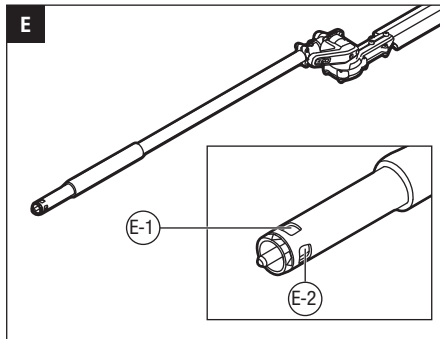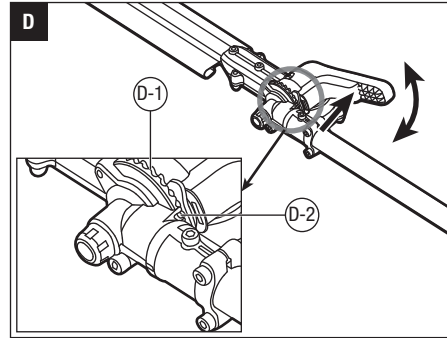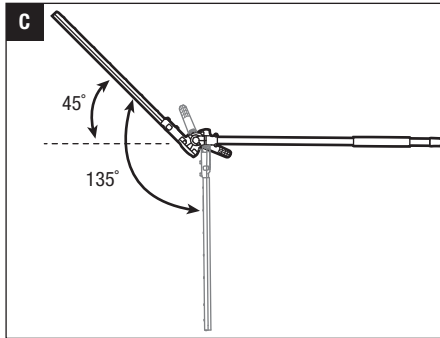

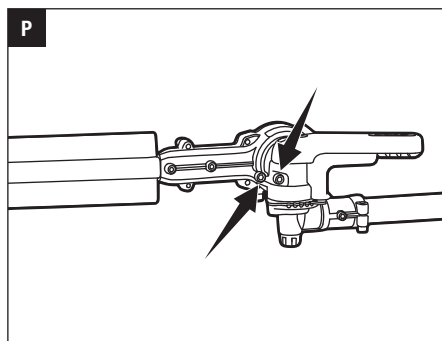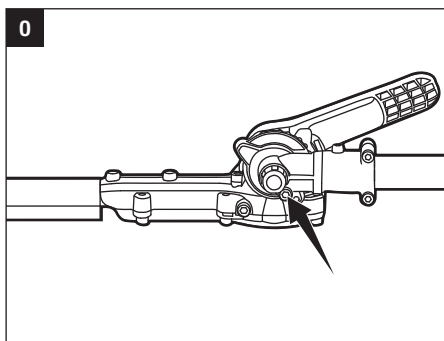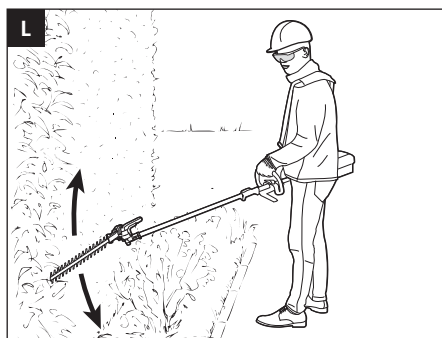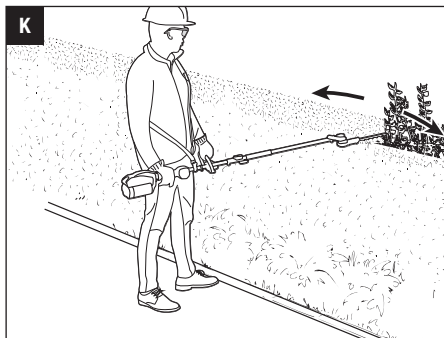

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות

⚠ סיכון שירוי! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכניאי שירות מוסמך.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התראות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ ו-„זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעות אישיות חמורות.

פירוש הסימן

⚠ סימן התרעת בטיחות: מעיד על „סכנה“, „אזהרה“ או „זהירות“. יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

⚠ אזהרה: הפעלה של כלי עבודה חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כלי עבודה חשמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

הוראות בטיחות

עמוד זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

	התראת בטיחות	מראה על סכנת פציעה אישית פוטנציאלית.
	קראו את המדריך למשתמש	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	לבשו מגני עיניים	חבשו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.
	לבשו מגני אוזניים	השתמשו תמיד במגני אוזניים בעת הפעלת מוצר זה.
	אורך הלהב	אורך הלהב
	יכולת חיתוך	מקסימום יכולת החיתוך של הלהב
	שימרו על הידיים והרגליים הרחק מכלי החיתוך	לעולם אל תנסו להפעיל את הכלי החשמלי ביד אחת. עשוי להיגרם אובדן שליטה בכלי החשמלי הגורם לפציעה חמורה או קטלנית. כדי להפחית את הסיכון לפציעות של חתכים, הרחקו את הידיים והרגליים מכלי החיתוך. לעולם אל תחברו כלי חיתוך נע באמצעות ידכם או כל איבר אחר בגופכם.
	בקשו מאנשים אחרים להתרחק	וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 15 מ' מגוזם הגדרות בעת השימוש בו.
	נא לא לחשוף לגשם	נא לא להשתמש במזג אוויר גשום או להשאיר בחוץ בגשם.

IPX4	IP מל 0	הגנה מפני כניסה של מים בדרגה 4
	CE	מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.
	WEEE	אין לזרוק מוצרים חשמליים ביחד עם אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
	רעש	רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי.
V	וולט	מתח
mm	מילימטר	אורך או גודל
cm	סנטימטר	אורך או גודל
kg	קילוגרם	משקל

הוראות בטיחות חשובות

⚠ אזהרה! בעת השימוש במכשירי גינון חשמליים, יש לעקוב תמיד אחר אמצעי הזהירות הבטיחיים על מנת להפחית את הסיכון לשרפות, שוק חשמלי או פציעות אישיות, כולל:

קראו בעיון לפני השימוש שמרו לעיון עתיד

⚠ סכנה! אל תפעילו ליד קווי מתח חשמליים. היחידה לא תוכננה כדי לספק הגנה מהלם חשמלי בקרה של מגע עם קווי חשמל עיליים, עיינו בתקנות המקומיות למרחק בטוח מקווי חשמל עיליים וודאו שתנוחת ההפעלה בטוחה ומאובטחת לפני הפעלת הכלי.

אזהרות בטיחות עבור גוזם הגדרות

⚠ סכנה! שימרו על הידיים הרחק מן הלהב. מגע עם הלהב יגרום לפציעות אישיות חמורות.

- **שימרו על כל חלקי הגוף הרחק מלהב החיתוך.** אל תסירו חומר חיתוך או תחזיקו חומרים לחיתוך כאשר הלהבים נעים. וודאו שהמתג כבוי בעת ניקוי חומרים תקועים. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת גוזם הגדרות עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- **במכשירים עם מצב שינוע מוגדר (להב החיתוך מקופל באופן שטוח כנגד מוט גוזם הגדרות):** לעולם אל תפעילו את המכשיר במצב השינוע, מכיוון שהלהבים אינם מחוברים במצב זה ולכן אינכם יכולים לבדוק באופן חזותי כדי לראות שהם יעצרו

במצב סרק כאשר תתחילו לכוון את הלהב החיתוך לתנוחת החיתוך הרצויה (בה הלהבים מחוברים).

- **שאו את גוזם הגדרות באמצעות הידית כאשר להב החיתוך אינו פועל.** בעת הובלה או אחסון של גוזם הגדרות, התקינו תמיד את מכסה התקן החיתוך. טיפול נכון בגוזם הגדרות יפחית את הסיכון לפציעות אישיות מלהבי החיתוך.
- **אל תחזיקו את להבי החיתוך החשופים או את קצוות החיתוך בעת ההרמה או ההחזקה של גוזם הגדרות.**
- **החזיקו את המכשיר החשמלי בעזרת משטחי המאחז המבודדים בלבד, בגלל שלהב הגוזם עלול לפגוע בכבלים חבויים.** להבים הבאים במגע עם כבל «חי» עלולים לגרום לחלקי מתכת של הכלי החשמלי להיות «חיים» ועלולים לגרום שוק חשמלי למפעיל.
- **שימרו על הכבל הרחק מאזור החיתוך.** בזמן ההפעלה הכבל עלול להיות חבוי בתוך שיחים והלהב יכול לחתוך אותם בטעות.
- **בדקו את הגדר לאיתור עצמים זרים לפני ההפעלה, כגון גדרות תיל.**
- **על מנת להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מאובדן שליטה, היו בטוחים לחלוטין שלהב החיתוך רחוק מכם ומכל חסימה או חפץ אחר, כולל הקרקע, מכיוון שכאשר הכלי מתחיל לפעול מהירות המנוע תהיה מהירה דיה גדי להפעיל ולהזיז את להב החיתוך על הכלי.**
- **אל תאפשרו לאנשים אחרים להיות באזור העבודה הכללי.** וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 15 מ' מגוזם הגדרות בעת השימוש בו.
- **לעולם אל תרשו לילדים להפעיל את גוזם הגדרות.**
- **השתמשו בשתי הידיים בעת ההפעלה של גוזם הגדרות.** השימוש ביד אחת בלבד עלול לגרום לאובדן שליטה ולפציעה אישית חמורה.
- **אל תנסו להתמתח רחוק מדי.** שימרו על צעד ואיזון בטוחים בכל זמן. יש לנקוט בזהירות יתירה בתנאים מחליקים (קרקע רטובה, שלג) ובשטח מסוכן ומגודל. הישמרו מפני מכשולים סמויים כגון גזעי עצים כרותים, שורשים, ותעלות כדי להימנע מפני ענפים שנפלו, צמחיה נמוכה וצמחים קטועים. יש לנקוט בזהירות יתירה בעת עבודה על מדרון או קרקע לא אחידה.
- **אין להשתמש בעת עמידה על סולם, גג, עץ או מקום לא יציב אחר.** עמידה יציבה על גבי משטח מוצק מעניקה שליטה טובה יותר על גוזם הגדרות במצבים לא צפויים.

- כלי הסוללה לא צריכים להיות מחוברים אל החשמל; לכן, הם תמיד נמצאים במצב הפעלה. היו מודעים לסכנות גם כאשר המכשיר איננו פועל. היו זהירים בעת ביצוע עבודות תחזוקה או שירות.
- הסיר את מארז הסוללה לפני ביצוע של כל עבודות תיקון, ניקיון או הסרה של חומרים מהכלי.
- חלקי חילוף - במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים של EGO. השימוש באביזרים או חיבורים אחרים עלול להגדיל את הסיכון לפציעות.
- בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.
- נא לא לשטוף את המכשיר בעזרת צינור; מנעו ממים להיכנס אל המנוע ואל חיבורי החשמל.
- אחסנו את הכלי במקום יבש וגבוה או נעול הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אם תיתקלו במצבים שאינם מתוארים במדריך זה, פעלו בזהירות ובעזרת שכל ישר. צרו קשר עם מרכז השירות של EGO לעזרה.
- שימרו על הוראות אלו. עיינו בהם בתדירות גבוהה והשתמשו בהם על מנת להדריך אחרים אשר עשויים להשתמש במכשיר. אם אתם מלווים את הכלי למישהו אחר, תנו לו גם את ההוראות הללו על מנת למנוע שימוש לא נכון של המכשיר או פציעות אפשריות.

שימרו על הוראות אלה

הערה: עיינו בהוראות השימוש לראש חשמלי לכללי בטיחות ספציפיים נוספים.

מפרטים

51 ס"מ	אורך הלהב
26 מ"מ	יכולת חיתוך
2.28 ק"ג	משקל (ללא מארז סוללה)
0°C-40°C	טמפרטורת הפעלה מומלצת
-20°C-70°C	טמפרטורת אחסון מומלצת
92.3 dB(A) K=2.72 dB(A)	רמת עוצמת קול נמדדת
80.4 dB(A) K=3 dB(A)	רמת לחץ קול באוזן המליעפ L_{PA}
95 dB(A)	תחטבום לוק תמצוע תמר L_{WA} (נמדד בהתאם ל-2000/14/EC)

- בדקו את להבי החיתוך בכל עת - אל תחטכו איזור כלשהו אם אינכם יכולים לראות את הגדר. בעת חיתוך החלק העליון של גדר גבוהה יותר, בדקו את צידה השני של הגדר בתדירות גבוהה מפני עוברי אורח, בעלי חיים ומכשולים.
- בדקו חלקים ניזוקים לפני ההפעלה של גזם הגדרות. בדקו יישור של חלקים נעים, ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים, הרכבה וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולתם.
- בדקו את הלהב ואת בורגי ההרכבה בתדירות קבועות על מנת שיהיו הדוקים כהלכה. כמו כן, בדקו באופן חזותי את הלהב לסימני נזק (לדוגמה, כיפופים, סדקים או סימני בלאי). החליפו את הלהב רק עם להב של EGO™.
- החליפו את הלהב אם הוא עקום או סדוק. להב לא מאוזן עלול לגרום לרטט אשר עלול להזיק ליחידת המנוע או לגרום לפציעה אישית.
- אם הציד מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי, עצרו את המנוע וחפשו מיד את הסיבה לכך. רטט הוא בדרך כלל סימן לבעיות.
- יש להשתמש בגזם על מנת לחתוך גבעולים אשר דקים מקוטר של 26 מ"מ.
- כסחו את הדשא רק באור יום או באור מלאכותי חזק.
- אל תשתמשו בגזם הגדרות המופעל על ידי סוללות, בתנאי גשם.

אזהרות נוספות

- אל תטעינו את מארז הסוללה בתנאי גשם, או במקומות יבשים.
- A השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור
- יש להסיר את מארז הסוללה מן הצידו טרם זריקתו.
- יש להשליך את הסוללות בדרך בטוחה.
- אל תזרקו את הסוללה אל תוך אש חיה. התאים שבה עלולים להתפוצץ. בדקו עם הרשויות המקומיות להוראות השלכה מיוחדת.
- אל תפתחו או תשחיתו את הסוללה. מוליכי חשמל משוחררים גורמים לקורוזיה ועלולים לגרום לנזק לעיניים או לעור. הם עלולים להיות רעילים בעת הבליעה.
- ⚠ זיהרות!** האלקטרוליט היא חומצה גופריתית מדוללת המזיקה לעור ולעיניים. הוא מוליך חשמלי ומאכל.
- היו זהירים בעת הטיפול בסוללות על מנת לא לגרום לקצר סוללה עם חומרים מוליכים כגון טבעות, צמידים ומפתחות. הסוללה או המוליך עלולים להתחמם ולגרום לכוויות.

כרעהת רטט a_n	ידית עזרה קדמית	2.8 מ' שנייה ² $K=1.5$ מ' שנייה ²
	ידית אחורית	3.0 מ' שנייה ² $K=1.5$ מ' שנייה ²

- הפרמטרים לעיל נבדקים ונמדדים ביחד עם ראש חשמלי PH1400E;
 - תטישל סאתהב דדמן רהצומה יללכה טטרה קרע תנושהל תנמ לע וב שמתשהל ותינו תיטרדנטס הקידב רחא דויצ סע דחא דויצ;
 - הכרעהב רהצומה יללכה טטרה קרעב שמתשהל ותינו הפישח לש תינושאר.
- הודעה:** פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

כמות	ס חלק
1	אביזר גוזם גדרות
1	מפתח ברגים
1	נדן הלהב
1	מדריך למפעיל

תיאור

הכירו את אביזר גוזם הגדרות שלכם (איור A)

- להב חיתוך
- מד גובה
- הדק
- מוט גוזם הגדרות
- שרוול רך
- מכסה אחורי
- ידית התאמה
- תיבת הילוכים
- מפתח ברגים
- נדן הלהב
- מגן קצה (אופציונלי, נמכר בנפרד)

הרכבה

אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם גוזם הגדרות. כל שינוי או הוספה שכזה מהווה שימוש לא נכון במכשיר ועלול לגרום לתנאים מסוכנים אשר יובילו לפציעה אישית חמורה אפשרית.

אזהרה: לעולם אין לחבר או להתאים אביזר כלשהו כשהראש החשמלי פועל או כשהסוללה מותקנת. אי כיבוי המנוע והסרת הסוללה עלולים לגרום לפציעה אישית חמורה.

התאמת להב החיתוך

כאשר קוצץ הגדרות מוצא מהאריזה, הוא מקופל בתנוחת האחסון שלו כאשר להב החיתוך מונח כנגד המוט (איור B). מומלץ להתאים את להב החיתוך לתנוחת עבודה מתאימה לפני חיבורו לראש החשמלי.

ישנן 12 תנוחות עבודה אפשריות. ניתן להתאים את זווית להב החיתוך כלפי מעלה ב-5 שלבים מ-0° (ישר) עד 45°, כולל 0°, וכלפי מטה ב-7 שלבים מ-0° עד 90° (זווית ישרה פונה כלפי מטה) (איור C). לא כולל 0°.

- לחצו על ההדק על ידיית ההתאמה ותוך כדי כך סובבו את ידיית ההתאמה כדי להתאים את להב החיתוך לתנוחת החיתוך הרצויה (איור D).
- לאחר שהושגה התנוחה הרצויה, שחררו את ההדק. צליל של קליק מצייין כי פין הנעילה מחובר למד בגובה, וממוקם כראוי במקומו (איור D).

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה D:

D-1	מד גובה
D-2	פין נעילה

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, בצעו את ההתאמה רק כאשר להבי החיתוך נמצאים ללא תנועה. לעולם אל תגעו בלהבים בזמן ביצוע התאמות.

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, עצרו תמיד את הכלי והתקינו את נדן הלהב לפני העברת להב החיתוך לתנוחת האחסון או מתנוחת האחסון לתנוחת העבודה הרגילה.

חיבור/הסרה של אביזר גוזם הגדרות מהראש החשמלי

אביזר גוזם גדרות זה מיועד לשימוש עם ראש חשמלי PH1400E ליתיום-יון EGO 56V. מלבד החיתוך העליון ישנן מצב לחיתוך צדדי במוט גוזם הגדרות לחיבור עם הראש החשמלי (איור E). טכניקות עבודה מפורטות ניתן למצוא בפרק "טכניקות עבודה" במדריך זה.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה E:

E-1	מצב חיתוך עילי
E-2	מצב חיתוך צדדי

עיינו בסעיף „**חיבור אביזר לראש החשמלי**” במדריך למשתמש של הראש החשמלי PH1400E לחיבור גוזם הגדרות לראש החשמלי.

עיינו בסעיף „**הסרת האביזר מהראש החשמלי**” במדריך למשתמש של הראש החשמלי E0041HP להסרת גוזם הגדרות מהראש החשמלי.

הרכבת מגן הקצה (אופציונלי)

- השתמשו במפח משושה כדי להוציא את הבריוח הקצר, הדסקית הפשוטה, השיח והאום בקצה להב החיתוך (איור F). שמרו על הדסקית הפשוטה, השיח והאום להרכבה מחדש.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה F:

F-1	דסקית פשוטה	F-3	אום
F-2	בריוח קצר	F-4	שיח

- יישרו את קצה המגן עם הבליטה על להב החיתוך והרכיבו אותו במקומו. אבטחו את הבריוח הארוך החדש והאום וכן את הדסקית, השיח והאום ששמרתם (איור G).

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה G:

G-1	שיח	G-4	אום
G-2	דסקית פשוטה	G-5	מגן קצה
G-3	בריוח ארוך	G-6	אום

הפעלה

⚠ סכנה: לעולם אין לחתוך ליד קווי חשמל, חוטי חשמל או מקורות חשמל אחרים. אם להב החיתוך נתקעים בחוט או כבל חשמלי, **אל תיגעו בלהב החיתוך או במוט האלומיניום! הם עלולים להפוך ל"חיים" ועלולים להיות מסוכנים מאד.** המשיכו להחזיק את הגוזם בעזרת הידיית האחורית המבודדת או הניחו אותו למטה ובמרחק ממכם בצורה בטוחה. נתקו את המתח מן החוט או הכבל הניזוקים לפני כל ניסיון לשחרר את להב החיתוך מן החוט או הכבל. מגע עם להב החיתוך, חלקים מוליכים אחרים של גוזם הגדרות או חוטי או קווי חשמל, "חיים" תגרום למוות מהתחשמלות או לפציעה חמורה.

⚠ אזהרה: אל תניחו לעובדה שאתם מכירים את המוצר להפוך אתכם לפחות זהירים. זכרו שחוסר זהירות של שבריר אחד של שנייה מספיק לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: חבשו תמיד משקפי הגנה, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם פציעות חמורות אחרות. לפני כל שימוש בדקו את כל המוצר עבור חלקים ניזוקים, משוחררים או חסרים, כגון ברגים, אומים, בריחים, מכסים וכו'. הדקו בבטחה את כל האבזמים והמכסים ואל תפעילו את המוצר עד אשר חלקים חסרים או ניזוקים תוקנו או הוחלפו.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסירו את מארז הסוללה מן הכלי לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת אביזרים או הסרה של חומרים מן היחידה.

לאחר כל שימוש, נקו את הכלי.

עיינו בסעיף תחזוקה להוראות הניקוי.

יישומים

אתם יכולים להשתמש במכשיר זה על מנת לגזום גדרות, שיחים צמחיה סבוכה, עצים קטנים וחומרים דומים עם קוטר ענף של פחות מ-62 מ"מ.

הודעה: יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם.

השימוש בגוזם הגדרות עם הראש החשמלי

⚠ אזהרה: לבשו בגדים מתאימים על מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש בכלי זה. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. השתמשו בהגנה לעיניים / אוזניים. לבשו מכנסיים כבדים, ארוכים, מגפיים וכפפות. אל תלבשו מכנסיים קצרים או סנדלים ואל תפעילו כאשר אתם יחפים.

הכנה לחיתוך

- התאמת להב החיתוך לתנוחת העבודה הרצויה.

- הסירו את נדן הלהב מלהב החיתוך.

- עבור הפעלה טובה ובטוחה יותר, לבשו את רצועת הכתף מעל לכתף. התאימו את רצועת הכתף לתנוחת הפעלה נוחה. ביצעו ההוראות בסעיף „**הרכבת רצועת הכתף**” במדריך למשתמש של PH1400E כדי לחבר את רצועת הכתף לראש החשמלי.

⚠ אזהרה: רצועת הכתף מהווה גם מנגנון שחרור מהיר במצבים מסוכנים. בעת מצב חירום, הסירו אותה מיד, ללא קשר לכיוון בו היא נמצאת.

טכניקות עבודה

- חיתוך לרוחב (עם להב החיתוך בזווית):** חתכו קרוב לקרקע מתנוחת עמידה כגון שיחים נמוכים. הניפו את להב החיתוך למעלה ולמטה בזמן שאתם עוברים לאורך הגדר - השתמשו בשיח הצדדים של להבי החיתוך, אל תניחו את להב החיתוך על הקרקע (איור H)

■ חיתוך לרוחב (עם להב החיתוך ישר)

החזיקו את להב החיתוך בזווית של 0° עד 10° בזמן הנפת גוזם הגדרות במאוזן. הניפו את להב החיתוך בקשת לכיוון החלק החיצוני של הגדר כדי שהחיתוכים יטוטאו לקרקע (איור I, J ו-K).

המלצה: גזמו רק גדרות שאינן גבוהות מגובה החזה, בתנחות עבודה זו.

■ חיתוך לאורך (עם להב החיתוך בזווית): גיזום מבלי לעמוד בצמוד לגדר, כגון, ערוגות פרחים בין המפעיל לגדר.

בתנחות חיתוך זו, לשליטה טובה יותר שלכם בגוזם הגדרות, מומלץ לחבר את גוזם הגדרות לראש החשמלי בתנחות החיתוך הצדדי (ראו איור E).

הניפו את להב החיתוך למעלה ולמטה בצורת קשת בזמן שאתם עוברים לאורך הגדר - השתמשו בשני הצדדים של להב החיתוך (איור L).

■ חיתוך לאורך (עם להב החיתוך ישר): טווח הגעה ארוך במיוחד ללא צורך בעזרים אחרים.

הניפו את להב החיתוך למעלה ולמטה בצורת קשת בזמן שאתם עוברים לאורך הגדר - השתמשו בשני הצדדים של להב החיתוך (איור M).

■ חיתוך עילי (עם להב החיתוך בזווית)

החזיקו את גוזם הגדרות בצורה אנכית והניפו אותו בקשת כדי לעשות שימוש מירבי בטווח ההגעה שלו (איור N). לגדר גבוהה במיוחד, מוט ההארכה מתאים לסיוע בגיזום.

⚠ אזהרה: כל תנחות עבודה מעל גובה הראש היא מעייפת. כדי להקטין את הסיכון לתאונות, פעלו בתנחות אלה לזמן קצר בלבד. קבעו את זווית של להב החיתוך הניתן להתאמה כך שניתן יהיה לאחוז את הכלי בתנוחה נמוכה יותר ופחות מעייפת (עם רצועת הכתף) תוך כדי המשך אספקת טווח הגעה מתאים.

להפעלה/לכיבוי של כלי העבודה

עיינו בסעיף „הפעלה/כיבוי של הראש החשמלי” במדריך למשתמש של הראש החשמלי PH1400E.

תחזוקה

⚠ אזהרה: לפני בדיקה, ניקיון או עבודות שירות עבור היחידה, עצרו את המנוע. חכו שכל החלקים הנעים יפסיקו את פעולתם והסירו את מארז הסוללה. אי ביצוע הוראות אלה עשוי לגרום לפגיעה אישית חמורה או נזק לרכוש.

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

תחזוקה כללית

הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להינזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים ועל ידי השימוש בהם. השתמשו במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סביבה וכו'.

נקו את היחידה

- השתמשו במברשת רכה על מנת להסיר פסולת מכל פתחי האוורור ומלהב החיתוך.
- על מנת להרים ולהסיר פסולת נדבקת אחרת, רסו את הלהב עם ממס שרף. הפעילו את המנוע לזמן קצר על מנת להפיץ את הממס בצורה אחידה.
- אל תעשו שימוש בחומרי ניקוי חזקים על תא הפלסטיק או על גבי הידית. עלול להיגרם להם נזק על ידי שמנים ארומטיים למיניהם, כגון אורן או לימון, או על ידי ממסים כגון נפט. לחות עלולה גם לגרום לסכנת שוק חשמלי. נקו כל לחות בעזרת מטלית רכה ויבשה. לעולם אל תעשו שימוש במים על מנת לנקות את הכלי.

השחזת להב החיתוך

כאשר ביצועי החיתוך מחילים להתדרדר, כלומר הלהבים נתקעים בתדירות על ענפים: השחזו מחדש את להבי החיתוך.

מומלץ להשחז' מחדש את סכיני החיתוך אצל טכנאי שירות מוסמך.

הודעה: אל תפעילו את גוזם הגדרות שלכם עם להבים קהים או פגומים. הדבר יכול לגרום לעומס יתר ולתוצאות חיתוך בלתי מספקות.

שימון הלהב

כדי למנוע חלודה, מומלץ לשמן את הלהבים עם שמן למניעת חלודה כאשר הוא מאוחסן לזמן ארוך.

⚠ אזהרה: הלהבים חדים. בעת הטיפול בחיבור הלהב, לבשו כפפות מגן מוצקות, נגד החלקה. אל תניחו את הידיים או האצבעות בין הלהבים או בכל מקום בו ישנה סכנה שהן יתייחסנה או יתייחסנה. לעולם אל תיגעו בלהב או תבצעו עבודות שירות למכשיר לפני הסרת מארז הסוללה.

שימון הילוכי התמסורת

יש לשמן את הילוכי התמסורת בתיתב הילוכים באופן קבוע עם שמן גיר. בדקו את מפלס שמן הגיר מידי 50 שעות של הפעלה על ידי הסרת בורג האיטום שבתיתב הילוכים. ישנם שלושה ברגי איטום כשאחד בצד ושניים למעלה.

אם לא ניתן לראות שמן על צדי הילוכים, בצעו את השלבים הבאים כדי למלא את שמן הגיר עד 3/4 מהקיבולת.

אין למלא הילוכי התמסורת במלואם.

1. בהתאם לבורג שאתם מסירים, אחזו את גוזם הגדרות על צידו או השכיבו אותו על גבו כדי שבורג האיטום אותו יש להוציא יפנה כלפי מעלה (איור O-P).
2. השתמשו במפתח הברגים המצורף כדי לשחרר ולהוציא את בורג האיטום.
3. השתמשו במזרק שמן (לא מצורף) כדי להזריק חלק מהשמן לחור הבורג, אל תמלאו יותר מ-3/4 מהקיבולת.
4. הדקו את בורג האיטום לאחר ההזרקה.

אחסון היחידה

- הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר.
- נקו את היחידה ביסודיות לפני אחסונה.
- שימו תמיד את נדן הלהב על להב החיתוך לפני אחסון או הובלה. היו זהירים והימנעו ממגע עם השיניים החדות של הלהבים. לחיסכון במקום, מומלץ לקפל את גוזם הגדרות לתנחתת האחסון שלו (ראו איור B).
- אם גוזם הגדרות מופרד מהראש החשמלי ומאוחסן בנפרד, חברו את מכסה הקצה על מוט האבזר כדי למנוע מלכלוך להיכנס לתוך המצמד.
- אחסנו את היחידה במקום יבש, מאוורר היטב, נעולה במקום גבוה, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאחסנו את היחידה קרוב לחומרי דשן, חומרי דלק או כימיקלים אחרים.

שמירה על הסביבה

אל תזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניטונות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית!



בהתאם לחוק האירופי 2012/19/EU, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, ייאספו באופן נפרד.

אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לדלוף אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון. דבר העלול לגרום לנזק לבריאות ולרווחה שלכם.

איתור וטיפול בבעיות

פתרון	סיבה	בעיה
- הצמידו את מארז הסוללה אל גוזם הגדרות. - הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. - הטעינו את מארז הסוללה. - לחצו על דוושת הנעילה כלפי מטה והחזיקו אותה, לאחר מכן שחררו את ההדק על מנת להפעיל את הכלי. - אפשרו למארז הסוללה או לראש החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. - הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר. הסירו את המחסום בזהירות ולאחר מכן החדירו מחדש את הסוללה והפעילו מחדש את המכשיר. - תקו את גוזם הגדרות מהראש החשמלי. חברו אותם מחדש על פי סעיף „חיבור אביזר לראש החשמלי” במדריך למשתמש PH1400E.	- מארז הסוללה איננו צמוד לגוזם הגדרות. - לא מתבצע חיבור חשמלי בין גוזם הגדרות לסוללה. - קיבולת מארז הסוללה ריקה. - כפתור הנעילה איננו לחוץ לפני הלחיצה על ההדק. - מארז הסוללה או הראש החשמלי חמים מדי. - הלהב תקוע. - גוזם הגדרות אינו מחובר כראוי לראש החשמלי.	גוזם הגדרות איננו עובד.
- שמונו את הלהבים. - החליפו בלהב או תומך חדשים. צרו קשר עם מרכז שירות EGO להחלפת להב או תומך. - החליפו בלהב או תומך חדשים. צרו קשר עם מרכז שירות EGO להחלפת להב או תומך. - הדקו את בריחי הלהב. בעזרת מפתח ברגים (לא כלול), סובבו את הבורג בכיוון השעון להידוק.	- להבים יבשים או עם קורוזיה. - הלהבים או תומכי הלהבים עקומים. - שיניים עקומות או ניזוקות. - בריחי להב משוחררים.	ישנו יתר רטט או רעש.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.