


EGOTM

POWER⁺ BLOWER





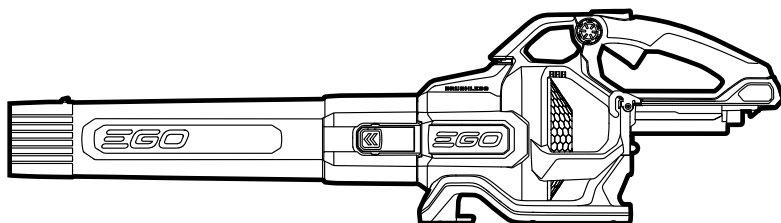







OPERATOR'S MANUAL

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS BLOWER

MODEL NUMBER LB5800E

EN	56 Volt lithium-ion cordless blower	4	LT	Belaidis pūtiklis 56 voltų ličio jonų akumuliatoriumi	158
DE	Akku-laubbläser (56-volt)	12	LV	56 voltu litija jonu bezvadu pūtējs	166
FR	Souffleur sans fil lithium-ion 56 v	21	GR	Ασύρματος φυσητήρας 56 Volt λιθίου - ιόντων	174
ES	Soplador inalámbrido con acumulador de ion de litio de 56 v	30	TR	56 Volt lityum-iyon kablosuz üfleyici	183
PT	Soprador a bateria 56 volts de ião e lítio	39	ET	56-voldise liitiumioonakuga akutoitel õhuluud	191
IT	Soffiatore a batteria li-ion 56 volt	48	UK	56-вольтна літій-іонна акумуляторна повітродувка	199
NL	56 volt lithium-ion accubladblazer	57	BG	56 волта литиево-йонна безкабелна въздуходувка	208
DK	56 volt lithium-ion ledningsfri løvblæser	66	HR	Baterijsko puhalo s 56 voltnom l tij-ionskom baterijom	217
SE	56 Volts litium-jonbatteri sladdlös lövblås	74	KA	56 ვოლტებიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი უსადენო ელექტრო საბერველა	225
FI	56 Voltin litiumioniakulla akkupuhallin	82	SR	Bežični duvač sa litijum-jonskom baterijom od 56 volti	237
NO	56 volt lithium-ion løvblåser uten ledning	90	BS	Akumulatorski puhač lišća s litij-ionskom baterijom od 56 V	245
RU	Беспроводная воздуходувка с литий-ионным аккумулятором 56 в	98	HE	מפוח אלחוטי עם סוללת ליתיום-יון 56 וולט	254
PL	Dmuchawa bezprzewodowa z baterią litowo-jonową 56 woltów	107	AR	مفخاخ لاسلكي ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت	262
CZ	56voltový lithium-iontový bezdrátové dmychadlo	116			
SK	56 v lítium-iónové bezdrátové dmychadlo	124			
HU	56 voltos vezeték nélküli lítium-ion lombfúvó	132			
RO	Sufflantă fără fir cu acumulator de Litiu Ion de 56 Volți	143			
SL	56-voltni litij-ionski brezžični puhalnik	150			

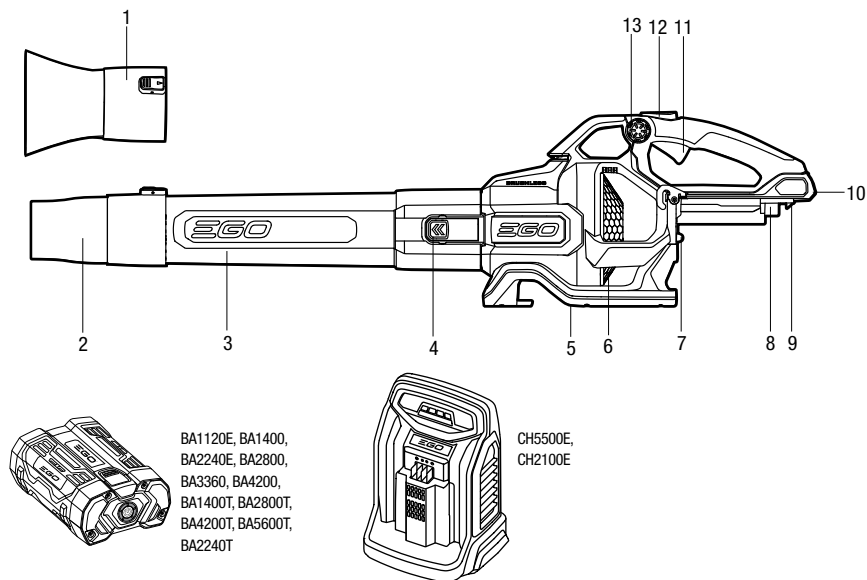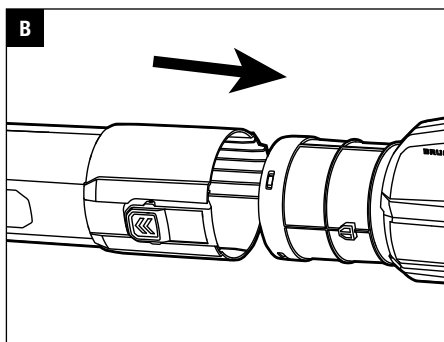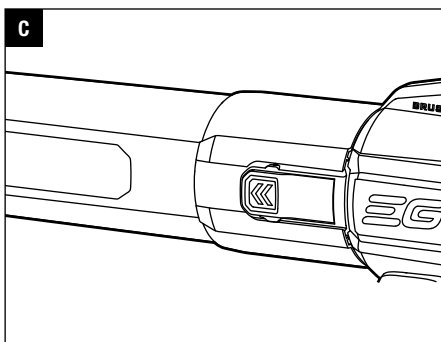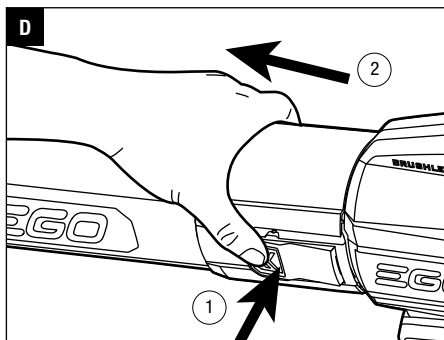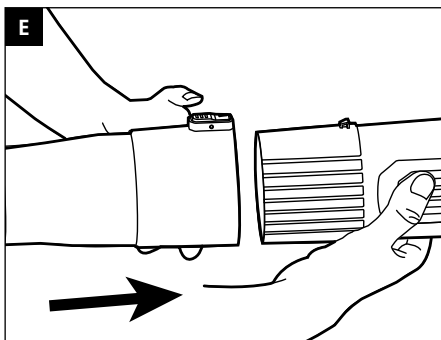A**B****C****D****E**

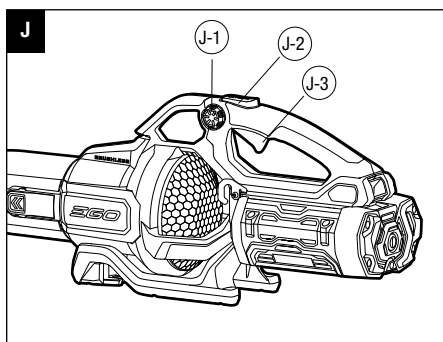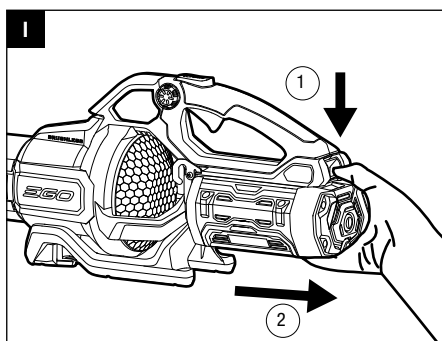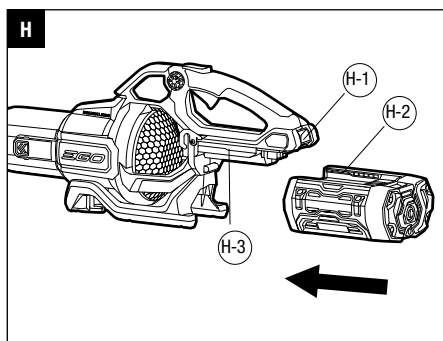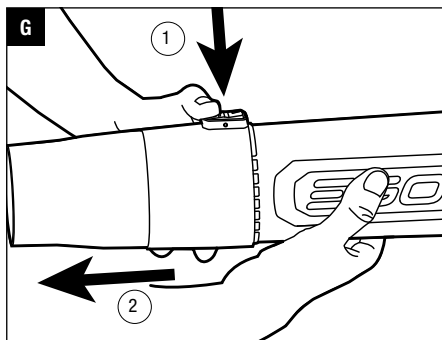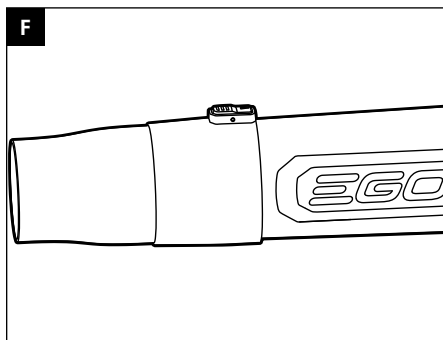

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות למפעיל

הודעה: הוראות אלה יהיו זמינות גם בפורמט חלופי, כגון באתר אינטרנט.

⚠ סיכון שיויר! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת סכנאי שירות מוסמך.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא להפנות את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התראות הבטיחות כגון „**סכנה**“, „**אזהרה**“ ו-„**זהירות**“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום להלם חשמלי, שריפה ו/או פציעות חמורות.

הודעות מידע ומניעת סכנה

אלה מודיעות למשתמש על מידע חשוב ו/או הוראות אשר אם לא יבוצעו הן עשויות לגרום לנזק לרכוש. לפני כל הודעה מופיעה המילה „הודעה“, כמו בדוגמה להלן:

הודעה: נזק לציוד ו/או לרכוש עשוי להיגרם אם ההוראות אלה לא יבוצעו.

⚠ אזהרה: הפעלה של כלי עבודה

חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כלי עבודה חשמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.



הוראות בטיחות

עמוד זה מציינ ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בה.

	התראת בטיחות	אמצעים הקשורים לבטיחותכם.
	לבשו מגני עיניים	ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.
	לבשו מגני אזניים	השתמשו תמיד במגני אזניים בעת הפעלת מוצר זה.
	קראו את מדריך ההוראות	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	בקשו מאנשים אחרים להתרחק	הרחיקו אנשים אחרים למרחק של 15 מ' לפחות.
V	וולט	מתח
A	אמפרים	זרם
Hz	הרץ	תדירות (מחזורים לשנייה)
W	וואט	מתח
min	דקות	זמן
m³/h	מ"ר לשעה	נפח אוויר
km/h	ק"מ לשעה	מהירות האוויר
~	זרם חלופי	סוג זרם
≡	זרם ישיר	סוג או מאפיין מתח
n ₀	מהירות ללא עומס	מהירות סיבובית, ללא עומס
.../min	לדקה	סיבובים לדקה

בעת שימוש במכשירי חשמל יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

אזהרות בטיחות כלליות עבור כלי עבודה חשמליים

אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את

ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד

עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות

למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעה

חמורה

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתיד.

המושג «כלי עבודה חשמלי» בחלק האזהרות מתייחס אל כלי העבודה החשמלי שלכם (חוטי) או כלי עבודה חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

בטיחות סביבת העבודה

- שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפלות מזמינות תאונות.

- אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים, בנכחות נזלים דליקים, גזים או אבק. כלי עבודה חשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.

- בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד את השליטה.

בטיחות חשמלית

- התקעים של המכשיר החשמלי צריכים להיות מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים של מכשירים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון להלם חשמלי

- הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגון צינורות, רדיאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון גבוה להלם חשמלי אם הגוף שלכם מוארק.

- אל תחשפו את המכשיר החשמלי לגשם או לתנאים רטובים. מים הנכנסים אל המכשיר החשמלי יגבירו את הסכנה להלם חשמלי.

- אל תפעילו לחץ על הכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המכשיר החשמלי מן השקע. שימרו על הכבל הרחק ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים ניזוקים או מלופפים מגבירים את הסיכון לשוק חשמלי.

- בעת הפעלת המכשיר החשמלי בחוץ, עשו שימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

- אם אין לא ניתן להימנע מהפעלת המכשיר החשמלי במקום לח, עשו שימוש במפסק פחת להגנה על המתח. השימוש במפסק פחת מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

בטיחות אישית

- הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים והשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים במכשיר החשמלי. נא לא להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

- השתמשו בצידוד הגנה אישי. תמיד לבשו מגני עיניים. כאשר נעשה שימוש בצידוד הגנה כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדות או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.

- מנעו הפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים הנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.

- הסירו כל כלי כוונן או מפתח ברגים לפני ההפעלה של המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כוונן המוצמד אל חלק מסומן של המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

- אל תנסו להתמתח רחוק מדי. שימרו על צעד ואיזון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.

- לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על הישע שלכם ועל חלקי ביגוד וכפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

- אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקני אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.

- אל תאפשרו לעצמכם להיות פחות זהירים בגלל שימוש בתוך במכשיר החשמלי, אל תהיו שאננים ואל תתעלמו מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בתוך שבריר שנייה.

השימוש והטיפול במכשיר החשמלי

- אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול.

■ תחת תנאי שימוש לא נאותים, נזל עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף, פנו לעזרה רפואית. נזל הנפל מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

■ אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שנו. סוללות ניזוקות או אשר שנו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפגיעה אישית.

■ אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות. חשיפה אל אש או טמפרטורות הגבוהות מ-130°C עלולה לגרום לפיצוץ.

■ בצעו את כל הוראות ההטענה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו. הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

שירות

■ בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.

■ לעולם אל תבצעו עבודות שירות למארזי סוללה ניזוקים. שירות למארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר זה!

הכשרה

■ לעולם אין לאפשר לילדים, לאנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושיות או מנטליות מוגבלות או חוסר ניסיון וידע או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר.

■ המפעיל או המשתמש אחראים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

■ ניתן להשתמש במכשיר החשמלי בגשם או בתנאים רטובים. נגבו את המכשיר החשמלי לאחר סיום העבודה.

■ לפני השימוש יש לבדוק שהסוללות או מארזי הסוללה אינם פגומים. אין להשתמש במכשיר אם הסוללות או מארז הסוללה פגומים.

הפעלה

■ ניתן להשתמש במכשיר החשמלי בגשם או בתנאים רטובים. נגבו את המכשיר החשמלי לאחר סיום העבודה.

■ אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה והכיבוי אינו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר לא ניתן לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

■ נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר החשמלי לפני ביצוע כל התאמה, שינוי של אביזרים, או אחסון של מכשירי חשמל. אמצעי זהירות למניעה אלו מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר החשמלי.

■ אחסון מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר החשמלי. מכשירים חשמליים מסוכנים בידם של אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל אותם.

■ תחזקו מכשירים חשמליים. בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה מכשירים חשמליים.

■ שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. לכלי חיתוך אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.

■ השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים, בתחיות המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.

■ שימרו על הידידות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. ידידות ומשטחי אחיזה מחליקים לא מאפשרים טיפול נכון ושלטה במכשיר במצבים לא צפויים.

השימוש והטיפול בסוללה

■ הטעינו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן. מטען המתאם למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.

■ השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה המיועדים להם. השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.

■ כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו. ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שרפה.

נתקו את הסוללות או מארזי הסוללות:

1. כאשר אתם עוזבים את המכשיר;
 2. לפני ניקיון של חסימה;
 3. לפני בדיקה, ניקיון או עבודה על הצידוד;
 4. אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי.
- בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם.
 - לכו, לעולם אל תרצו.

⚠ אזהרה:

- יש להסיר את מארז הסוללה מן הצידוד טרם זריקתו.
- יש להשליך את הסוללות בדרך בטוחה.

- אל תנסו לפנות חסימות מהיחידה מבלי להוציא תחילה את הסוללה.
- שימרו על המפוח והיחידת יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. השתמשו תמיד במטלית נקיה בעת הניקוי. לעולם אל תשתמשו בנוזלי בלמים, דלק, מוצרים מבוססי בנזין או כל ממש חזק אחר לניקוי המפוח שלך. ביצוע הוראה זו יפחית את הסיכון לאבדן שליטה ולבלאי של חיפוי הפלסטיק.

- סוללות יכולות להתפוצץ בנוכחות מקור הצתה כגון להבית. כדי להפחית את הסיכון לנזק חמור לעולם אל תשתמשו במוצרים אלחוטיים בנוכחות להבות גליוות. להבה שהתפוצצה יכולה להעיף סביב פסולת וכימיקלים. אם נחשפתם, שטפו מיד בכמות גדולה של מים.

- לעולם אל תפעילו את היחידה כאשר הצידוד הנדרש אינו מחובר. וודאו תמיד שצינור המפוח מחובר.
- לעולם אל תשתמשו במפוח ליד אש או אפר חם. השימוש ליד אש או אפר יכול לגרום להתפשטות שרפות ולפציעה חמורה ו/או נזק לרכוש.
- לעולם אל תשתמשו במפוח כדי לפזר כימיקלים, חומרי דישון, או כל חומר רעיל אחר. פיזור חומרים אלה יכול לגרום לפציעה חמורה למעיל או לסובבים.
- שימרו על הוראות אלה. עיינו בהם בתדירות גבוהה והשתמשו בהם על מנת להדריך אחרים אשר עשויים להשתמש במכשיר. אם אתם מלווים את הכלי למישהו אחר, תנו לו גם את ההוראות הללו על מנת למנוע שימוש לא נכון במכשיר או פגיעות אפשריות.

שימרו על הוראות אלו!

מפרטים

מתח	56 V
נפח אוויר מקסימלי בפיה	986 m ³ /h
טמפרטורת הפעלה מומלצת	-15°C-40°C
טמפרטורת אחסון מומלצת	-20°C-70°C

- הקפידו שכל פתחי כניסת האוויר הקר יהיו נקיים מפסולת.
 - מומלץ להפעיל את המכשיר בשעות סבירות בלבד - לא מוקדם בבוקר או מאוחר בלילה כאשר הדבר עלול להפריע לאנשים אחרים.
 - מומלץ להרטיב מעט את המשטחים במצבים של ריבו אבק או השתמש בתרסיס המצורף.
- ⚠ אזהרה: סכנה מפני חלקים מסתובבים!
- השתמשו בכל מאריך הפיה של המפוח כדי שזרם האוויר יוכל לפעול קרוב יותר לקרקע.
 - אין להפעיל את המכשיר ליד חלונות פתוחים וכד'.

תחזוקה ואחסון

- שימרו על כל האומים, הבריחים והברגים הדוקים על מנת לוודא שהמכשיר נמצא בתנאי עבודה טובים.
 - החליפו חלקים בלויים או פגומים.
 - השתמשו בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים בלבד.
 - אחסנו את המכשיר במקום יבש בלבד.
- ⚠ אזהרה: אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, הلم חשמלי או פגיעה:

חשוב

- קראו בעיון לפני השימוש.
- שמרו לעיון עתיד.
- אל תאפשרו למפוח לשמש כמשחק. נדרשת זהירות יתירה בעת שימוש על ידי ילדים או בקרבנם.
- אם המפוח אינו עובד כמו שצריך, הוא הופל, נפגע, או נפל לתוך מים, החזירו אותו למרכז שירות.
- אין להניח חפצים בפתחי המכשיר. אין להשתמש כאשר פתח כלשהו חסום, יש לשמור על כל הפתחים נקיים מאבק, מוך, שיער וכל דבר העלול להפחית את זרימת האוויר.
- פעלו בזהירות יתירה בעת הניקיון מדרגות.

מהירות האוויר המקסימלית	65m/s (ללא הפיה העגולה)
	75m/s (כולל הפיה העגולה)
זמן הפעלה מקסימלי (עם סוללת EGO 5.0Ah)	18 דקות (מצב הגברה)
	30 דקות (מהירות גבוהה)
	200 דקות (מהירות נמוכה)
עוצמת נשיפה מקסימלית	18N
משקל (ללא מארז סוללה)	2.18 ק"ג
רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}	94.73 dB(A) $K=2.83$ dB(A)
רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}	78.4 dB(A) $K=2.5$ dB(A)
רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} נמדדת על פי (2000/14/EC)	98 dB(A)
רטט a_h	0.505 מ"שנייה ² $K=1.5$ מ"מ/שנייה ²

5. בסיס
6. פתח כניסת האוויר
7. הוצאת הסוללה
8. חיבורים חשמליים
9. בריח
10. כפתור שחרור הסוללה
11. הדק מהירות האוויר
12. כפתור הגברה
13. מהירות/נעילה על החוגה

⚠ אזהרה: השימוש הבטוח במוצר זה מצריך הבנה של המידע הנמצא על גבי המכשיר ובמדריך הוראות זה, כמו גם ידע בנוגע לפרויקט אותו אתם מנסים לבצע. לפני השימוש במוצר זה, התוודעו לכל מאפייני ההפעלה וחוקי הבטיחות.

הרכבה

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם המפוח. כל שינוי שכזה או הוספה מהווה שימוש לא נכון במכשיר ועלול לגרום לתנאים מסוכנים אשר יובילו לפציעה אישית אפשרית.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים.

יישום

אתם יכולים להשתמש במוצר רק עבור המטרות להלן:

- פניו משטחים קשים כגון דרכי גישה ברגל או ברכב.

שמירה על דרכי גישה ומשטחי עץ פנויים מעלים ומחטי אורן.

הודעה: יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם.

הרכבה/הסרה של צינור המפוח

להרכבה (איור B ו-C)

יישרו את החרץ ודחפו את הצינור על מעטפת המפוח עד להישמע "קליק".

להסרה (איור D)

לחצו על כפתור שחרור הצינור ומשכו את הצינור החוצה.

הרכבה/הסרה של הפיה העגולה/השטוחה של המפוח

- להרכבה (איור E ו-F)

ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש בפועל.

רשימת אריזה

שם חלק	כמות
מפוח	1
צינור המפוח	1
אביזר הפיה	2
מדריך למפעיל	1

תיאור

הכירו את המפוח שלכם (איור A)

1. פיה שטוחה
2. פיה עגולה
3. צינור המפוח
4. כפתור שחרור הצינור

יִישְׂרוּ אֶת הַחֲרִיץ שֶׁבִּפִּיהַּ הָעֵגּוּלָה עִם כִּפְתּוֹר הַצִּינּוֹר וְדַחְפוּ אֶת הַפִּיהַּ עַל גִּבִּי הַצִּינּוֹר עַד שֶׁתִּכַּנס לִמְקוֹמָה בִּנְקִישָׁה.

להסרה (אזור G)

לחצו והחזיקו את לחצן שחרור הפיה כדי לנתק את הברית, ואז משכו את הפיה הישר מהמפוח.

הודעה: בצעו את רצף הפעולות הנ"ל לחיבור או להסרה של הפיה השטוחה.

התקנה/הסרה של מארז הסוללה

הטעינו לפני השימוש הראשון.

A השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באזור

• להתקנה (אזור H)

יִישְׂרוּ אֶת עוֹרֵק הַסּוּלָלָה עִם חֲרִיצֵי הַהֲרֻכָּבָה וְלַחֲצוּ אֶת מַאֲרֵז הַסּוּלָלָה כְּלִפִּי מִטָּה עַד אֲשֶׁר יִישַׁמַּע „קִלִּיק“.

להסרה (אזור I)

לחצו על כפתור שחרור הסוללה והסירו את מארז הסוללה.

⚠ אזהרה: שימו לב תמיד אל המיקום של הרגליים שלכם, ילדים או חיות מחמד, בעת לחיצה על כפתור שחרור הסוללה. עלולה להיגרם פציעה חמורה אם מארז הסוללה ייפול. לעולם אל תסירו את מארז הסוללה במקומות גבוהים.

ראו למטה תיאור חלקים באזור H:

H-1	כפתור שחרור סוללה	H-3	חרץ הרכבה
H-2	עורק הסוללה		

הפעלה/כיבוי של המפוח (אזור J)

הדק מהירות האוויר בלבד

1. לחצו על הדק מהירות האוויר כדי להפעיל את המפוח.
2. מהירות האוויר של המפוח מבוקרת על ידי הדק המהירות המשתנה. לחץ נוסף על ההדק גורם למהירויות נשיפה גבוהות יותר, לחץ מופחת על ההדק גורם למהירויות נשיפה נמוכות יותר. התאימו את המהירות כך שתתאים למשימה הנוכחית.
3. שחררו את הדק מהירות האוויר כדי לכבות את המפוח.

חוגת מהירות/נעילה בלבד

ניתן להפעיל את המפוח ולנעול בכל מהירות שהיא בעזרת חוגת הנירות/נעילה

1. סובבו את חוגת המהירות/נעילה בכיוון השעון כדי להפעיל את המפוח. מהירות האוויר תגבר בזמן שהחוגה מסובבת בכיוון השעון.

2. כדי להפחית את מהירות האוויר, סובבו את חוגת המהירות/נעילה נגד כיוון השעון.

3. המשיכו לסובב את חוגת המהירות/נעילה נגד כיוון השעון עד למצב הכבוי כדי לכבות את המפוח.

הודעה: אם חוגת המהירות/נעילה אינה מסובבת בחזרה למצב הכבוי לפני הפעלת המפוח, המפוח לא יופעל באמצעות חוגת המהירות/נעילה כאש מותקנת סוללה טעונה. זהו מאפיין הגנה שיעזור למנוע הפעלות בלתי מכוונות. לחיצה על הדק מהירות האוויר יכולה להשביח את ההגנה.

לחצו על לחצן ההגברה בזמן העבודה כדי להגביר את מהירות האוויר באופן זמני לרמה המקסימלית. המפוח יחזור למהירות הקודמת כאשר לחצן ההגברה ישוחרר.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה J:

J-1	הדק מהירות האוויר	J-3	חוגת מהירות/נעילה
J-2			כפתור הגברה

טיפים לשימוש במפוח

כדי להימנע מפזזור הפסולת, נשפו סביב הקצוות החיצוניים של ערימת פסולת. לעולם אל תנשפו ישירות למרכז הערימה.

להפחתת רמות הרעש, הגבילו את מספר חלקי הציוד המשמשים בבת אחת.

השתמשו במגרפות ומטאטאים לשחרור הפסולת לפני השימוש במפוח. במצבי אבק, הרטיבו מעט את המשטחים כאשר יש מים בנמצא.

שימו לב לילדים, חיות מחמד, חלונות פתוחים או מכונות שה עתה נשטפו, ונשפו את הפסולת הרחק משם בביטחה.

לאחר שימוש במפוחים או בציוד אחר, נקו אחריכם! השליכו את הפסולת כראוי.

לא מומלץ להשתמש במפוח במהירות גבוהה לזמן ארוך, מכיוון שרטט ורעש חזק עלולים להזיק לבריאותכם.

תחזוקה

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המוצר לפני הניקיון או ביצוע כל עבודת תחזוקה.

תחזוקה כללית

הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להיזקק מסוגים שונים של ממסים מסחריים ועל ידי השימוש בהם. השתמשו במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

⚠ אזהרה: לעולם אל תיתנו לנזולי בלימה, בנזין, מוצרים מבוססי בנזין, שמנים וכו', לבוא במגע עם חלקי פלסטיק. חומרים כימיים עלולים להזיק, להחליש או להרוס את הפלסטיק והדבר עלול לגרום לפגיעה אישית חמורה.

אחסון

- הסירו את מארז הסוללה מהמפוח.
- נקו את כל החומרים הזרים מפתחי כניסת האוויר של המפוח.
- אחסנו בתוך הבית, במקום יבש אשר רחוק מהישג ידם של ילדים. הרחקו מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים לגינה ומלחים מסירי קרח.

הגנה על הסביבה

אל תיזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניתנות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית!



בהתאם לחוק האירופי 2012/19/EU, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני פגום או משומש, ייאספו באופן נפרד ויושלכו באופן ראוי שאינו פוגע בסביבה.

אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לנזול אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות והרווחה שלכם.

איתור וטיפול בבעיות

בעיה	סיבה	פתרון
המפוח אינו עובד	מארז הסוללה איננו מחובר למפוח. לא מתבצע חיבור חשמלי בין המפוח לסוללה. קיבולת מארז הסוללה ריקה. מארז הסוללה או המפוח חמים מדי. חוגת המהירות/נעילה לא סובבה בחזרה למצב הכבוי לפני הפעלת המפוח.	חברו את מארז הסוללה אל המפוח. הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. הטעינו את מארז הסוללה קררו את מארז הסוללה או המפוח עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. לחצו על הדק מהירות האוויר כדי להשבית את ההגנה ולהפעיל את המפוח או סובבו תחילה את חוגת המהירות/נעילה למצב הכיבוי.
מהירות האוויר פוחתת באופן משמעותי.	בלאי מוגבר של מאוורר המנוע. פתח כניסת האוויר חסום על ידי פסולת.	צרו קשר עם מרכז השירות של EGO לצורך תיקון. הסירו את מארז הסוללה, נקו את הפסולת.

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.