







POWER⁺ MOWER








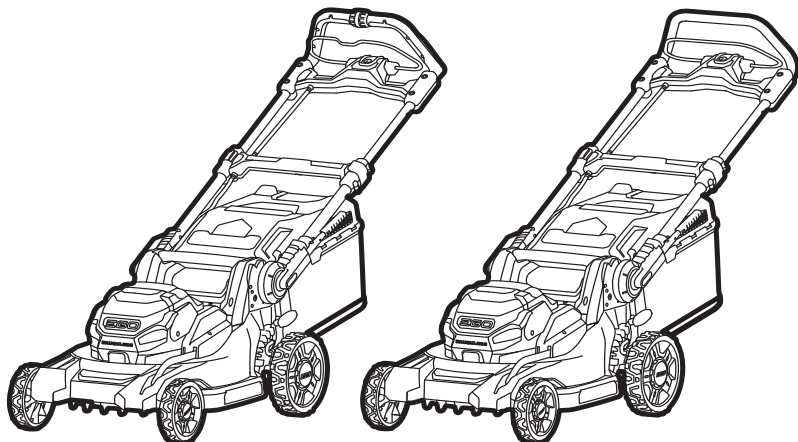










LM1700E/LM1700E-SP









56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS MOWER

EN	56 volt lithium-ion cordless mower	7	RO	Litiu-ion 56 voltij mașină fără fir pentru tuns iarba	229
DE	56-volt-lithium-ionen-akku-rasenmäher	20	SL	56-voltna litij-ioniska brezžična kosilnica	243
FR	Lithium-ion 56 volts tondeuse sans fil	35	LT	56 v ličio jonų akumuliatorinė vejapjovė	256
ES	Cortacésped inalámbrico con batería de ion de litio de 56 voltios	50	LV	56 voltu litija jonu bezvadu zāles pļāvējs	269
PT	Máquina de cortar relva sem fios de ião de lítio de 56 volts	65	GR	Ασύρματη χλοοκοπτική μηχανή ιοντών λιθίου 56 volt	283
IT	Tosaerba a batteria li-ion 56 volt	80	TR	56 volt lityum iyon kablosuz çim biçme makinesi	299
NL	56 volt lithium-ion draadloze grasmaaier	94	ET	56 v liitiumioonakuga juhtmeta niiduk	312
DK	56 volt litium-iontrådløs plæneklipper	108	UK	56-вольтна літій-іонна акумуляторна косарка	325
SE	56 volt litium-jon staddlös gräsklippare	121	BG	56 волта литиево-ионна безкабелна косачка	340
FI	56 voltin litiumioniakulla toimiva ruohonleikkuri	134	HR	56 voltna litij-ioniska baterijska kosilica	355
NO	56 volt lithium-ion trådløs gressklipper	147	KA	56 ვოლტისანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი უსადენო გაზონსაკრეცი	368
RU	Беспроводная косилка с литий-ионным аккумулятором 56 в	160	SR	Bežična kosilica sa litijum-jonskom baterijom od 56 volti	389
PL	Kosiarka bezprzewodowa z akumulatorem litowo-jonowym 56 v	175	BS	Akumulatorska kosilica s litij-jonskom baterijom od 56 V	403
CZ	56 v lithium-iontová akumulátorová sekačka	189	HE	מכסחת דשא אלחוטית 56 וולט ליתיום-יון	416
SK	56 v litium-iónová akumulátorová kosačka	202	AR	الجزالة اللاسلكية العاملة بطارية ليثيوم-أيون 56 فولت	429
HU	56 voltos litium-ion vezeték nélküli fűnyíró	215			

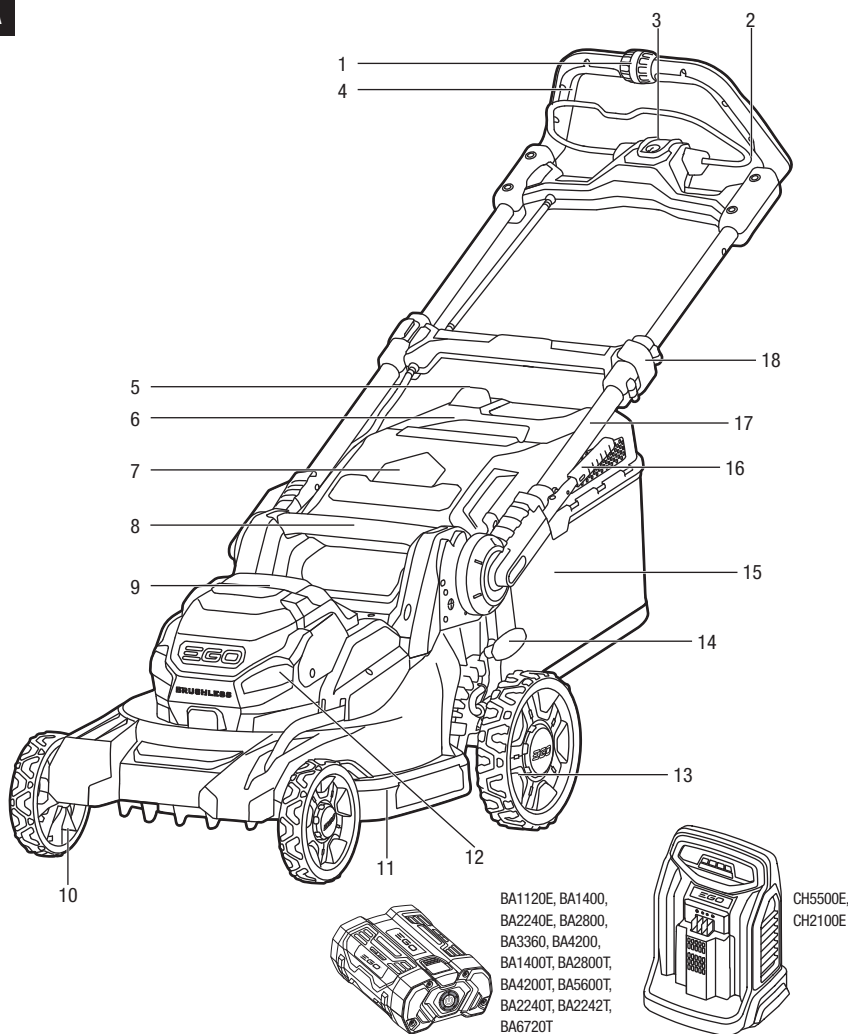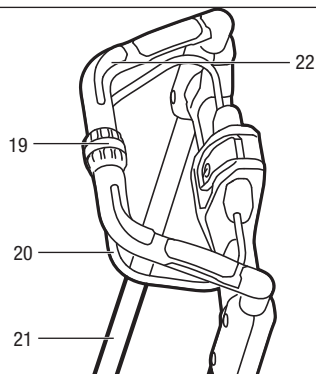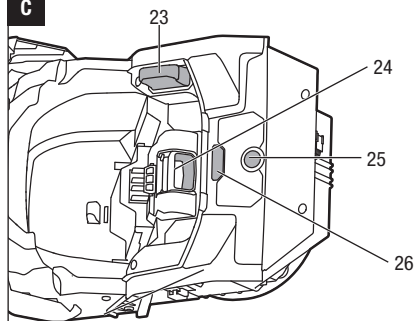
A**B****C**

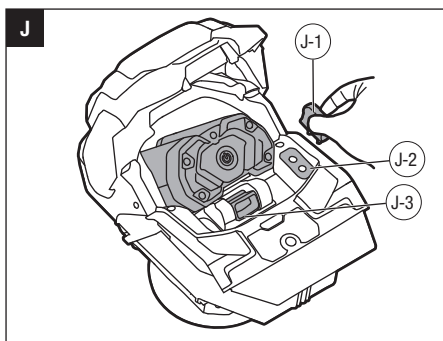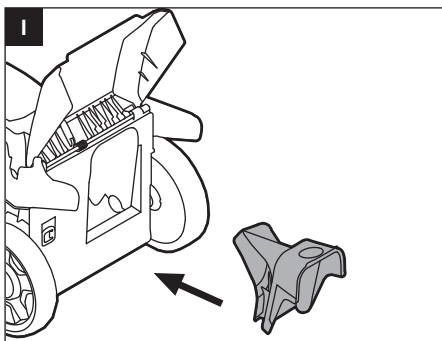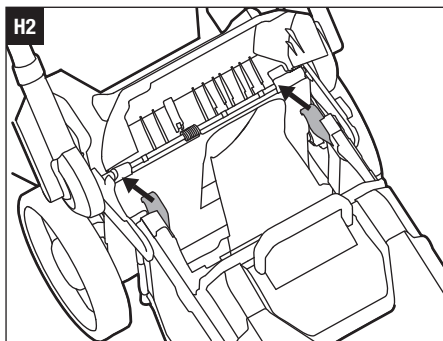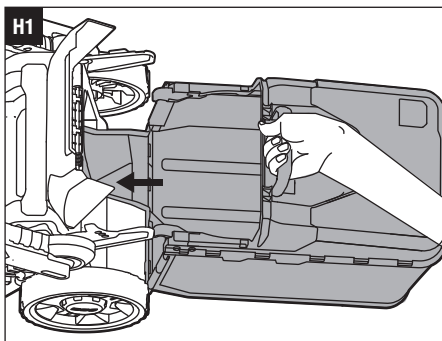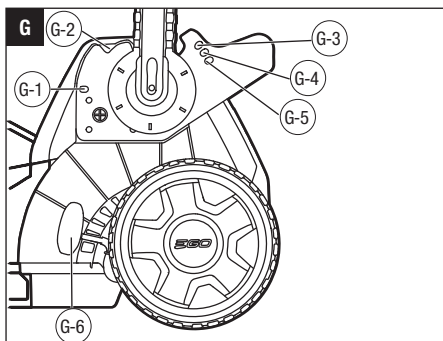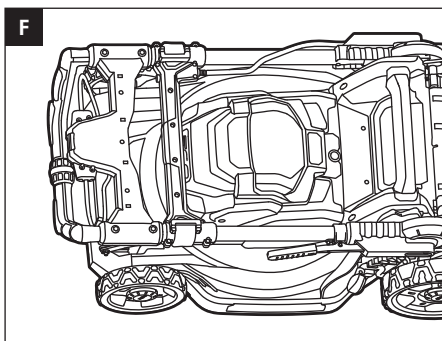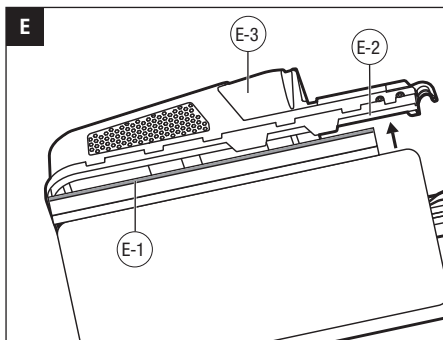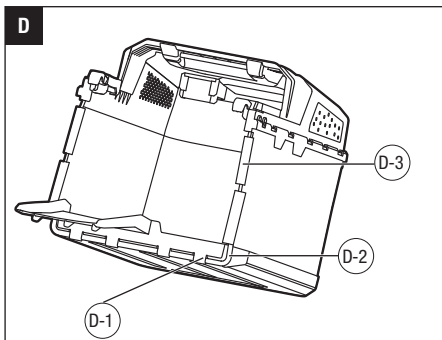

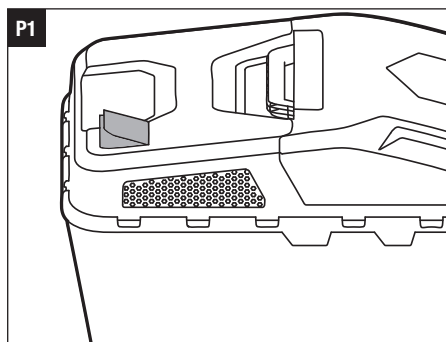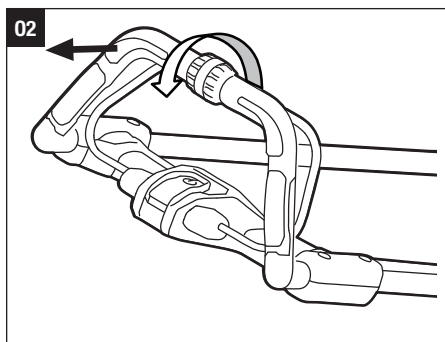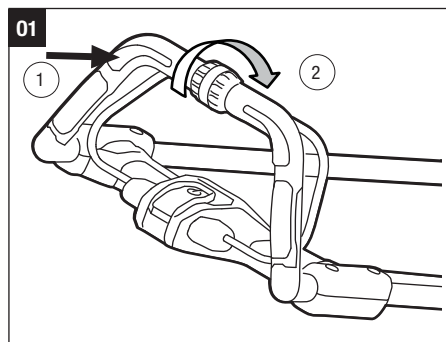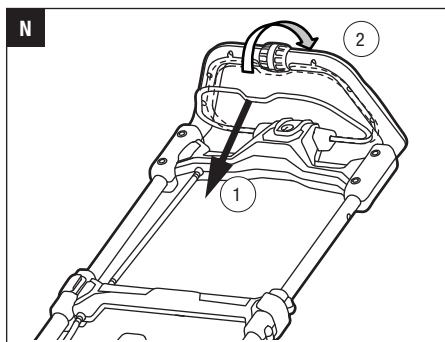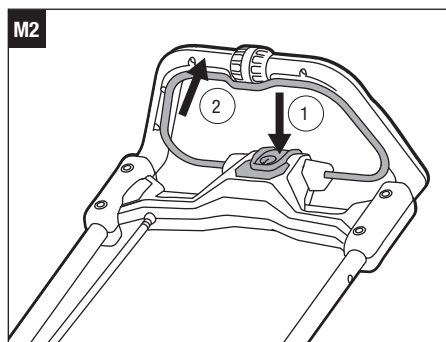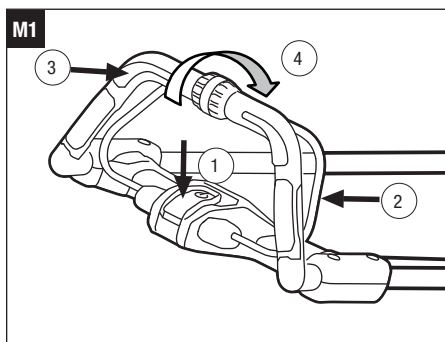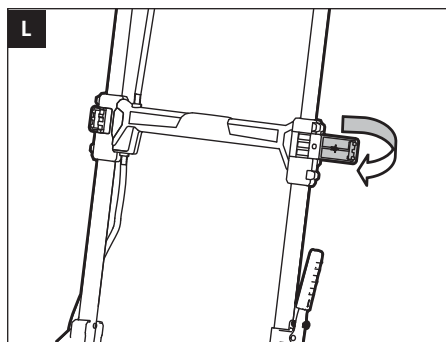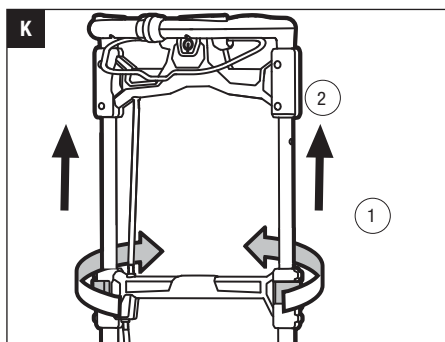

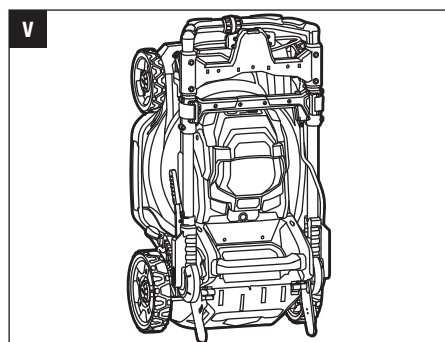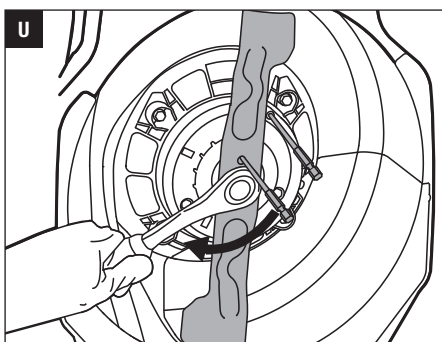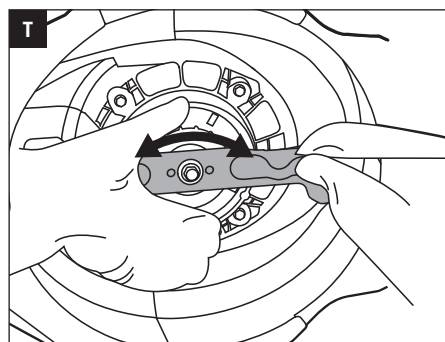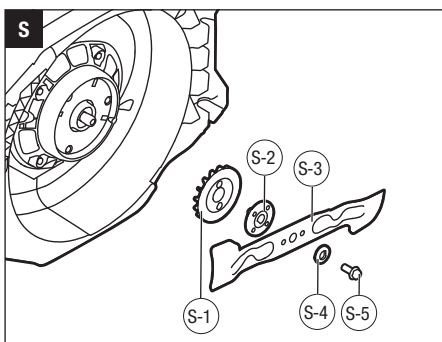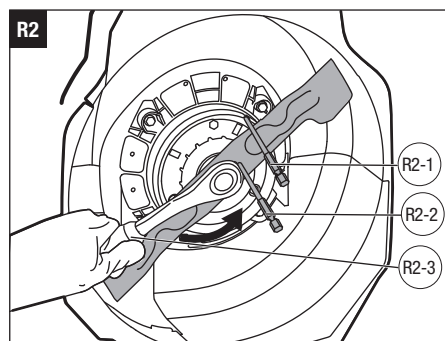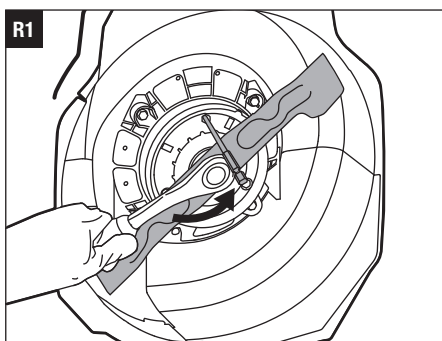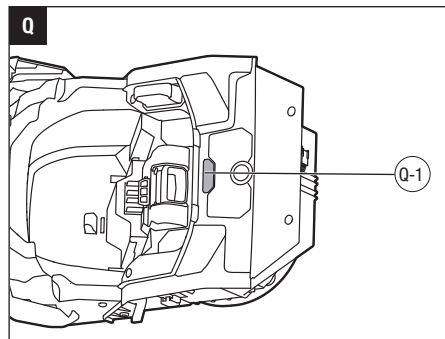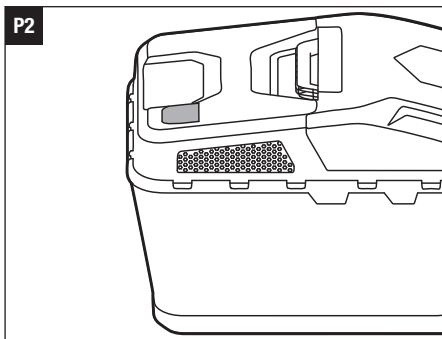

W

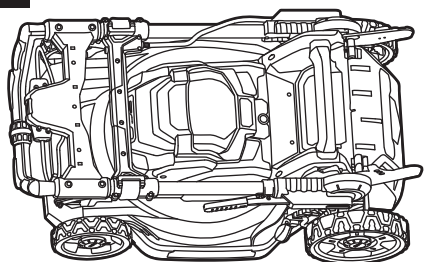

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות למפעיל

	התרעת בטיחות	אמצעים המעריבים את הבטיחות שלכם.
	קראו את מדריך ההוראות	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	בקשו מאנשים אחרים להתרחק מן המכונה בעת השימוש	וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 30 מ' ממכשית הדשא בעת השימוש.
	שימרו על הידיים והרגליים במרחק בטוח	שימרו על הידיים והרגליים במרחק בטוח
	הזהרו מלהבים חדים	להלבים ממשיכים להסותב לאחר כיבוי המנוע - הסירו את מכשיר הנטרול לפני כל עבודת תחזוקה. כבו והסירו את מאזר הסוללה (אם מכשיר הנטרול) לפני כל התאמה או ניקיון.
	CE	מוצר זה הנו בהתאם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.
	UKCA	מוצר זה הוא בהתאם לחוקים הרלוונטיים בבריטניה.
	WEEE	אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מכל אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
	XX	רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי.
	IPX4	הגנה מפני כניסה של מים בדרגה 4
	V	וולט
	mm	מילימטר
	cm	סנטימטר
	kg	קילוגרם

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך **שימוש מיועד ושימוש בלתי הולם הניתן לחיזוי:** המוצר מיועד רק עבור כיסוח דשא בגנים ביתיים. אין להשתמש במוצר על מנת לכסח דשא גבוה במיוחד, יבש במיוחד או רטוב, כגון דשא מרעה; או על מנת לגרוס עלים. יש להשתמש במוצר רק עבור המטרות הרשומות. כל שימוש אחר יחשב לשימוש בלתי הולם.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקית אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל ההוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון, **"סכנה"**, **"אזהרה"** ו-"הירות" לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימן

סימן התרעת בטיחות: מראה **סכנה**, **אזהרה**, או **זהירות**, יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

⚠ אזהרה: הפעלה של כל מכשיר עלול לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כל מכשיר, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.

הוראות בטיחות

עמוד זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העלולים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכונה לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בה.

בטיחות אישית

אזהרות בטיחות כלליות עבור כלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

• שימרו את כל האזהרות וההוראות לעין עתיד.

המושג "כלי עבודה חשמלי" בחלק האזהרות מתייחס אל כלי העבודה החשמלי שלכם (חוטי) או כלי עבודה חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

בטיחות סביבת העבודה

• שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפולות מזמינות תאונות.

• אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים, בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. המכשירים החשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.

• בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

בטיחות חשמלית

• התקעים של המכשיר החשמלי צריכים להיות מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים של מכשירים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון להלם חשמלי.

• הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגון צינורות, רדיאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון גבוה להלם חשמלי אם הגוף שלכם מוארק.

• אל תחשפו את המכשיר החשמלי לגשם או לתנאים רטובים. מים הנכנסים אל המכשיר החשמלי יגבירו את הסכנה להלם חשמלי.

• אל תפעילו לחץ על הכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המכשיר החשמלי מן השקע. שימרו על הכבל הרחק ממקורות חום, ש

מן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים ניזוקים או מלוכלכים מגבירים את הסיכון לשוק חשמלי.

• בעת הפעלת המכשיר החשמלי בחוץ, עשו שימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

• אם אין מניעה מהפעלת המכשיר החשמלי במקום לח, עשו שימוש בממסר פחת (DCR) להגנה על המתח. השימוש בממסר פחת מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

- הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים והשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים במכשיר החשמלי. נא לא להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- השתמשו בצידוד הגנה אישי. חבשו תמיד מגני עיניים. כאשר נעשה שימוש בצידוד הגנה כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.
- מנעו הפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים הנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.
- הסירו כל כלי כוונן או מפתח ברגים לפני ההפעלה של המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כוונן המוצמד אל חלק מסתובב של המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- אל תנסו להתמתח רחוק מדי. שימרו על צעד ואיזון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.
- לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על השיער שלכם ועל חלקי ביגוד וכפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.
- אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקני אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.
- אל תאפשרו לעצמכם להיות פחות זהירים בגלל שימוש תכוף במכשיר החשמלי, אל תהיו שאננים ואל תתעלמו מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבריר שנייה.
- השימוש והטיפול במכשיר החשמלי
 - אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול.
 - אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה והכיבוי איננו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר לא ניתן לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

- **אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שונו.** סוללות ניזוקות או אשר שונו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפגיעה אישית.
 - **אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות.** חשיפה אל אש או טמפרטורות הגבוהות מ-130°C עלולה לגרום לפיצוץ.
 - **בצעו את כל הוראות ההטענה ואל תטענו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו.** הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.
- ## שירות
- **בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות סכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד.** הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.
 - **לעולם אל תבצעו עבודות שירות למארזי סוללה ניזוקים.** שירות למארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.
- ## חוקי בטיחות עבור מכסחות דשא אלחוטיות
- ⚠ סכנה:** מכונה זו נבנתה לשימוש בהתאם להוראות ההפעלה הבטוחה המופיעות במדריך זה. בדומה לכל ציוד חשמלי, כל חוסר זהירות או טעות של המפעיל עלולה לגרום לפגיעה חמורה. מכונה זו מסוגלת לגרום לפציעות ידיים או רגליים ולזרזק עצמים. חוסר תשומת לב להוראות הבטיחות עלול לגרום לפציעות חמורות או למוות.
- ⚠ אזהרה:** בעת השימוש במכסחות דשא אלחוטיות, יש לעקוב תמיד אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים על מנת להפחית את הסיכון לשרפות, שוק חשמלי או פציעות.
- ### אחשוב
- קראו בעיון לפני השימוש.** שמרו לעיון עתידי.
- חוקי בטיחות עבור מכסחות דשא אלחוטיות: זהירות-נא לא לגעת בלהב המסתובב!**
- במסכת זו אין צורך בשימוש במתאם למיכל איסוף דשא
- ### הכשרה
- קראו את ההוראות בעיון. למדו היטב את הבקורת ואת השימוש המתאים במכשיר.
 - לעולם אל תרשו לאנשים או ילדים אשר אינם מכירים הוראות אלו להשתמש במכשיר. תקנות מקומיות עלולות להגביל את גיל המפעיל.
 - לעולם אל תכסחו את הדשא כאשר ישנם אנשים, במיוחד ילדים, או חיות מחמד בסביבה.
- **נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר החשמלי לפני ביצוע כל התאמה, החלפת אביזרים, או אחסון של מכשירי חשמל.** אמצעי זהירות למניעה אלו מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר החשמלי.
 - **אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר החשמלי.** מכשירים חשמליים הם מסוכנים כאשר הם בידם של אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל אותם.
 - **תחזקו מכשירים חשמליים ואביזרים.** בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של מכשירים חשמליים.
 - **שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים.** לכלי חיתוך אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.
 - **השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים, בחתיכות המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע.** שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.
 - **שימרו על הידידות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים וולא שמן או חומרי סיכה.** ידידות וחלקי אחיזה מחליקים עלולים להוביל לטיפול לא בטוח ו/או אבדן שליטה על המכשיר.
- ## השימוש והטיפול בסוללת הכלי
- **הטעינו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן.** מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.
 - **השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה המיועדים להם.** השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.
 - **כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו.** ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שרפה.
 - **בתנאי שימוש לא נאותים, נוזל עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע.** אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף, פנו לעזרה רפואית. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

- אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד או מתחת ללהבים המסתובבים. עבור מכסחות סיבוביות, אל תעמדו ליד פתח הפריקה בכל עת.
- לעולם אל תרימו או תישאו את המכשיר כאשר המנוע פועל.
- כבו את המכונה והסירו את מארז הסוללה הניתן להסרה (או את מכשיר הנטרול) וודאו שכל החלקים הנעים נעצרו לגמרי לפני כיוון או ניקיון:
- כאשר אתם עוזבים את המכונה;
- לפני ניקיון של מחסום ושחרור האשד;
- לפני בדיקה, ניקיון או עבודה על הציד;
- לאחר פגיעה בעצם זר. בדקו את המכשיר לנזקים ובצעו תיקונים בעת הצורך.
- אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי (בדקו מיד): אם המכשיר מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי (בדקו מיד):

- בדיקת נזקים;
- החליפו או תקנו כל חלק פגום;
- בדקו את ההידוק של כל חלק משוחרר.

תחזוקה ואחסון

- היו זהירים בעת כיוון המכשיר על מנת למנוע היתפסות של האצבעות בין הלהבים הזחים וחלקים קבועים של הציד.
- שימרו על כל האומים, הבריחים והברגים הדוקים על מנת לוודא שהמכשיר נמצא בתנאי עבודה טובים.
- בדקו את תופס הדשא בתדירות גבוהה לסימני בלאי או נזקים כלשהם.
- החליפו חלקים בעלי בלאי או ניזוקים למטרות בטיחות.
- ניקיון ועבודות תחזוקה לא יתבצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- בעת ביצוע עבודות תיקון ותחזוקה ללהבים, אנא היו מודעים לעובדה שלמרות שהציוד אינו מחובר למקור מתח, עדיין ניתן יהיה להזיז את הלהבים.
- עבור מכסחות סיבוביות, וודאו שאמצעי החיתוך יוחלפו רק על ידי אמצעי אחרים מן הסוג הנכון.

בטיחות אישית

- תאונות טרגיות עלולות להתרחש אם המפעיל אינו שם לב לנוכחותם של ילדים. בדרך כלל ילדים נמשכים אל המכסחה ואל פעולת הכיסוח. הם אינם מבינים את הכוונה. לעולם אל תניחו שהילדים יישארו במקום האחרון בו ראיתם אותם.
- וודאו שהילדים אינם נמצאים בטווח התנועה שלכם ושהם נמצאים תחת השגחה של מבוגר אחר מאשר המפעיל.
- היו ערניים וכבו את המכסחה בנוכחותם של ילדים.

- המפעיל או המשתמש אחראיים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

- בעת כיסוח הדשא, נעלו תמיד נעליים מוצקות ולבשו מכנסיים ארוכים.
- אל תפעילו את המכשיר כאשר אתם יחפים או נועלים סנדלים. הימנעו מלביש בגדים משוחררים או שיש להם חוטים או קשרים.
- חקרו בזהירות את האזור בו אתם רוצים להשתמש במכונה הסירו אבנים, מקלות, כבלים, עצמות ועצמים זרים אחרים.
- לפני השימוש, בדקו תמיד שאין סימני בלאי או נזקים על גבי הלהבים, בורגי הלהבים וכל מערך החיתוך. החליפו להבים או ברגים בעלי בלאי או נזק בסטים על מנת לשמור על איון. החליפו תגיות ניזוקות או אשר לא ניתן לקרוא אותן.

הפעלה

- כסחו את הדשא רק באור יום או באור מלאכותי חזק.
- הימנעו משימוש במכשיר על גבי דשא רטוב, כאשר הדבר ניתן.
- בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם.
- הילכו, לעולם אל תרצו.
- בעת השימוש במכסחות סיבוביות בעלות גלגלים, כסחו את הדשא על פני המדרון, לעולם לא למעלה-למטה.
- היו מאוד זהירים בעת החלפת הכיוון על גבי מדרונות.
- אל תשתמשו על גבי מדרונות מאוד תלולים.
- היו מאוד זהירים בעת הליכה לאחור או כאשר אתם מושכים את המכשיר אליכם.
- עצרו את הלהבים) כאשר יש צורך להטות את המכשיר להובלה בעת הליכה על משטחים אחרים מאשר דשא ובעת הובלת המכשיר מן ואל האזור שיש לכסח.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר עם מגנים או משמרים ניזוקים, או ללא מכשירי הגנה, כגון מוטות הטיה ו/או תופסי דשא, הנמצאים במקומם.
- הפעילו את המנוע בהתאם להוראות וכאשר הרגליים שלכם נמצאות הרחק מן הלהבים).
- אל תטו את המכשיר בעת לחיצה על מתג ההפעלה, אלא אם כן יש צורך בהטיית המכשיר לשם ההפעלה. במקרה זה, אל תטו את המכשיר מעבר למידת הצורך והרימו רק את הצד אשר לא נמצא ליד המפעיל. וודאו תמיד ששתי הידיים נמצאות בעמדת הפעלה לפני הרצת הציד על הקרקע. אל תפעילו את המכונה כאשר אתם עומדים לפני פתח הפריקה.

- על מנת להימנע ממגע עם להב או על מנת למנוע פציעה מעצמים נזרקים, עמדו באזור המפעיל מאחורי הידיות ושימרו על ילדים, עובדי אורח, עוזרים וחיות מחמד במרחק של לפחות 30 מ' מן המכסחה בעת ההפעלה. עצרו את המכונה אם מישוה נכנס אל האזור.
 - עמדו תמיד משקפי מגן או ציוד מגן בעת ההפעלה ובעת ביצוע כווננים או תיקונים על מנת להגן על עינכם. עצמים נזרקים הנזרקים חזרה עלולים לגרום לפציעות עיניים חמורות. השתמשו תמיד במסכת פנים או אבק אם ההפעלה היא באזור מאובק.
 - לבשו בגדים מתאימים - אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. הם עלולים להיתפס בחלקים הנעים. אנו ממליצים על שימוש בכפפות גומי ועל נעילת נעליים בעת העבודה מחוץ לבית. נעלו נעלי עבודה מוצקות, בעלות סוליות קשות וחולצות ומכנסיים צמודים לגוף. אנו ממליצים על חולצות ומכנסיים המכסים את הידיים והרגליים ועל נעליים בעלי קצה ברזל. לעולם אל תפעילו את המכונה ברגליים יחפות, כפכפים או נעליים קלות (לדוגמה, נעלי בד).
 - אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד חלקים מסתובבים או מתחת למשטח החיתוך. כל מגע עם הלהב עלול לגרום לפציעות רגליים וידיים.
 - מכסה פריקה חסר או פגום עלול לגרום למגע עם הלהב או לפציעות כתוצאה מעצמים נזרקים.
 - פציעות רבות נגרמות מעלייה של המכסחה על רגלי המפעיל בעת מעידה או החלקה. אל תחזיקו את המכסחה בעת נפילה, שחרור את הידית מיד.
 - לעולם אל תמשכו את המכסחה אליכם כאשר אתם הולכים. אם עליכם להביא את המכסחה לאחור בשל קיר או עצם מסוים, תמיד הביטו לאחור ולמטה על מנת למנוע מעידות ולאחר מכן בצעו את הצעדים הבאים.
 - צעדו לאחור מן המכסחה עד ליישור מלא של הידיים.
 - וודאו שאתם מאוזנים היטב וצועדים בצורה מוצקה.
 - משכו את המכסחה לאחור בזירות, לא יותר מחצי המרחק אליכם.
 - חזרו על צעדים אלו בעת הצורך.
 - אל תפעילו את המכסחה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 - הישארו ערניים - הביטו אל עבר מה שאתם עושים. השתמשו בשכל הישר. אל תפעילו את מכסחת הדשא כאשר אתם עייפים.
 - ידית בקר המנוע/הלהב היא מכשיר בטיחות. לעולם אל תנסו לנטרל את פעולתה. הדבר ינטרל את פעילות הבטיחות של המכונה ועלול לגרום לפציעה אישית על ידי מגע עם הלהב המסתובב. ידית הבקרה של המנוע/להב אמורה להיות מופעלת בקלות לשני הכיוונים ועליה לחזור לעמדה המשוחררת שלה באופן אוטומטי.
- היו מאוד זהירים בעת ההתקרבות לפניות עיוורות, מעברי דלתות, שיחים, עצים או כל עמם אחר אשר יכול להסתיר את בואו של ילד בעת הפעלת המכסחה.
 - יש להשגיח על ילדים ולהבטיח שהם אינם משחקים עם המכסחה.
 - כבו תמיד את המכסחה כאשר אתם מסירים את מארז הסוללה מן הכלי. עצרו את הלהב(ים) כאשר יש צורך להטות את המכשיר להובלה בעת הליכה על משטחים אחרים מאשר דשא ובעת הובלת המכשיר מן ואל האזור שיש לכסח.

הפעלה

הפעלה כללית

- קראו מדריך הפעלה זה בעיון רב ובמלואו לפני כל ניסיון להרכיב את המכונה. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכונה ובמדריכים לפני כל הפעלה. למדו היטב את הבקורות ואת השימוש המתאים במכונה זו לפני הפעלתה. שימרו על מדריך זה במקום בטוח עבור עיון עתידי וקבוע ועבור הזמנה של חלקי חילוף.
- השתמשו בציוד הנכון - אל תשתמשו במכסחת הדשא לכל שימוש אחר מאשר השימוש המיועד לה.
- אל תבצעו מאמץ יתר - שימרו על צעדיה ואיזון בטוחים בכל זמן.
- עצמים הנתקעים בלהבי המכסחה עלולים לגרום לפציעות אדם חמורות. לפני כל כיסוח יש לבדוק בהירות את הדשא ולנקות ממנו עצמים.
- לפני ובעת ההליכה לאחור, הביטו לאחור ולמטה על מנת לראות ילדים קטנים ואנשים אחרים.
- המכשיר איננו מכונת משחק. לכן, תמיד היו זהירים מאוד. היחידה שלכם עוצבה על מנת לבצע תפקיד אחד: לכסח דשא. אל תשתמשו במכשיר לכל מטרה אחרת.
- אל תפעילו כוח על המכסחה - היא תבצע את עבודתה בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו היא עוצבה.
- לפני השימוש, בדקו תמיד שאין סימני בלאי או נזקים על גבי הלהבים, בורגי הלהבים וכל מערך החיתוך. החליפו להבים וברגים וכל רכיב אחר, פגומים או המראים סימני בלאי בו זמנית על מנת לשמור על איזון. החליפו תגיית ניזוקות או אשר לא ניתן לקרוא אותן.
- היו מאוד זהירים בעת הליכה לאחור או כאשר אתם מושכים את המכשיר אליכם.
- בדקו ביסודיות את האזור בו אתם עומדים להשתמש במכשיר. הסירו את כל האבנים, מקלות, כבלים וצמצועים וכל עצם זר אחר אשר עלולים לגרום לכם למעוד או אשר עלולים להיות מורמים על ידי הלהב ולהיזרק אחר כך. עצמים נזרקים עלולים לגרום לפציעות אישיות. תכנונו את מסלול הכיסוח שלכם על מנת למנוע פריקה של חומרים אל עבר דרכים, מדרכות, אנשים וכדומה. כמו כן, הימנעו מלפרוק חומרים לעבר קירות או עצמים היכולים לגרום לחומר הנפרק להיזרק חזרה אל עבר המפעיל.

הימנעו מסביבות מסוכנות - אל תשתמשו במסכת הדשא במקומות לחים או רטובים.
אל תשתמשו במזג אוויר גשום.

תמיד היו בטוחים בצעדים שלכם. החלקות ונפילות עלולות לגרום לפציעות אישיות. אם אתם חשים שאתם עומדים ליפול, שחררו מיד את ידיה בקר המנוע/הלהב והלהב יפסיק את סיבובו תוך שלוש שניות.

עצרו את הלהב בעת מעבר מעל דרכי אבנים, שבילים או כבישים.

אם הצידוד מתחיל לרטוט באופן שאינו נורמלי, עצרו את המנוע וחפשו מיד את הסיבה לכך. רטט הוא בדרך כלל סימן לבעיות.

בדיקת נזקים;

החליפו או תקנו כל חלק פגום הניתן להחלפה על ידי המשתמש;

בדקו את ההידוק של כל חלק משוחרר.

לעולם על תפעילו את המכסחה ללא מגן נתיב, כיסוי פריקה, שק דשא, תוספת כיסוי, אשד לפריקה צדדית, ידיה בקרת מנוע/להב מתאימים או ללא כל אמצעי בטיחות אחר הנמצא במקום הראוי לו והפועל כהלכה. לעולם אל תפעילו את המכסחה עם מכשירי בטיחות ניזוקים. אם תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפציעות אישיות.

A השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור

יש להסיר את מארז הסוללה מן הצידוד טרם זריקתו. יש לזרוק את הסוללות בדרך המתאימה.

הפעלה על גבי מדרון:

מדרונות הם גורמי תאונות המקושרים אל נפילות והחלקות, העלולים לגרום לפציעות חמורות. בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם. הפעלה על גבי מדרונות מצריכה זהירות מרובה. אם אינכם מרגישים בטוחים במדרון, אל תנסו אותו.

עשו:

נסחו את הדשא על פני המדרון, לעולם לא למעלה-למטה. היו מאוד זהירים בעת החלפת הכיוון על גבי מדרונות.

חפשו חורים, שורשים, סלעים, עצמים נסתרים או גומות העלולים לגרום לכם למעוד או להחליק. דשא גבוה עלול להחביא עצמים.

אל תעשו:

אל תנסו את הדשא ליד מדרונות תלולים, תעלות או סכרים; אתם עלולים לאבד את האיזון שלכם או למעוד. אל תנסו מדרונות בעלי שיפוע גדול מ-15 מעלות. אל תנסו דשא רטוב. עמידה לא יציבה עלולה לגרום להחלקות.

שירות

⚠ אזהרה: רכיבי שק הדשא, מכסה הפריקה, האשד לפריקה הצדדית, תוספת הכיסוי ומגן הנתיב יכולים להראות סימני בלאי או נזק, אשר יכולים לחשוף חלקים נעים או לאפשר לעצמים להיזרק, דבר שמעלה את הסיכון לפציעות. למטרות בטיחות, בדקו בתדירות גבוהה את כל הרכיבים והחליפו חלקים פגומים מיד עם חלקים זהים, הרשומים במדריך זה. צרו קשר עם מרכז הלקוחות של EGO או מרכז השירות של EGO הקרוב אליכם ותיקונים והחלפות ייעשו רק על ידי טכנאי שירות המוסמכים לכך.

- אם המתג המובנה של המכסחה להגנה מפני עומס יתר מועד לעתים קרובות, אנא צרו קשר עם מרכז הלקוחות של EGO או מרכז השירות של EGO הקרוב אליכם.

נא לא לשטוף את המכסחה בעזרת צינור; נגעו ממים להיכנס אל המנוע ואל חיבורי החשמל.

הסירו את המפתח ואחסנו את המכסחה במצב סרק בתוך הבית כאשר איננה בשימוש. אפשרו למנוע להתקרר לפני אחסונה בכל מקום סגור. יש לאחסן את מכסחת הדשא במקום סגור ויבש, גבוה או נעול, מחוץ להישג ידם של ילדים.

במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים המופיעים במדריך זה. שימוש של חלקים אשר לא מתאימים למפרטים של הצידוד המקורי עלולים להוביל לביצועים לא מתאימים ולפגוע בבטיחות הצידוד.

הסירו או נתקו את מארז הסוללה לפני ביצוע של כל עבודות תיקון, ניקיון או הסרה של חומרים ממסכת הדשא.

עקבו אחר ההוראות בנוגע לאיבזירי החלפה.

שימרו על הידידות יבשות, נקיות וללא שמן או חומרי סיכה.

על מנת להפחית את הסיכון לשרפות, שימרו על מכסה המנוע נקי מדשא, עלים והצטברות של אשפה.

בדקו את הלהב ואת בורגי ההרכבה בתדירות קבועות על מנת שיהיו הדוקים כהלכה. כמו כן, בדקו באופן חזותי את הלהב לסימני נזק (לדוגמה, כיפופים, סדקים או סימני בלאי). החליפו את הלהב רק עם הלהב החלפה זהה, הרשום במדריך.

מפרטים

LM1700E	LM1700E-SP	מספר דגם
לא	כן	מערכת הנעה עצמית
56V	56V	מתח
0°C-40°C	0°C-40°C	טמפרטורת הפעלה מומלצת:
-20°C-70°C	-20°C-70°C	טמפרטורת אחסון מומלצת:
5 °C-40°C	5 °C-40°C	טמפרטורת טעינה אופטימלית
דקה/3000	דקה/3000	מהירות ללא עומס
20-80 מ"מ	20-80 מ"מ	גובה חיתוך
7	7	עמדות גובה חיתוך
46 ס"מ	46 ס"מ	גודל משטח
42 ס"מ	42 ס"מ	רוחב חיתוך
55 ליטר	55 ליטר	נפח שק דשא
24 ק"ג	24 ק"ג	משקל מכסה (ללא מארז סוללה ותוספת כיסוי)
AB1701	AB1701	דגם להב
כן	כן	מעצור להב
91.3 dB(A) K=1.79 dB(A)	91.3 dB(A) K=1.79 dB(A)	רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
77.8 dB(A) K=3 dB(A)	77.8 dB(A) K=3 dB(A)	רמת לחץ קול L_{PA} באוזן המפעיל
95 dB(A)	95 dB(A)	רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} (נמדדת על פי 2000/14/EC)
≤2.5 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה ²	≤2.5 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה ²	ידידת שמאלית
≤2.5 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה ²	≤2.5 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה ²	ידידת ימנית

ערכי הרטט הכללי המוצגים נמדדו בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

שימרו על המכסחה שלכם - שימרו על להב המכסחה חד ונקו אותו על מנת לקבל את הביצועים הטובים והבטוחים ביותר. להבי המכסחה חדים והם יכולים לחתוך. עטפו את הלהב או לבשו כפפות והיו זהירים מאוד בעת עבודות תיקון ותחזוקה.

לעולם אל תסירו או תשנו אמצעי בטיחות. בדקו באופן סדיר את פעולתם הסדירה. לעולם על תעשו משהו אשר יפריע לפונקציה המיועדת של אמצעי בטיחות או על מנת להפחית את ההגנה המסופקת על ידי אמצעי בטיחות מסוים.

דממו תמיד את המנוע לפני כל כיוון לגלגל מסוים או לגובה החיתוך.

לאחר הפגיעה בעצם זר, דממו את המנוע, הסירו את המפתח ובדקו את המכסחה ביסודיות לנזקים. תקנו את הנזק לפני הפעלת המכסחה.

שימרו על או החליפו תגיות בטיחות והוראות, כנדרש. צרו קשר עם מרכז הלקוחות של EGO או מרכז השירות של EGO הקרוב אליכם ותיקונים והחלפות ייעשו רק על ידי טכנאי שירות המוסמכים לכך.

שמירו על הוראות אלו. עיינו בהם בתדירות גבוהה והשתמשו בהם על מנת להדריך אחרים אשר עלולים להשתמש במכשיר. אם אתם מלווים את הכלי למישהו אחר, תנו לו גם את ההוראות הללו על מנת למנוע שימוש לא נכון של המכשיר או פציעות אפשריות.

השימוש והטיפול בסוללה

על מנת לשמור על המשאבים הטבעיים, אנא מחזרו או זרקו סוללות בהתאם. מוצר זה מכיל סוללות ליתיום-יון. חוקים בינלאומיים או לאומיים אוסרים על זריקת סוללות ליתיום-יון ביחד עם אשפה רגילה. צרו קשר עם רשות האשפה המקומית שלכם למידע בנוגע לאפשרויות מחזור ו/או זריקה זמינות.

בעת הסרה של מארז הסוללה לזריקה או מחזור, כסו את מסופי מארז הסוללה עם ניר דבק המתוכנן לעמוד בתנאים קשים. אל תנסו להרוס או לפרק את מארז הסוללה או להסיר את הרכיבים שלו. יש לזרוק או למחזר סוללות ליתיום-יון בדרך המתאימה לכך. כמו כן, לעולם אל תיגעו במסופים עם עצמי מתכת ו/או חלקי גוף, ייתכן קצר של מארז הסוללה. הרחיקו מיהיש ידם של ילדים. חוסר תשומת לב להוראות אלו עלול לגרום לשרפה ו/או לפציעות חמורות.

תחת תנאי שימוש לא נאותים, נזל עלול להיפלט מן הסוללה הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף פנו לעזרה רפואית. נזל הנפל מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש לבלוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

כמות	שם חלק
1	מכסחת דשא
1	תופסן דשא
1	מפתח בטיחות
1	מדריך הוראות

תיאור

הכירו את מכסחת הדשא שלכם (תמונה A ו-B ו-C)

- ידיית
- דוושית מתג
- כפתור בטיחות
- ידיית
- אינדיקטור דשא מלא
- ידיית שק דשא
- דלת פריקה אחורית
- ידיית אחורית
- מכסה מארז סוללה
- גלגל קדמי
- משטח מכסחה
- פנסי לד קדמיים
- גלגל אחורי
- דוושית כיוון גובה חיתוך
- שק דשא
- דוושית כיוון מהיר
- מסילה צדדית
- מלחציים לנעילת הידיית
- גלגל כיוון מהירות ההנעה העצמית
- מתג כיבוי (דוושית מתג)
- מסילה צדדית
- מתג הנעה עצמית
- חריץ מפתח בטיחות
- כפתור שחרור סוללה
- מתג הפעלה עבור פנסי לד קדמיים
- אינדיקטור מתג

הפעלה

הרכבת שק הדשא

(1) הרכיבו את שני האטבים הצדדיים ואת האטב התחתון אל המסגרת (תמונה D).

D-1	אטב תחתון	D-3	אטבים צדדיים
D-2	מסגרת		

(2) יישרו את העורקים עם חריצי ההרכבה על גבי מכסה השק ולחצו את העורק כלפי מטה עד אשר יישמע „קליק” (תמונה E).

E-1	עורקים	E-3	מכסה שק
E-2	חריץ הרכבה		

הודעה: תחת תנאי שימוש נורמליים, חומר השק יתבלה עם הזמן. על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, בדקו את השק בתדירות גבוהה והחליפו אותו אם ישנם סימנים של בלאי או נזקים. השתמשו רק בשקים המיוצרים עבור מכסחה זו.

כיוון הידיית המתקפלת

⚠ אזהרה: אל תנסו להפעיל את המכסחה לפני נעילת הידיית באחד משלושת מצבית הפעלה המוגדרים מראש (מצב הפעלה עליון, מצב הפעלה אמצעי ומצב הפעלה תחתון).

מכסחת הדשא שלכם נשלחה כשהידיית במצב האחסון הקומפקטי, הנעול (תמונה F).

(1) לחצו והחזיקו את דוושית הכיוון המהיר על מנת לשחרר את הידיית מעמדת האחסון הנעולה.

(2) הרימו את הידיית מהמצב המקופל ולאחר מכן שחררו את הדוושית. סובבו בעדינות את הידיית כלפי מעלה עד אשר תשמעו ותרגישו את מוט הנעילה נכנס אל אחד מהמצבים השונים הבאים כמתואר בתמונה G.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה G:

G-1	מצב אחסון נעול	G-4	מצב הפעלה אמצעי
G-2	מצב הצמדה/הסרה של שק הדשא	G-5	מצב הפעלה תחתון
G-3	מצב הפעלה עליון	G-6	רמת כיוון עבור גובה חיתוך

הצמדת שק הדשא

⚠ אזהרה: לעולם אל תבצעו כווננים למכסחת הדשא לפני עצירתו המלאה של המנוע, לפני הסרת מפתח הבטיחות ועצירתם המלאה של הלהבים.

הודעה: הצמידו את כל האביזרים אל מכסחת הדשא לפני הכיסוח.

⚠ אזהרה: וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 30 מ' ממכסחת הדשא בעת השימוש בה.

⚠ אזהרה: הלהב ימשיך להסתובב לכמה שניות לאחר כיבוי המכסחת. אפשרו למנוע/להב להגיע לעצירה מלאה לפני הפעלתם מחדש. אל תפעילו ותכבו את המכסחת במהירות.

מפתח בטיחות

על מנת למנוע הפעלה לא מתוכננת או שימוש לא מורשה של המכסחה האלחוטית שלכם, ישנו מפתח בטיחות מובנה בעיצוב המכסחה שלכם. לא ניתן יהיה להשתמש כלל במכסחה כאשר מפתח הבטיחות מוסר ממנה.

סכנה: להבים מסתובבים עלולים לגרום לפציעות חמורות. על מנת למנוע פציעות חמורות, הסירו את מפתח הבטיחות כאשר אינכם משגיחים על המכסחה או בעת עבודת כיוון, ניקיון, תיקון, תחזוקה, הובלה, הרמה או בעת אחסון המכסחה.

הודעה: לא ניתן יהיה להפעיל את המנוע אלא אם כן:

- הידית נעולה אל אחת משלוש עמדות הפעלה, ראו את חלק „כיוון הידית הכפופה”.
- המסילות הצדדיות מורחבות לגמרי (תמונה K).
- שני מלחצי נעילת הידית הירוקים סגורים לגמרי (תמונה L).

זהירות: אל תנסו לבטל את פעולת כפתור הבטיחות ומתג הניתוק.

על מנת להתחיל (תמונה M1 ו-M2)

הודעה: על מנת למנוע פציעה רצינית, אנו ממליצים שתתחילו את פעולת המכסחה כשפונקציית ההנעה העצמית כבויה.

הפעילו את המכסחה כשפונקציית ההנעה העצמית פועלת (תמונה M1)

- 1 הצמידו את מארז הסוללה אל המכסחה, הכניסו את מפתח הבטיחות אל חריץ המפתח וסגרו את מכסה הסוללה.
- 2 בהתאם לתמונה M1, לחצו על כפתור הבטיחות כלפי מטה.
- 3 עם כפתור הבטיחות לחוץ, משכו את מתג הניתוק כלפי מעלה על מנת לגעת בידית ושחררו את כפתור הבטיחות.
- 4 לחצו על אחד ממתגי ההנעה העצמית.
- 5 סובבו את גלגל כיוון מהירות ההנעה העצמית עד אשר ישמע „קליק”.

הפעילו את המכסחה כשפונקציית ההנעה העצמית כבויה (תמונה M2)

- 1 הצמידו את מארז הסוללה אל המכסחה, הכניסו את מפתח הבטיחות אל חריץ המפתח וסגרו את מכסה הסוללה.
- 2 בהתאם לתמונה M2, לחצו על כפתור הבטיחות כלפי מטה.

על מנת להצמיד/להסיר את שק הדשא (תמונה H1 ו-H2)

הכניסו את לוח שק הדשא אל תוך המכסחה ותלו את שק הדשא על גבי המכסחה.

הודעה: הסירו את תוספת הכיסוי המותקנת מראש במכסחה לפני הצמדת שק הדשא אל המכסחה.

על מנת להצמיד/להסיר את תוספת הכיסוי (תמונה I)

הרימו את דלת הפריקה האחורית והכניסו את תוספת הכיסוי אל תוך המכסחה. על מנת להסיר, פשוט הוציאו אותה. לבסוף, שחררו את דלת הפריקה האחורית.

כיוון גובה החיתוך (תמונה G)

⚠ אזהרה: שימרו על רגליכם הרחק מן המשטח בעת כיוון גובה. ניתן לכונן את המכסחה ל-7 גבהי חיתוך בין 20 מ"מ ו-80 מ"מ. בחרו את גובה החיתוך המתאים בהתאם לסוגי הדשא ותנאיו.

הודעה: בעת הזזת המכשיר, וודאו שגובה החיתוך מכוון אל עמדה 3 או עמדה גבוהה יותר. אם לא תעשו זאת, הדבר עלול לגרום לנזק ללהב.

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה (תמונה J)

הטעינו לפני השימוש הראשון.

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים חסרים או פגומים, אל תנסו להצמיד את מארז הסוללה אל המכסחה או להפעיל אותה עד אשר החלקים החסרים או הפגומים יוחלפו. אם לא תעשו זאת הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה.

על מנת להצמיד

דחפו את מארז הסוללה אל תא הסוללה עד אשר יישמע „קליק”.

על מנת להסיר

לחצו על כפתור שחרור הסוללה בתא הסוללה. ראו למטה תיאור חלקים בתמונה J:

J-1	מפתח בטיחות
J-2	חריץ מפתח בטיחות
J-3	כפתור שחרור סוללה

הודעה: וודאו שבריש המכסחה כננס למקומו ושמארז הסוללה מחובר כהלכה אל המכסחה לפני התחלת ההפעלה.

הפעלה/כיבוי של המכסחה

⚠ אזהרה: הפעלה של כל מכסחת דשא עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים שלכם או של אחרים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. חבשו תמיד משקפי מגן בעת הפעלת מכסחת הדשא או בעת ביצוע כל כיוון או תיקון בה.

⚠ אזהרה: אל תשתמשו במכסחת הדשא במזג אוויר גשום.

3) עם כפתור הבטיחות לחוץ, משכו את מתג הניתוק כלפי מעלה על מנת לגעת בידית ושחררו את כפתור הבטיחות.

על מנת להפסיק (תמונה N)

- 1) שחררו לגמרי את מתג הניתוק.
- 2) המעצור החשמלי במנגנון העצירה האוטומטית יעצור את סיבוב הלהב בתוך 3 שניות משחרור מתג הניתוק.
- 3) סובבו את גלגל כיוון מהירות ההנעה העצמית עד אשר לא ניתן יהיה לסובב אותו יותר.

מערכת הנעה עצמית בעלת מהירויות שונות (רק עבור דגם LM1700E-SP)

מסכחת LM1700E-SP מצוידת ביכולת הנעה עצמית בעלת מהירויות שונות. מערכת זו איננה קשורה אל מתג ההפעלה-כיבוי של הלהב. היא איננה מסתמכת על סיבוב הלהבים.

על מנת להפעיל את המערכת ללא סיבוב הלהבים (תמונה O1)

- 1) לחצו על אחד ממתגי ההנעה העצמית.
- 2) סובבו את גלגל כיוון מהירות ההנעה העצמית עד אשר יישמע „קליק“.

על מנת לכבות את ההנעה העצמית, שחררו את מתג ההנעה העצמית וסובבו את גלגל כיוון מהירות ההנעה העצמית עד אשר לא ניתן יהיה לסובב אותו יותר. (תמונה O2)

⚠ אזהרה: על מנת להפחית את הסיכון לפציעה, אל תנסו לבטל את פעולת המתג או פעולת מערכת ההנעה העצמית. השתמשו בהנעה העצמית עבור השימוש המיועד לה בלבד.

פנסי לד קדמיים (תמונה A-12)

לחצו על מתג 1S (תמונה C-26) על מנת להפעיל/ לכבות את פנסי הLED בחלק הקדמי של תא הסוללה.

אינדיקטור דשא מלא (תמונה P1 P2)

שק הדשא איננו מלא (תמונה P1). שק הדשא מלא (תמונה P2). כבו את המסכחה והסירו את מארז הסוללה, נקו את שק הדשא שלכם.

אינדיקטור המתח על המסכחה (תמונה Q)

המסכחה מצוידת באינדיקטור מתח על מנת להראות של מצב הטעינה של מארז הסוללה ואת מצב הפעולה של המסכחה. אינדיקטור המתח יאיר כאשר הלהב מסתובב או כאשר פנסי הLED דלוקים.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה Q:

אינדיקטור מתח	Q-1
---------------	-----

פעולה	פירוש	אינדיקטור מתח על המסכחה
ללא	המסכחה עובדת כראוי	אור ירוק
המלחציים לנעילת הידית/דוושת הכוון המהיר לא ננעלו כהלכה	המלחציים לנעילת הידית/דוושת הכוון המהיר לא ננעלו כהלכה	אור ירוק מהבהב
כבו את המסכחה והטעו את מארז הסוללה	קיבולת הסוללה ריקה	אור אדום מהבהב
הסירו את הסוללה מן המסכחה, העבירו אותן אל מקום מוצל ותנו להן להתקרר לפחות ל-15 דקות	ישנו חימום יתר במסכחה	אור כתום יציב
צעדו לאט יותר או הרימו את גובה החיתוך על מנת להפחית את העומס	ישנו עומס יתר במסכחה	אור כתום מהבהב
חברו EGO	קצר תקשורת	אור אדום וירוק מהבהבים לסירוגין

הגנה על המסכחה מפני עומס יתר

על מנת למנוע תנאי עומס יתר, אל תנסו להסיר כמות גדולה של דשא בבת אחת. הפחיתו את קצב הכיסוח שלכם או הגביהו את גודל החיתוך. למסכחה ישנו מעגל הגנה מובנה מפני עומס יתר. כאשר ישנו עומס יתר של המסכחה, המנוע ייעצר ואינדיקטור המתח של המסכחה יבהב בצבע הכתום. הסירו את מארז הסוללה מן המסכחה. בדקו לראות אם ישנה הצטברות של דשא מתחת למשטח ונקו הצטברות זאת אם יש צורך בכך, לאחר מכן התקינו מחדש את מארז הסוללה והפעילו שוב את המסכחה.

הגנה על הסוללה מפני טמפרטורה גבוהה

החום יתפזר לאט יותר כאשר מזג האוויר חם יותר. אם טמפרטורות הסוללה עולה מעל 70°C בעת ההפעלה, מעגל ההגנה יכבה מיד את המסכחה על מנת להגן על מארז הסוללה מפני נזקים. אינדיקטור הLED על גבי המסכחה יהיה בצבע כתום והLED על גבי הסוללה יבהב בצבע כתום. שחררו את מתג הניתוק, חכו עד אשר מארז הסוללה מתקרר לטמפרטורה של בערך 67°C ולאחר מכן הפעילו מחדש את המסכחה.

תחזוקה

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות, הסירו תמיד את מפתח הבטיחות מן המכסחה לפני הניקיון או ביצוע כל עבודת תחזוקה או הובלה.

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

תחזוקה כללית

⚠ אזהרה: תמיד הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של המכסחה.

יש לנקות את החלק התחתון של משטח המכסחה לאחר כל שימוש, בגלל שחלקי דשא, עלים, לכלוך וחלקי אשפה אחרים יצטברו.

הסירו כל הצטברות דשא מעל או מסביב לפיר ההנעה ומאוויר המנוע (אל תעשו שימוש במים). נקו את המכסחה בעזרת מטלית לכה.

הסרה/התקנה של הלהב

⚠ אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות או עטיפה של הקצוות החותכים בעזרת מטליות או חומרים אחרים בעת ביצוע כל פעולת תחזוקה בלהב המכסחה. הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של המכסחה.

■ על מנת להסיר את הלהב על פי תמונה R1.

הודעה: אם הבורג מסתובב עם פיר המנוע בעת שחרור הבורג, סובבו את המאוויר ידנית על מנת ליישר את חורי המאוויר עם חורי הלהב ומקמו מוט מתכת אחר אל החורים המיושרים (תמונה R2).

על מנת להתקין את הלהב

בהתאם לרצף ההרכבה בתמונה S, עם להב המאוויר כלפי המשטח והחלק המודפס של הלהב כלפי חוץ, יישרו את חורי המאוויר עם חורי הלהב (תמונה T) ולאחר מכן הדקו את הלהב כפי שניתן לראות בתמונה U.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונות R2 ו-S:

R2-1	גליל פנימי	S-2	מייצב 1
R2-2	להב	S-3	מייצב 2
R2-3	גליל חיצוני	S-4	מפתח ברגים 14 מ"מ
S-1	בריח	S-5	מאוויר

הודעה: מומנט הפיתול להידוק בורג הלהב הוא 59-49 ננומטר.

אחסון המכסחה

הסירו את מארז הסוללה מן המכסחה ואחסנו במקום קריר, יבש ונקי. אל תאחסנו ליד חומרים הגורמים לקורוזיה, כגון חומרי דשן או גבישי מלח. אחסנו את המכסחה במקום סגור, מכוסה, מקום קריר ויבש והרחק מהישג ידם של ילדים. אל תכסו את המכסחה עם כיסוי פלסטיק מוצק. כיסויי פלסטיק שומרים על לחות מסביב למכסחה, הדבר גורם לחלודה ולקורוזיה. ניתן לאחסן את המכסחה אנכית או שטוחה. (תמונות W ו-V).



⚠ אזהרה: אם המכסחה מתחילה ליפול מן העמדה האנכית שלה, הדבר עלול לגרום לנזק למכסחה או לפגיעה אישית. שימרו תמיד על יציבות המכסחה והרחק מהישג ידם של ילדים כאשר היא בעמדה אנכית. אם אפשר, אחסנו במצב שטוח.

לשמור על הסביבה

אל תזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניתנות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית! בהתאם לחוק האירופי 2012/19/EU, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, ייאספו באופן נפרד. אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לנזול אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות והרווחה שלכם.



איתור וטיפול בבעיות

⚠ אזהרה: תמיד הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת ביצוע תיקונים או הובלה של המכסחה. הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות או עטיפה של הקצוות החותכים בעזרת מטליות או חומרים אחרים בעת ביצוע כל פעולת תחזוקה בלהב המכסחה.

פתרון	סיבה	בעיה
- הטעינו את מארז הסוללה. - הצמידו את מארז הסוללה אל המכסחה; לחצו עד אשר יישמע "קליק" - אפשרו למארז הסוללה או למכסחה להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. - הרחיבו את הידית לגמרי ונעלו את שני המלחציים. - כווננו את הידית אל אחת משלוש עמדות הפעלה. - נקו את משטח המכסחה, וודאו שללהב ישנו חופש תזוזה.	- קיבולת מארז הסוללה ריקה - מארז הסוללה לא נמצא במקומו בתא הסוללה. - מעגלי הסוללה או המכסחה חמים מדי. (אינדיקטור המתח של המכסחה יאיר באור כתום למשך 10 שניות) - המסילות הצדדיות לא הורחבו לאורך המקסימלי שלהן והמלחציים אינם נעולים בעמדתם. - הידית איננה מכוונת אל אחת משלוש עמדות הפעלה. - ישנה הצטברות של דשא ואשפה על משטח המכסחה.	לא ניתן להפעיל את המכסחה
- חדדו או החליפו את הלהב. - הרימו את המשטח להגדרת גובה חיתוך גבוה יותר. - הרכיבו מחדש את הלהב, כאשר אתם עוקבים אחר חלק "התקנת הלהב" במדריך זה.	- הלהב איננו חד. - גובה החיתוך לא נקבע כהלכה. - הלהב לא הורכב כהלכה.	המכסחה איננה מכסחת באופן אחיד

פתרון	סיבה	בעיה
- הטעינו את מארז הסוללה. - הגביהו את גובה החיתוך או כסחו לאט יותר. - הסירו הצטברויות ממשטח המכסחה. הגביהו את גובה החיתוך או כסחו ברצועה צרה יותר. - אפשרו למארז הסוללה או למכסחה להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. - פיתחו את המלחציים. הרחיבו לגמרי את המסילות הצדדיות ונעלו מחדש את המלחציים.	- קיבולת מארז הסוללה ריקה - המכסחה נמצאת בתנאי עומס יתר. - ישנה הצטברות של דשא ואשפה על משטח המכסחה. - מעגלי הסוללה או המכסחה חמים מדי. (אינדיקטור המתח של המכסחה יאיר באור כתום למשך 10 שניות) - המסילה הצדדית נסוגה מעט בעזרת כוח הדחיפה על גבי הידית.	המכסחה עוצרת את פעולתה בעת הכיסוח
- חכו עד אשר הדשא מתייבש לפני הכיסוח. - הרימו את המשטח להגדרת גובה חיתוך גבוה יותר.	- ישנה הצטברות של חתיכות דשא רטוב בחלק התחתון של המשטח. - המכסחה הוגדרה לחתוך כמות גדולה מדי של דשא בבת אחת.	המכסחה איננה מכסה באופן ראוי
- הדקו את בריח הלהב. - אזנו את הלהב בהתאם להוראות. - החליפו את הלהב. - תרו קשר עם מרכז השירות.	- להב החיתוך משוחרר. - להב החיתוך אינו מאוזן. - להב החיתוך עקום. - פיר המנוע עקום.	ישנו יתר רטט
הרחיבו לגמרי את המסילות הצדדיות ולאחר מכן נעלו מחדש את המלחציים.	המסילות הצדדיות אינן מורחבות לגמרי.	לא ניתן לנעול את מלחצי הנעילה לעמדתם.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.