




POWER⁺ LINE TRIMMER

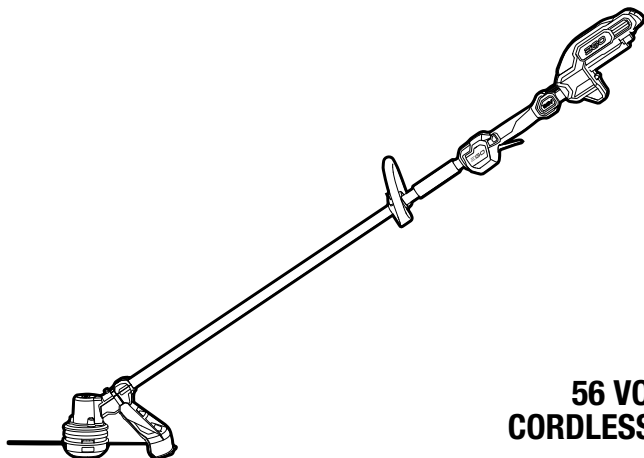

OPERATOR'S MANUAL

56 VOLT LITHIUM-ION CORDLESS LINE TRIMMER

MODEL NUMBER ST1510E

EN	56 volt lithium-ion cordless line trimmer	7	SL	56-voltni litij-ionska brezžična kosilnica z nitko	209
DE	56 volt lithium-ionen kabelloser rasentrimmer	18	LT	Akumuliatorinė žoliapjovė su 56 voltų ličio jonų akumuliatoriumi	221
FR	Taille-bordure sans fil lithium-ion 56v	31	LV	56 voltu litija jonu akumulatora bezvadu auklas trimmeris	233
ES	Cortabordes inalámbrico con cabezal de hilo y acumulador de ion de litio de 56 voltios	44	GR	Ασφραγτο χλοοκοπτικό με μεσινεζα λιθίου - ιοντων 56 volt	245
PT	Roçadora de fio sem fios de ião de lítio de 56 volts	57	TR	56 volt lityum-iyon kabloşuz misinalı çim biçme makinesi	259
IT	Decespugliatore a batteria li-ion 56 v	69	ET	56-voldise liitiumioonakuga akutoitel jõhvtrimmer	271
NL	56 volt lithium-ion accugrastrimmer	81	UK	56-вольтний літій-іонний акумуляторний лісовий тример	282
DK	Ledningsfri græstrimmer med 56 volt litium-ion batteri	93	BG	56 волта литиево-йонен безкабелен кордов тример	295
SE	56 volts litiumjonbatteri och sladdlös kanttrimmer	104	HR	Šišač trave s reznom niti s litij-ionskom baterijom 56 v 308	
FI	56 voltin litium-ion-akkukäyttöinen siimaleikkuri	115	KA	56 ვოლტიანი ლითიუმ-იონის აკუმულატორიანი უსადენო ელექტრო სათიბი	320
NO	56 volts ledningsfri kantklipper	126	SR	Bežični trimer sa strunom i litijum-jonskom baterijom od 56 volti	337
RU	Беспроводной триммер с леской с литий-ионным аккумулятором 56 в	137	BS	Akumulatorski trimer s reznom niti i litij-ionskom baterijom od 56 V	349
PL	Podkaszarka bezprzewodowa z baterią litową -jonową 56 woltów	150	HE	גזם חבל 56 וולט ליתיום-יון	361
CZ	56voltová lithium-iontová akumulátorová strunová sekačka	163	AR	372 حبل تقليم الفلج الكهربائي ليثيوم-أيون 56 ولت	
SK	56 voltová lítium-iónová akumulátorová strunová kosačka	174			
HU	56 voltos vezeték nélküli lítium-ion damilos fűkasza	185			
RO	Trimmer cu fir și cu acumulator de litiu ion de 56 volți	197			

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות למפעיל

⚠ סיכון שאריתי! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתיינץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“ ו-„זהירות“ לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימן

⚠ סימן התרעת בטיחות: מעיד על „סכנה“, „אזהרה“ או „זהירות“. יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

הוראות בטיחות

עמוד זה מצוין ומתאר את סימני הבטיחות העלולים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכונה לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בה.

	התרעת בטיחות	מראה על סכנת פציעה אישית פוטנציאלית.
	קראו את מדריך ההוראות	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.

	לבשו מגני עיניים	ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מכשיר זה.
	לבשו מגני אוזניים	השתמשו תמיד במחסומי קול (אזניות או אטמי אוזניים) על מנת להגן על השמיעה שלכם.
	רוחב חיתוך	רוחב החיתוך המקסימלי של חוט הגוזם
	קוטר החוט	קוטר חוט החיתוך מניילון
	לבשו מגני ראש	לבשו כובע קשה מאושר על מנת להגן על הראש שלכם.
	לבשו כפפות מגן	הגנו על הידיים שלכם עם כפפות בעת הטיפול בלהב או במגן הלהב. כפפות כבדות, שאינן מחליקות, משפרות את האחיזה שלכם ומגנות על הידיים שלכם.
	לבשו נעליים בטוחות	נעלו נעליים בטוחות שאינן מחליקות בעת השימוש בציוד.
	היו זהירים מנעיצת להב	זהירו את המפעיל מפני סכנה של נעיצת להב.
	ריקושט ובקשו מאנשים אחרים להתרחק מן המכונה	עצמים עלולים להיזרק ולגרום לפציעה אישית או למק לרכוש. וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים רחוק ממסכת הדשא בעת השימוש בה.
	בקשו מאנשים אחרים להתרחק מן המכונה	וודאו שאנשים אחרים וחיות מחמד נמצאים במרחק של לפחות 15 מ' מגוזם הדשא בעת השימוש בו.
	לא להב עגול	נא לא להתקין להבי חיתוך עגולים.
	נא לא לחשוף לגשם	נא לא להשתמש במזג אוויר גשום או להשאיר בחוץ בגשם.
	CE	מוצר זה הנו בהתאם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.

■ השתמשו בצידוד הגנה אישי. תמיד לבשו מגני עיניים. כאשר נעשה שימוש בצידוד הגנה כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.

■ מנעו הפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים במצבים במצב פועל, מזמנים תאונות.

■ הסירו כל כלי כוונן או מפתח ברגים לפני ההפעלה של המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כוונן המוצמד אל חלק מסתובב של המכשיר החשמלי עלולה לגרום לפציעה אישית חמורה.

■ אל תבצעו מאמץ יתר. שימרו על צעידה ואיזון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.

■ לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על השיער שלכם ועל חלקי ביגוד וכפפות הירחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

■ אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקני אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.

■ אל תאפשרו לעצמכם להיות פחות זהירים בגלל שימוש בתוף במכשיר החשמלי, אל תישושי שאננים ואל תתעלמו מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבריר שנייה.

השימוש והטיפול במכשיר החשמלי

■ אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא עוצב.

■ אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה והכיבוי אינו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר לא ניתן לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

■ אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהישיג ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר החשמלי. מכשירים חשמליים מסוכנים בידם של אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל אותם.

■ תחזקו מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה מכשירים חשמליים.

	WEEE	אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מכל אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
	רעש	רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי.
V	וולט	וולטז'
	זרם ישיר	סוג או מאפיין מתח
η_0	מהירות ללא עומס	מהירות סיבובית, ללא עומס
min^{-1}	לדקה	סיבובים לדקה

אזהרות בטיחות כלליות עבור מכשירים חשמליים

▲ **אזהרה:** קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

המושג "מכשיר חשמלי" בחלק האזהרות מתייחס אל המכשיר החשמלי שלכם (חוטני) או מכשיר חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

בטיחות סביבת העבודה

■ שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפלות מזמנות תאונות.

■ אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים, בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. המכשירים החשמליים מייצרים ניצוצות עלולים להצית את האבק או האדים.

■ בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד את השליטה.

בטיחות אישית

■ הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים והשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים במכשיר החשמלי. נא לא להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

שירות

• **ביצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש רק בחלקי חילוף זהים.** הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.

• **לעולם אל תבצעו עבודות שירות למארי סוללה ניזוקים.** שירות למארי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

⚠ **אזהרה:** קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות. שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתיד.

• **שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתיד.**

הכשרה

- קראו את ההוראות בעיון. למדו היטב את הבקורות ואת השימוש המתאים במכשיר.
- לעולם אל תרשו לאנשים או ילדים אשר אינם מכירים הוראות אלו להשתמש במכשיר. תקנות מקומיות עלולות להגביל את גיל המפעיל.
- המפעיל או המשתמש אחראיים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.

הכנה

- לעולם אל תפעילו את המכונה כאשר ישנם אנשים, במיוחד ילדים, או חיות מחמד בסביבה.
- השתמשו בהגנה לעיניים ובענליים מוצקות בעת השימוש במכשיר.
- המרחק בין המכשיר ובין האנשים הנמצאים בקרבתה צריך להיות לפחות 15 מ'.
- לעולם אל תפעילו את המכשיר כאשר המפעיל עייף, חולה או תחת השפעת אלכוהול או סמים אחרים.

הפעלה

- השתמשו במכשיר רק באור יום או באור מלאכותי חזק.
- לעולם אל תעשו שימוש במכשיר עם מגנים ניזוקים או מגנים אשר אינם נמצאים במקומם.
- הפעילו את המנוע רק כאשר הידיים והרגליים נמצאות מחוץ לטווח אמצעי החיתוך.
- נתקו תמיד את המכשיר ממקור המתח (או הסירו את מארז הסוללה).
- כאשר אין אף אחד בקרבת המכונה;
- לפני ניקיון של מחסום;
- לפני בדיקה, ניקיון או עבודה על המכשיר; לאחר פגיעה בעצם זר;
- כאשר המכשיר מתחיל לרטוט בצורה שאיננה נורמלית.

• **שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים.** לכלי חיתוך אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.

• **השתמשו במכשירים החשמליים, באבזרים, בחתיכות המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע.** שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.

• **שימרו על הידיים ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה.** ידיים ומשטחי אחיזה מחלקים לא מאפשרים טיפול נכון ושליטה במכשיר במצבים לא צפויים.

• **שימרו על כבלים הרחק מאזור העבודה של המכשיר.** בעת ההפעלה הכבלים עלולים לא להיות גלויים לעין וניתן לפגוע בהם במקרה עם המכשיר.

השימוש והטיפול בסוללה

- **הטעינו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן.** מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.
- **השתמשו במכשירים חשמליים עם מארי סוללה המיועדים להם.** השימוש במארי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.
- **כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מהדקי נייר, מטבעות, פתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו.** ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שרפה.
- **תחת תנאי שימוש לא נאותים, נוזל עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף, פנו לעזרה רפואית.** נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.
- **אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שנו.** סוללות ניזוקות או אשר שנו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.
- **אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות.** חשיפה אל אש או טמפרטורות הגבוהות מ-100°C עלולה לגרום לפיצוץ.
- **מילאו אחר כל הוראות ההטענה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצויים בהוראות אלו.** הטענה לא כונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצויים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

היו זהירים מפני פציעות של ידיים ורגליים על ידי אמצעי החיתוך.
וודאו תמיד שפתחי האוורור נקיים מכל אשפה.

תחזוקה ואחסון

- נתקו את מקור המתח מן המכשיר (או הסירו את מארז הסוללה) לפני כל ביצוע של עבודות תחזוקה או ניקיון.
- השתמשו רק בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים על ידי היצרן.

- בדקו ותחזקו את המכשיר באופן סדיר. תקנו את המכונה רק בעזרת טכנאי המוסמך לכך.

- כאשר איננה בשימוש, אחסנו את המכונה מחוץ להישג ידם של ילדים.

אזהרות בטיחות אחרות

- הימנעו מסביבות מסוכנות - אל תשתמשו במסכנת הדשא במקומות לחים או רטובים.

- שימרו על המגנים במקומם ופועלים הכלכה.

- שימרו על הידיים והרגליים מחוץ לאזור החיתוך.

- על מנת להפחית את הסיכון לפציעה, לעולם אל תעבדו על סולם או על עצמים לא בטוחים אחרים. לעולם אל תחזיקו את יחידת החיתוך מעל לקו המותניים.

- בדקו את יחידת החיתוך בטווחי זמן סדירים בעת ההפעלה, אל מיד אם מתרחש שינוי בולט באופן החיתוך.

- עבור התוצאות הטובות ביותר, הטעינו את הסוללה שלכם במקומות בהם הטמפרטורה גבוהה מ- 5°C ונמוכה מ- 40°C . אל תאחסנו את המכשיר בחוץ או בכלי רכב.

- אם אתם רואים מישו מתקרב, עצרו את המנוע ואת יחידת החיתוך מיד.

- הזהירו את המפעיל מפני הסכנה לנעיצת להב (רק בשימוש עם להב בעל 3 שיניים).

- נעיצת להב עלולה להתרחש כאשר הלהב המסתובב בא במגע עם עצם אשר הוא לא חותך מיד.

- נעיצת הלהב יכולה להיות אלימה מספיק על מנת לגרום ליחידה ו/או למפעיל להיזרק בכל כיוון. ולאבד את השליטה על היחידה.

- נעיצת להב עלולה להתרחש ללא אזהרה עם הלהב נקרע, נתקע או נכרך.

- נעיצת להב עלולה להתרחש בסביבות בהם קשה לראות את החומר הנחתך.

- אל תצמידו כל להב אל יחידות ללא התקנה מתאימה של כל החלקים הנדרשים. אי השימוש בחלקים הנכונים עלול לגרום ללהב לעוף ולגרום לפציעה אישית של המפעיל ו/או עובדי אורח. אל תשתמשו בלהבים עקומים, מלופפים, שבורים או ניזוקים בכל דרך שהיא. השתמשו בלהב חד. קרוב לוודאי שלהב קהה ייתפס או יינעץ (רק בשימוש עם להב בעל 3 שיניים).

- להב/חוט גולש עלול לגרום לפציעה בגלל שהוא ממשיך להסתובב לאחר עצירת המנוע או לאחר שחרור ההדק. שימרו על שליטה מתאימה עד לעצירה המלאה של הלהב/החוט.

A השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור

- כלי הסוללה לא צריכים להיות מחוברים אל החשמל; לכן, הם תמיד נמצאים במצב הפעלה. היו מודעים לסכנות גם כאשר המכשיר איננו פועל. היו זהירים בעת ביצוע עבודות תחזוקה או שירות.

- נא לא לשטוף את המכשיר בעזרת צינור; מנעו ממים להיכנס אל המנוע ואל חיבורי החשמל.

- אם יתיתקלו במצבים שאינם מתוארים במדריך זה, פעלו בזהירות ובעזרת שכל ישר. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של EGO לעזרה.

שמרו על הוראות אלו!

מפרטים

56 V	וולטד'
5-4000 דקה	מהירות ללא עומס
ראש בליטה	מנגנון חיתוך
חוט ניילון מפותל של 2.4 מ"מ	סוג חוט חיתוך
38 ס"מ	רוחב חיתוך
0°C - 40°C	טמפרטורת הפעלה מומלצת
-20°C - 70°C	טמפרטורת אחסון מומלצת
3.2 ק"ג	משקל (ללא מארז סוללה)
92.6 dB(A) K=0.8 dB(A)	רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
72.6 dB(A) K=2.5 dB(A)	רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}
93 dB(A)	רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} (נמדדת על פי 2000/14/EC)
3.5 מ"/שנייה ² K=1.5 מ"/שנייה ²	רטר a_n
1.2 מ"/שנייה ² K=1.5 מ"/שנייה ²	
	ידיית עזרה קדמית
	ידיית אחורית

- ערך הרטר הכללי המוצהר נמדד בהתאם עם שיטת בדיקה סטנדרטית ונעתק להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

- ניתן להשתמש בערך הרטר הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

שם חלק	כמות
גוזם חוט	1
מגן	1
הרכבת ידית עזרה קדמית	1
רצועת כתף	1
מפתח ברגים	1
מדריך הוראות	1
רוחב חיתוך	1

תיאור

הכירו את גוזם החוט שלכם (תמונה A)

1. ידית אחורית
2. מתג הדק
3. כפתור נעילה
4. ידית עזרה קדמית ניתנת לכיוון
5. רצועת כתף
6. מוט
7. מגן
8. כפתור שחרור סוללה
9. בריח
10. חיבורים חשמליים
11. מנגנון פליטה
12. ראש גוזם (ראש בליטה)
13. כפתור העמסת חוט
14. רוחב חיתוך
15. לשונית שחרור
16. להב חוט החיתוך
17. מפתח משישה

הרכבה

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם הגוזם. כל שינוי שכזה או הוספה מהווה שימוש לא נכון במכשיר ועלול לגרום לתנאים מסוכנים אשר יובילו לפציעה אישית אפשרית.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, הסירו תמיד את מארז הסוללה מן המכשיר בעת הרכבת חלקים.

הרכבת המגן

⚠ אזהרה: לבשו תמיד כפפות בעת הרכבת או החלפת המגן. היו זהירים עם הלהב שעל גבי המגן והגנו על הידיים שלכם.

⚠ אזהרה: לעולם אין להפעיל את הכלי כאשר המגן אינו נמצא במקומו. על המגן להיות תמיד על גבי הכלי על מנת להגן על המשתמש! כאשר המגן נמצא במקומו, לעולם אין לנסות להסיר או לכונן את המגן. אם יש צורך להחליף את המגן, על הדבר להיעשות על ידי טכנאי שירות מוסמך!

יישרו את שני הברזים, אשר מורכבים מראש על גבי המגן, עם שני חורי הברגים בתוך המוט (תמונה B) ולאחר מכן הדקו אותם עם המפתח המשושה המסופק (תמונה C).

וודאו שהמגן נעול במקומו בהתאם לתמונות B ו-C, כל נעילה הפוכה תגרום לסכנה גדולה!

הרכבה וכיוון של ידית העזרה הקדמית

דחפו את ידית העזרה הקדמית אל המוט (תמונה E). לאחר מכן הכניסו את בלוק ההידוק אל חריץ הידית (תמונה F). הרכיבו את מוט הנעילה ונעלו אותם בעזרת אום הכנף (תמונה G). ניתן לראות רצף זה בתמונה D. לבסוף, כווננו את ידית העזרה הקדמית בין השרוול הרך והתווית על מנת להבטיח שהיד הקדמית שלכם ישרה בעת השימוש בגוזם (תמונה H) ולאחר מכן נעלו את דושת מוט הנעילה (תמונה I).

ראו למטה תיאור חלקים בתמונות D ו-H:

D-1	אום הידוק	D-4	ידית עזרה קדמית
D-2	שרוול רך	H-1	מוט נעילה
D-3	תווית אזהרה:	H-2	מוט הידוק

הודעה: יש לסובב את ידית העזרה הקדמית כלפי מעלה לכיוון החלק העליון של הידית האחורית.

⚠ אזהרה: קיבעו את ידית העזרה הקדמית בין השרוול הארוך והתווית על הפיר בלבד.

⚠ אזהרה: לא ניתן יהיה להשתמש בכלי ללא ידית העזרה הקדמית קבועה במקומה בבטחה.

הרכבת רצועת הכתף

1. שחררו והסירו את הברית הנמצא בו הרצועה (תמונות J1 ו-J2).
2. הצמידו את הוו אל המוט בהתאם לתמונה J3 ונעלו אותו בעזרת הברית (תמונה J4).

⚠ אזהרה: קיבעו את זו הרצועה בין מקום ההרכבה והשרוול הארוך על גבי הפיר בלבד.

הפעלה

⚠ אזהרה: אל תניחו לעובדה שאתם מכירים את המוצר להפוך אתכם לפחות זהירים. זכרו שחוסר זהירות של שבריר אחד של שנייה מספיק לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועוללות להיגרם פציעות חמורות.

⚠ אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו על ידי יצרן מוצר זה. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו על ידי היצרן עלול לגרום לפציעה חמורה.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסירו את מארז הסוללה מן הכלי לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת צרופות או הסרה של חומרים מן היחידה.

אתם יכולים להשתמש במוצר רק עבור המטרות למטה:

יישומים:

גיזום: בשימוש להסרת דשא ועשבים כנגד קירות, גדרות, עצים ושוליים.

חיתוך: בשימוש לחיתוך דשא אשר קשה להגיע אליו עם מכסחות דשא רגילות.

הודעה: יש להשתמש במוצר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר, לדוגמה גיזום קצוות, ייחשב לשימוש בלתי הולם.

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה

הודעה: לאיזון טוב יותר, כאשר אתם עושים שימוש בסוללות BA3360/BA4200T/BA5600, אנא חברו זאת אל רתמת הגב (BH1000).

הטעינו לפני השימוש הראשון.

על מנת להצמיד

יישרו את העורקים עם חריצים ההרכבה על גבי מכסה השק ולחצו את העורק כלפי מטה עד אשר יישמע "קליק" (תמונה K2).

על מנת להסיר

לחצו על כפתור שחרור הסוללה ומשכו את מארז הסוללה החוצה כפי שניתן לראות התמונה L.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונות K1 ו-K2:

K-1	מארז סוללה BA3360/BA4200 BA4200T/ BA5600T/	K-4	ברית
K-2	מתאם	K-5	חריץ הרכבה
K-3	רתמת גב		

החזקת גוזם החוט

⚠ אזהרה: לבשו בגדים מתאימים על מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש בכלי זה. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. השתמשו בהגנה לעיניים / אוזניים. לבשו בגדים כבדים, מכנסיים ארוכים, מגפיים וכפפות. אל תלבשו מכנסיים קצרים, סנדלים או הפעילו כאשר אתם יחפים.

לפני ההפעלה, החזיקו את הגוזם עם שתי הידיים, יד אחת על הידית האחורית והיד השנייה תהיה ישרה על ידיית העזרה הקדמית (תמונה M). לאחר מכן בדקו שהציבה שלכם מאוזנת ושמרחק החיתוך מתאים.

הודעה: ראש הגוזם מקביל לקרקע במרחק חיתוך מתאים ללא צורך שהמפעיל יתכופף.

הפעלה/כיבוי של גוזם הדשא

על מנת להפעיל

לחצו על כפתור הנעילה כלפי מטה ושחררו את ההדק. תוצאה של לחץ שונה על ההדק תהיה מהירויות סיבוב שונות של חוט החיתוך. ככל שהלחץ יהיה גבוה יותר, המהירות תהיה גבוהה יותר.

על מנת לכבות

שחררו את כפתור הנעילה ואת ההדק.

הודעה: המנוע פועל רק כאשר כפתור הנעילה וההדק לחוצים שניהם.

⚠ אזהרה: הסירו תמיד את מארז הסוללה מגוזם הדשא בעת הפסקות ולאחר סיום העבודה.

השימוש בגוזם הדשא

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, השתמשו במשקפיים או משקפי מגן בעל זמן בו אתם מפעילים את היחידה. לבשו מסכת פנים או מסכת אבק במקומות מאובקים.

- היזיו באטיות את הגוזם אל ומחוץ לאזור שיש לחתוך, כאשר אתם שומרים על עמדת ראש החיתוך בגובה הרצוי. תנועה זו יכולה להיעשות קדימה-אחורה או מצד לצד. חיתוך של אורכים קצרים יותר יביא תוצאות טובות יותר.
- חתכו רק כאשר הדשא והעשבים הם יבשים.
- כבלים וגדרות עלולים לגרום לבלאי נוסף או שבירה של החוט. קירות אבנים ולבינים, סיבובים ועץ עלולים לגרום לבלאי החוט מהר יותר.
- הימנעו ממגע עם עצים ושיחים. החוט עלול לגרום נזק לענפי עצים, דגמי עץ, פינוז וגדרות.
- ראו למטה תיאור חלקים בתמונה N:

N-1	אזור חיתוך מסוכן	N-2	אזור חיתוך חוט החיתוך הטוב ביותר
-----	------------------	-----	----------------------------------

כווננו אורך חוט החיתוך

ראש הגוזם מאפשר למפעיל לשחרר יותר חוט חיתוך ללא עצירת המנוע. כאשר חוט החיתוך הופך להיות משופשף או מראה סימני בלאי, ניתן לשחרר חוט חיתוך נוסף על ידי לחיצה קלה על ידיית הבליטה בעת הפעלת הגוזם (תמונה JO).

הודעה: שחרור החוט יהפוך להיות קשה יותר ככל שחוט החיתוך יהפוך להיות קצר יותר.

⚠ אזהרה: לעולם אל תסירו או תשנו את מערך להב חוט החיתוך. חוט חיתוך ארוך מדי יגרום לחימום יתר של המנוע והדבר עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

החלפת קו החיתוך

הודעה: השתמשו תמיד בחוט החיתוך המתאים מניילון עם היקף של חוט לא יעלה על 2.4 מ"מ. שימוש בחוט חיתוך אחר מאשר חוט החיתוך המצוין עלול לגרום לחימום יתר של קו הגוזם או לנזקים נוספים.

⚠ אזהרה: לעולם אין לעשות שימוש בחוט המחוזק על ידי מתכת, כבל, חבל וכדומה. דברים אלו עלולים להתנתק מן הגוזם ולהוות סכנה.

חוט הגוזם מצויד עם מערכת מתקדמת לליפוף אוטומטי של החוט. ניתן ללפף את חוט החיתוך אל הסליל פשוט על ידי לחיצת כפתור. העמסה של

סליל מלא תסתיים בתוך 12 שניות. הימנעו מפעולת ליפוף חוזרת בטווחי זמן קצרים על מנת להפחית את הסיכון לנזקים למנוע.

1. הסירו את מארז הסוללה.
2. הסירו את חוט החיתוך הנותר, אם יש צורך בכך. פשוט משכו אותו ביד.
3. חתכו פיסה אחת של חוט חיתוך באורך 4 מ'. הכניסו את החוט אל העינית (תמונה P) ודחפו את החוט עד אשר הקצה השני של החוט יוצא מן העינית נגדיית.

נקו את האזור שיש לגזום לפני כל שימוש. הסירו עצמים כגון סלעים, שברי זכוכית, מסמרים, חוטים או כבלים העלולים להזיק או להיתפס בחיבור החיתוך. וודאו שאין ילדים באזור, עוברי אורח ובעלי חיים. כמינימום, שימרו על כל הילדים, עוברי האורח ובעלי החיים במרחק של לפחות 15 מ'; עדיין יכול להיות סיכון לעוברי אורח מעצמים מוזקים. יש לעודד עוברי אורח להשתמש בהגנה על העיניים. אם אתם רואים מישהו מתקרב, עצרו את המנוע ואת חיבור החיתוך מיד.

לפני כל שימוש, בדקו עבור חלקים עם בלאי/ניזוקים

בדקו את ראש הבליטה, את המגן ואת ידיית העזרה הקדמית והחליפו את החלקים הסדוקים, המלופפים, המעוקלים או הניזוקים בכל צורה שהיא.

להב חוט החיתוך בקצה המגן הופך להיות קשה עם הזמן. מומלץ להשחית את להב חוט החיתוך בעזרת פצירה או החליפו בלהב חדש.

⚠ אזהרה: לבשו תמיד כפפות בעת הרכבת המגן או ביצוע עבודות שירות ללהב. היו זהירים עם הלהב שעל גבי המגן והגנו על הידיים שלכם מפני חיתוך.

לאחר כל שימוש, נקו את הגוזם.

⚠ אזהרה: מחסומים בפתחי האזור ימנעו מן האוויר לזרום אל תוך המנוע והתוצאה תהיה חימום יתר או נזקים למנוע.

השתמשו רק בסבון עדין ובמטלית לחה על מנת לנקות את המכשיר. לעולם אל תרשו לנוזלים להיכנס אל תוך הכלי; לעולם אל תטבילו כל חלק של המכשיר בתוך נוזלים.

שימרו על פתחי האזור בתא המנוע נקיים מפני חלקי אשפה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תעשו שימוש במים על מנת לנקות את הגוזם שלכם. הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להיזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים. השתמשו במטליות נקיות על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

טיפים לתוצאות הגיזום הטובות ביותר (תמונה N)

- הזווית הנכונה עבור יחידת החיתוך היא במקביל אל הקרקע.
- אל תפעילו כוח על הגוזם. אפשרו לקצה החוט לבצע את הגיזום (במיוחד ליד קירות). חיתוך עם חלקים אחרים מלבד קצה החוט יפחית את יעילות החיתוך ועלול לגרום לעומס יתר של המנוע.
- גובה החיתוך נקבע על ידי המרחק של חוט החיתוך ממשטח הדשא.
- יש לחתוך דשא בגובה מעל 20 ס"מ על ידי עבודה בהדרגה מן החלק העליון אל החלק התחתון בחתיכות קטנות על מנת לנוע בלאי מוקדם של החוט או מזק למנוע.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה P:

עניית	N-3	חוט חיתוך	P-1
		מכסה תחתון	P-2

ראו למטה תיאור חלקים בתמונות S1 ו-T:

לשונית שחרור	U-1	מכסה הרכבה	S1-1
חרץ	U-2	לשונית שחרור	S1-2
		קפיץ	T-1

החלפת ראש הגוזם

⚠ אזהרה: אם הראש עדיין רופף לאחר קיבועו במקומו, החליפו אותו מיד. לעולם אל תשתמשו בגוזם כאשר חיבור החיתוך רופף. החליפו ראש חיתוך סדוק, ניזוק או בעל סימני בלאי מיד, אפילו אם הנזק מוגבל לסדקים שטחיים. חיבורים אלו עלולים להיהרס במהירויות גבוהות ולגרום לפציעה רצינית.

הסירו את ראש הגוזם

- הסירו את מארז הסוללה מן הגוזם.
- לחצו על לשוניות השחרור על ראש הגוזם והסירו את ראש הגוזם על ידי משיכתו החוצה בקו ישר (תמונות S1 ו-S2).
- הסירו את חוט החיתוך מראש הגוזם (תמונה V).
- הוציאו את הקפיץ מחיבור הסליל, אם יש תורף בכך. שימרו אותו להרכבה מחדש.
- לבשו כפפות. השתמשו ביד אחת על מנת לאחוז בחיבור הסליל על מנת לייצב אותו וביד השנייה על מנת לאחוז במפתח פרגים על מנת לשחרר את הבורג נגד כיוון השעון (תמונה W).
- הסירו את הבורג, את השוטף, את חיבור הסליל ואת המכסה העליון מתא המנוע (תמונה X).
- עשו שימוש במהדקי פלייר על מנת להסיר את הפלייר. הסירו את חיבור המאוורר (תמונה Y).
- החליפו עם ראש גוזם חדש והרכיבו אותו על פי הצעדים הבאים:

ראו למטה תיאור חלקים בתמונות W ו-X:

בורג	X-4	מפתח ברגים	W-1
חיבור מאוורר	Y-1	מכסה עליון	X-1
פלייר	Y-2	חיבור סליל	X-2
		שוטף	X-3

4. הסירו את הסוללה אם היא הורכבה אל הגוזם בשלב הקודם.

5. דחפו ומשכו את החוט מן הצד השני עד אשר אורכים דומים של חוט נמצאים משני צדדי ראש הגוזם (תמונה Q).

6. הצמידו את מארז הסוללה אל גוזם החוט. לחצו והחזיקו את כפתור העמסת החוט על מנת להפעיל את מנוע הליפוף. החוט ילופף אל תוך ראש הגוזם ללא הפסקה (תמונה R).

7. **הביטו בהירות באורך החוט הנותר. התכוננו לשחרר את הכפתור כאשר משארו בערך 18 ס"מ של חוט בכל צד.** לחצו בקצרה על כפתור ליפוף החוט על מנת לכונן את האורך עד אשר בערך 14 ס"מ של חוט יישארו בכל צד.

8. לחצו על ראש הגוזם כלפי מטה בעוד אתם מושכים את החוטים באופן ידני על מנת לקדם את החוט ולבדוק אם חוט החיתוך הורכב באופן נכון.

הודעה: במקרה בו החוט נכנס בטעות אל ראש הגוזם, פתחו את הראש ומשכו את חוט החיתוך מן הסליל. קראו את החלק "העמיסו מחדש את חוט החיתוך" במדריך זה על מנת להעמיס מחדש את החוט.

העמיסו מחדש את חוט החיתוך.

כאשר חוט החיתוך יוצא מיציאת החוט או כאשר חוט החיתוך איננו משתחרר בלחיצה על ראש הגוזם, עקבו אחר הצעדים הבאים למטה על מנת להסיר את החוט הנותר ולהעמיס מחדש את החוט.

- לחצו על שתי לשוניות השחרור על ראש הגוזם והסירו את ראש הגוזם על ידי משיכתו החוצה בקו ישר (תמונות S1 ו-S2).
- הסירו את חוט החיתוך מראש הגוזם והכניסו את הקפיץ אל חריץ מכסה ההרכבה התחתון (תמונה T).

3. כאשר יד אחת מחזיקה את הגוזם, השתמשו ביד השנייה על מנת לאחוז במכסה ההרכבה התחתון ויישרו את החריצים במכסה ההרכבה התחתון עם לשוניות השחרור. לחצו על מכסה ההרכבה התחתון עד אשר הוא נכנס למקומו, צליל "קליק" ברור יישמע (תמונה U).

4. עקבו אחר ההוראות בחלק "החלפת קו החיתוך" על מנת להטעין מחדש את חוט החיתוך.

התקנת ראש הגזם החדש

1. יישרו את חריץ המפתח בחיבור המאוורר עם הבליטה בתא המנוע והרכיבו את חיבור המאוורר למקומו (תמונה Z).
2. הרכיבו את הפלייר, את המכסה העליון, את חיבור הסליל ואת השוטף בסדר זה. השתמשו במפתח ברגים על מנת להדק את הבורג.
3. קראו את החלק "העמיסו מחדש את חוט החיתוך" במדריך זה על מנת להרכיב את מכסה ההרכבה התחתון.
4. עקבו אחר ההוראות בחלק "החלפת קו החיתוך" על מנת להטעין מחדש את חוט החיתוך.
5. הפעילו את המכשיר על מנת לראות אם ראש הגזם פועל כהלכה. אם הוא לא, הרכיבו מחדש על פי הצעדים הקודמים. ראו למטה תיאור חלקים בתמונה Z:

חריץ מפתח	Z-2	בליטה	Z-1
-----------	-----	-------	-----

תחזוקה

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. בדקו ותחזקו את המכשיר באופן סדיר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכני שירות מוסמך.

⚠ אזהרה: כלי הסוללה לא צריכים להיות מחוברים אל חשמל; לכן, הם תמיד נמצאים במצב הפעלה. על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, היו מאוד זהירים בעת ביצוע עבודות תחזוקה, עבודות שירות או בעת הטענת חיבור החיתוך או חיבורים אחרים.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסירו את מארז הסוללה מן הכלי לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת צרופות או תוספות, או הסרה של חומרים מן היחידה.

ניקיון היחידה

- נקו את היחידה בעזרת מטלית לחה עם סבון עדין.

אל תעשו שימוש בחומרי ניקוי חזקים על תא הפלסטיק או על גבי הידית. עלול להיגרם להם נזק על ידי שמנים ארומטיים למיניהם, כגון אורן או לימון, או על ידי ממסים כגון קרוסין. לחות עלולה גם לגרום לסכנת שוק חשמלי. נקו כל לחות על ידי מטלית רכה ויבשה.

עשו שימוש במברשת קטנה או במברשת עם זרם האוויר של שואב אבק קטן על מנת לנקות את פתחי האוויר על התא האחורי.

חידוד של להב חותך החוט

⚠ אזהרה: הגנו תמיד על הידיים שלכם על ידי לבישת כפפות מוצקות בעת ביצוע כל פעולות תחזוקה בלהב חותך החוט.

1. הסירו את להב חותך החוט מן המגן.
2. השתמשו בהגנת עיניים מתאימה וכפפות והיו זהירים לא לחתוך את עצמכם.
3. החזיקו את הלהב בעזרת מלחציים.
4. השתמשו בפצירה לשיני הלהב על מנת לחדד בהירות את קצוות הלהב או באבן חידוד, כאשר אתם שומרים על הזווית המקורית של קצה החיתוך.
5. הניחו מחדש את הלהב על גבי המגן והבטיחו אותו במקומו עם שני הברגים.

אחסון היחידה

הסירו את מארז הסוללה מן הגזם כאשר לא נעשה בו שימוש.

נקו את היחידה בביסודיות לפני אחסונה.

אחסנו את היחידה במקום יבש, מאוורר היטב, נעולה או המקום גבוה, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאחסנו את היחידה קרוב לחומרי דשן, חומרי דלק או כימיקלים אחרים.

לשמור על הסביבה

אל תזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניתנות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית!



בהתאם לחוק האירופי EU 2012/19, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, יאספו באופן נפרד.

אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לנזול אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות והרווחה שלכם.

איתור וטיפול בבעיות

פתרון	סיבה	בעיה
■ הצמידו את מארז הסוללה אל גוזם הדשא. ■ הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. ■ הטעינו את מארז הסוללה. ■ לחצו על כפתור הנעילה כלפי מטה והחזיקו אותו, לאחר מכן שחררו את ההדק על מנת להפעיל את גוזם הדשא.	■ מארז הסוללה איננו צמוד לחוט הגוזם. ■ לא מתבצע חיבור חשמלי בין הגוזם לסוללה. ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה. ■ כפתור הנעילה וההדק אינם משוחררים בזמנית.	לא ניתן להפעיל את הגוזם.
■ הסירו את מארז הסוללה והרכיבו את המגן על גבי גוזם הדשא. ■ השתמשו בחוט החיתוך המתאים מניילון עם היקף קו אשר לא יעלה על 2.4 מ"מ. ■ הפסיקו את פעולת הגוזם, הסירו את הסוללה והסירו את הדשא מתא המנוע ומראש הגוזם. ■ הסירו את ראש הגוזם מן הדשא. המנוע יחזור לפעילות רגילה ברגע בו העומס יוסר. בעת החיתוך, הזיזו את ראש הגוזם אל הדשא וממנו על מנת לחתוך והסירו לא יותר מ-20 ס"מ אורך בחיתוך יחיד. ■ אפשרו למארז הסוללה או לגוזם להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. ■ התקינו מחדש את מארז הסוללה. ■ הטעינו את מארז הסוללה.	■ המגן איננו מורכב על גבי הגוזם, כאשר התוצאה היא חוט חיתוך ארוך מדי ועומס יתר של המנוע. ■ נעשה שימוש בחוט חיתוך כבד מדי. ■ מוט המנוע או ראש הגוזם מלאים בדשא. ■ ישנו עומס יתר של המנוע. ■ מארז הסוללה או גוזם הדשא חמים מדי. ■ מארז הסוללה מנותק מן המכשיר. ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה.	חוט הגוזם מפסיק את פעולתו בעת החיתוך.

פתרון	סיבה	בעיה
- הפסיקו את פעולת הגוזם, הסירו את הסוללה והסירו את הדשא מתא המנוע ומראש הגוזם. - הסירו את הסוללה, החליפו את חוט החיתוך; עקבו אחר ההוראות בחלק "החלפת קו החיתוך" הנמצא במדריך זה. - הסירו את הסוללה ונקו את מאחז הסליל ואת בסיס הסליל. - הסירו את הסוללה, הסירו את חוט החיתוך ממאחז הסליל ולפפו מחדש; עקבו אחר ההוראות בחלק "החלפת קו החיתוך" הנמצא במדריך זה. - הסירו את הסוללה ומשכו את החוטים כאשר באופן חלופי אתם לוחצים כלפי מטה ומשחררים את ראש הגוזם.	- מוט המנוע או ראש הגוזם מלאים בדשא. - ST1510E — גוזם דשא אלחוטי ליתיום-יון 56 וולט אין מספיק חוט על גבי מאחז הסליל. - ראש הגוזם מלוכלך. - חוט החיתוך מפותל בתוך מאחז הסליל. - חוט החיתוך קצר מדי.	ראש הגוזם איננו מקדם את החוט.
חתכו דשא גבוה מן החלק העליון כלפי מטה, כאשר אינכם מסירים יותר ה-20 ס"מ בכל מעבר על מנת למנוע ליפוף.	גיזום של דשא גבוה ברמת הקרקע.	הדשא מלופף סביב ראש הגוזם ותא המנוע.
השחיתו את להב חוט החיתוך בעזרת פצירה או החליפו בלהב חדש.	להב חוט החיתוך בקצה המגן הופך להיות קהה.	הלהב איננו חותך את החוט.
החליפו את ראש הגוזם מיד על ידי שימוש בטכני המוסמך לכך.	ישנם סימני בלאי על ראש הגוזם.	סדקים על ראש הגוזם או על מאחז הסליל משתחררים ביחד עם בסיס הסליל.
- סובבו את מאחז הסליל בכיוון החץ על מנת ליישר את חוטי העומס על מאחז הסליל עם העיניות על בסיס הסליל. - יישרו את חוטי העומס עם העיניות תחילה ולאחר מכן החדירו את החוט אל חור ההרכבה הנמצא בתוך העינית.	- חוטי ההעמסה במאחז הסליל אינם מתיישרים עם העיניות בבסיס הסליל. - חוט הקפיץ איננו מוכנס כהלכה אם חור ההרכבה של העינית.	בעת החלפת החוט, לא ניתן להעמיס את החוט אל ראש הגוזם כהלכה.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO
אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.