




POWER⁺ | BRISTLE BRUSH ATTACHMENT

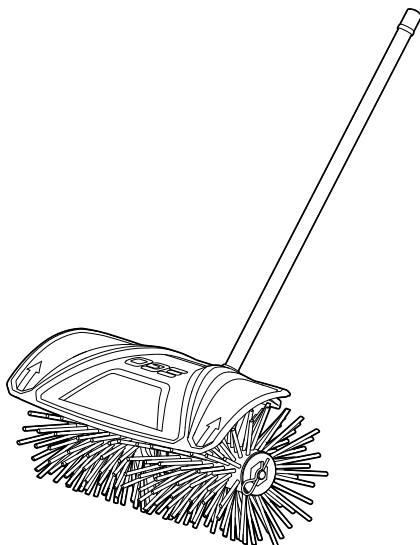






OPERATOR'S MANUAL







BRISTLE BRUSH ATTACHMENT



MODEL NUMBER BBA2100

FOR USE ONLY WITH THE 56V LITHIUM-ION POWER HEAD PH1400E

EN	Bristle brush attachment	5	RO	Accesoriu perie rotativă	143
DE	Bodenfräse-aufsatz	13	SL	Priključek s ščetinasto krtačo	152
FR	Accessoire rouleau brosse	22	LT	Valymo šepetio įtaisas	160
ES	Accesorio de cepillo de púas	31	LV	Piestiprināma saru suka	168
PT	Acessório da escova de cerda	40	GR	Προσάρτημα βούρτσας καθαρισμού	176
IT	Accessorio spazzola a rullo	49	TR	Sert fırça aksesuarı	186
NL	Borstel toebehoor	58	ET	Tarvik – hari	194
DK	Børstetilbehør	67	UK	Насадка-щетинна щітка	202
SE	Tillsatsborste	75	BG	Приставка четка от четина	211
FI	Harjatelalisäosa	83	HR	Priključak s četkom s čekinjama	220
NO	Børstetilbehør	91	KA	ცილინდრული ჯაგრისის მიმაგრება	228
RU	Насадка-щетка	99	SR	Dodatak četke sa čekinjama	239
PL	Końcówka-szczotka z kolcami	109	BS	Priključak četke kultivatora	247
CZ	Nástavec pro kultivátor	118	HE	מברשת קרצות	255
SK	Nástavec pre štetinový kefu	126	AR	ملحق الفرشاة ذات الشعر	263
HU	Seprű adapter	134			

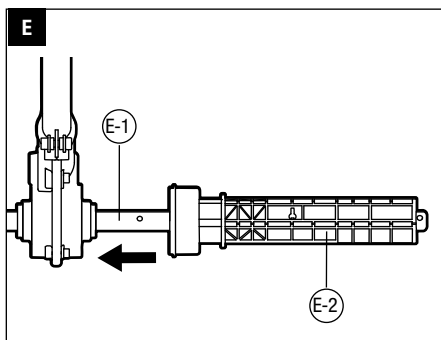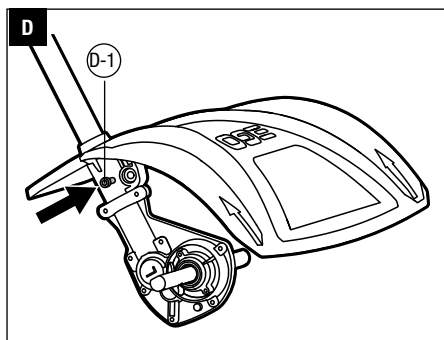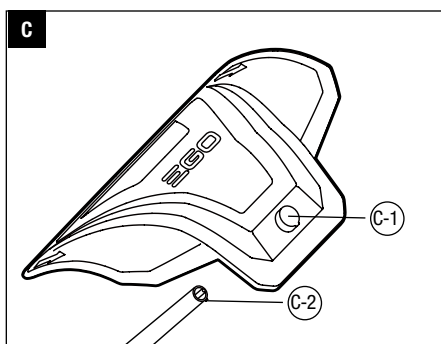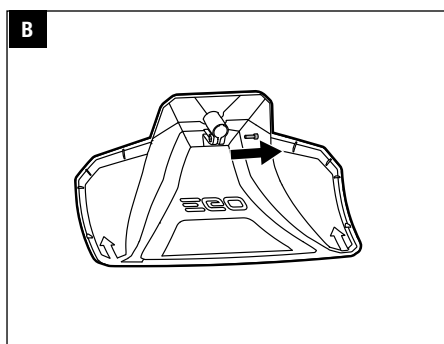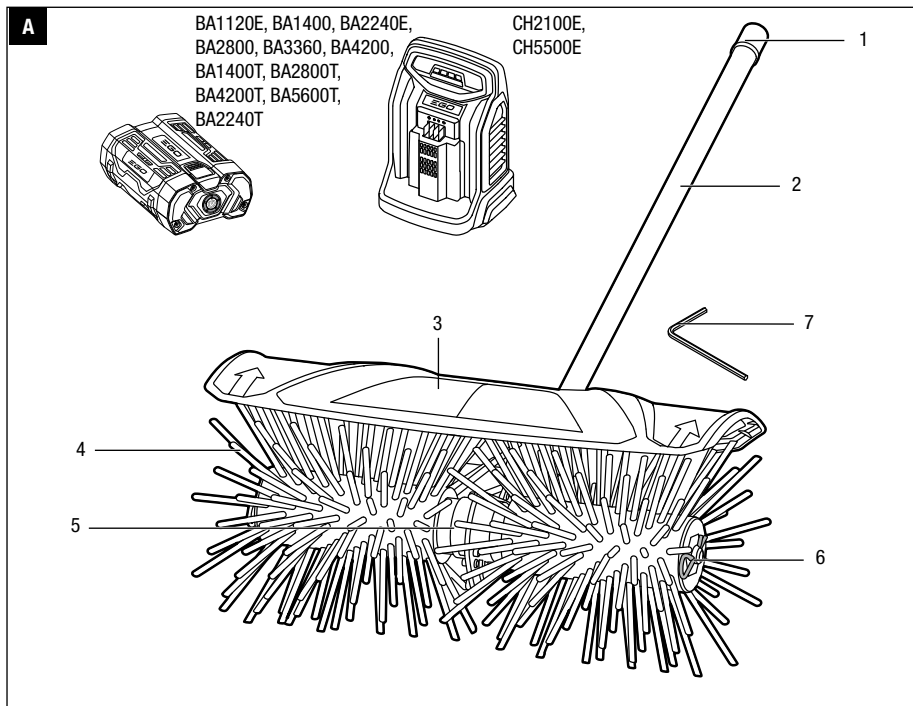

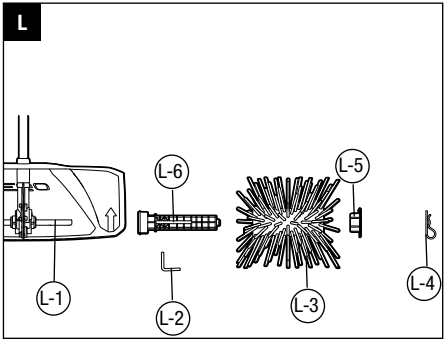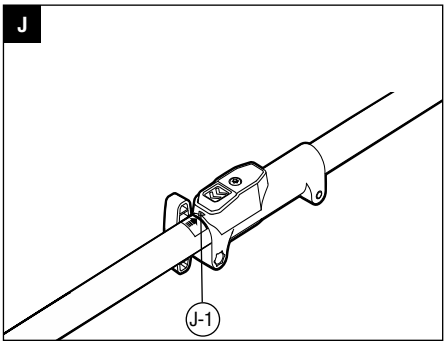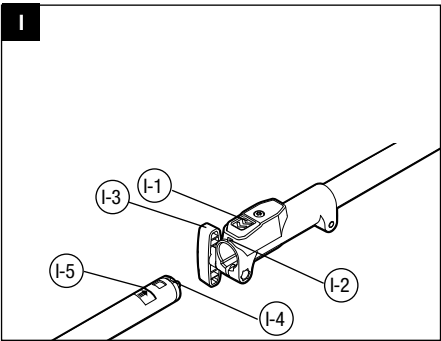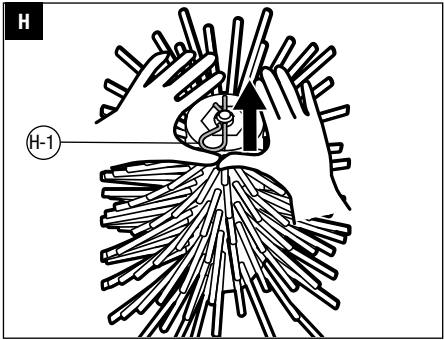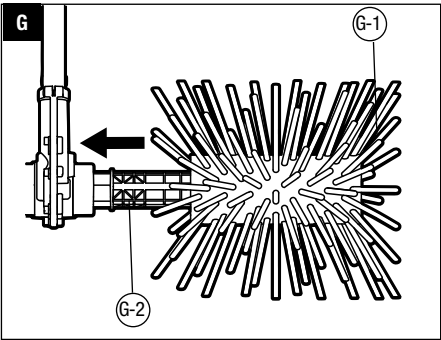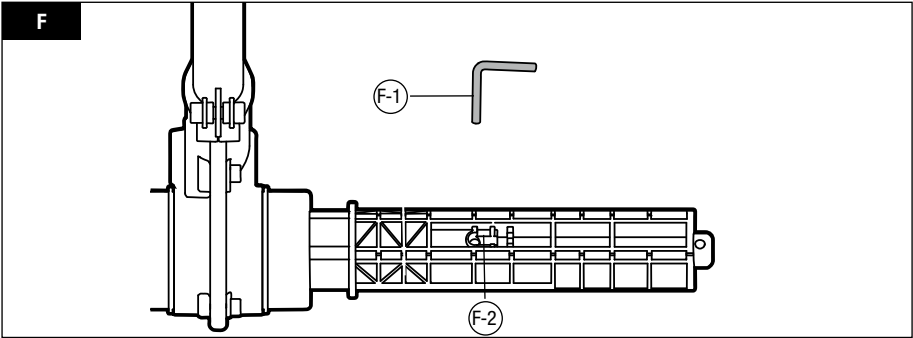

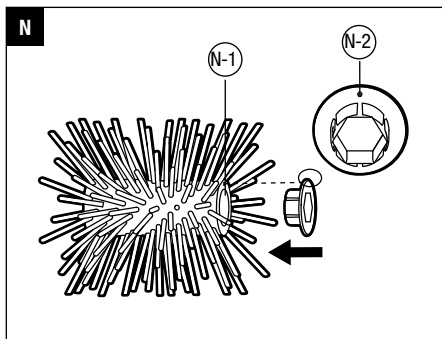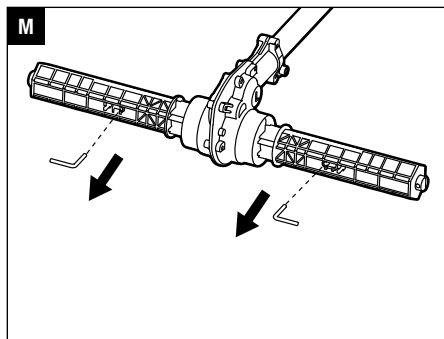

קראו את כל ההוראות!



קראו את המדריך למשתמש

⚠ סיכון שיורי! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

מל בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקית אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון „סכנה“, „אזהרה“, ו-“זהירות” לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימן

⚠ סימן התרעת בטיחות: מצין סכנה, אזהרה, או זהירות, יכול להיות מלווה בסימנים או תמונות אחרים.

⚠ אזהרה: הפעלה של כלי עבודה חשמליים עלולה לגרום לעצמים זרים להיזרק אל תוך העיניים, דבר העלול לגרום לנזק חמור לעיניים. לפני ההפעלה של כלי עבודה חשמלי, ענדו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת בטיחות רחבה מעל למשקפי המגן או על שימוש במשקפי בטיחות עם הגנה צדדית.



הוראות בטיחות

עמוד זה מצין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

	התרעת בטיחות	מצין סכנת פציעה אישית פוטנציאלית.
	קראו את המדריך למשתמש	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	לבשו מגני עיניים	חבשו תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם הגנה צדדית, ובעת הצורך, הגנה עבור כל הפנים, בעת הפעלת מוצר זה.
	בקשו מאנשים אחרים להתרחק מן המכונה	שמרו על עוברי האורח במרחק בטוח
	התרעת בטיחות	הגנו על הידיים שלכם עם כפפות בעת הטיפול בלהבים. כפפות כבדות, שאינן מחליקות, משפרות את האחיזה שלכם ומגנות על הידיים שלכם.
	קראו את המדריך למשתמש	נעלו נעלים בטוחות שאינן מחליקות בעת השימוש בציוד.
	לבשו מגני עיניים	עצמים עלולים להיות מותזים ולגרום לפציעה אישית או לנזק לרכוש.
	לבשו מגני אוזניים	אין להשתמש במזג אוויר גשום או להשאיר בחוץ בגשם.
	CE	מוצר זה תואם לתקנות ה-EC הרלוונטיות.
	WEEE	אין להשליך מוצרים חשמליים ביחד עם אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.
	רעש	רמת עוצמת קול מובטחת. פליטת רעש אל הסביבה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי
V	וולט	מתח
mm	מילימטר	אורך או גודל
kg	קילוגרם	משקל

אזהרות בטיחות כלליות עבור כלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה! קרא את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

בטיחות סביבת העבודה

- שימרו על סביבת העבודה נקייה ומארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפלות מזמינות תאונות.
- אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים, בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. המכשיר החשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.
- בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

בטיחות חשמלית

- אל תחשפו את המכשיר החשמלי לגשם או לתנאים רטובים. מים הנכנסים אל המכשיר החשמלי יגבירו את הסכנה להלם חשמלי.

בטיחות אישית

- הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים והשתמשו בשכל הישר כאשר אתם משתמשים במכשיר החשמלי. נא לא להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- השתמשו תמיד בצידוד הגנה אישי. כאשר נעשה שימוש בצידוד הגנה אישי כגון הגנה לעיניים, מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדות ו/או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.
- מנעו הפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים הנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.
- הסירו כל כלי כוונן או מפתח ברגים לפני ההפעלה של המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כוונן המוצמד אל חלק מסתובב של המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
- אל תנסו להתמתח רחוק מדי. שימרו על צעד ואיזון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.
- לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים

או תכשיטים. שימרו על השיער שלכם ועל חלקי ביגוד וכפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

- אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקני אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.
- אל תאפשרו לעצמכם להיות פחות זהירים בגלל שימוש תכופ במכשיר החשמלי, אל תהיו שאננים ואל תתעלמו מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבריר שנייה.

השימוש והטיפול במכשיר החשמלי

- אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול.
- אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה והכיבוי אינו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר לא ניתן לשלוט בו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לתקן אותו.
- הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר החשמלי, אם ניתן, ו/או הפעילו כל התקן לנטרול סוללה לפני ניקיון של חומרים תקועים, לפני כל כוונן, שינוי של אביזרים, ניקיון או אחסון של המכשיר החשמלי. אמצעי זהירות למניעת אלו מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר החשמלי.
- אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר החשמלי. מכשירים חשמליים הם מסוכנים כאשר הם בידם של אנשים אשר לא הוכשרו להפעיל אותם.
- תחזקו מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקו יישור או יליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של המכשירים החשמליים והאביזרים שלהם.
- שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. לכלי חיתוך אשר תוחזקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע יליפוף וקל יותר לשלוט בהם.
- השתמשו במכשירים חשמליים, באביזרים, בחתיכות המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.
- שימרו על הידיות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. ידיים ומשטחי אחיזה מחלקים לא מאפשרים טיפול נכון ושליטה במכשיר במצבים לא צפויים.

השימוש והטיפול בסוללת הכלי

- **הטעינו רק עם המטען המצוין על ידי היצרן.** מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.
 - **השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה המיועדים להם.** השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.
 - **כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו.** ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שרפה.
 - **בתנאי שימוש לא נאותים, נזול עלול להיפלט מן הסוללה: הימנעו ממגע. אם ישנו מגע מקרי, שטפו במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, בנוסף, פנו לעזרה רפואית.** נזול הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.
 - **אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שנו.** סוללות ניזוקות או אשר שנו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.
 - **אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות.** חשיפה אל אש או טמפרטורות הגבוהות מ-100°C עלולה לגרום לפיצוץ.
 - **בצעו את כל הוראות ההטענה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו.** הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.
- ## אזהרות בטיחות אחרות
- ### הכשרה
- קראו את ההוראות בעיון. למדו היטב את הבקורות ואת השימוש המתאים במכשיר.
 - לעולם אל תרשו לאנשים או ילדים אשר אינם מכירים הוראות אלו להשתמש במכשיר. תקנות מקומיות עלולות להגביל את גיל המפעיל.
 - לעולם אל תעבדו כאשר ישנם אנשים, במיוחד ילדים, או חיות מחמד בסביבה.
 - המפעיל או המשתמש אחראיים עבור כל תאונה או סכנה אשר עלולים להתרחש לאנשים אחרים או לרכושם.
- ### הכנה
- בזמן העבודה, נעלו תמיד נעליים מוצקות ולבשו מכנסיים ארוכים. אל תפעילו את הצידוד כאשר אתם יחפים או נועלים סנדלים.
 - בדקו ביטודיות את האזור בו אתם עומדים להשתמש בצידוד והסירו את כל החפצים אשר עלולים להיות מושלכים על ידי המכשיר.

- לפני השימוש, בדקו תמיד את הכלים לאיתור סימני בלאי או נזקים. החליפו אלמנטים או ברגים בעלי בלאי או נזק בסיסטם על מנת לשמור על איזון.

הפעלה

- אל תפעילו את המנוע בחלל הסגור בו אדים מסוכנים של פחמן חד חמצני יכולים להצטבר.
- עבדו רק באור יום או באור מלאכותי חזק.
- בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם.
- פעלו תוך כדי הליכה, לעולם אל תרצו עם המכשיר.
- בעת השימוש במכשירים מסתובבים על גלגלים, עבדו לוחב המדרון, לעולם לא למעלה-למטה.
- היו מאוד זהירים בעת החלפת הכיוון על גבי מדרונות. אל תשתמשו על גבי מדרונות תלולים מאד.
- היו זהירים ביותר בעת הליכה לאחור או כאשר אתם מושכים את המכשיר אליכם.
- אל תחליפו את הגדרות השליטה במנוע או תפעילו את המנוע במהירות יתר.
- הפעילו את המנוע בזהירות, בהתאם להוראות היצרן וכאשר הרגליים שלכם נמצאות הרחק מן הכלי.
- אל תניחו את הידיים או הרגליים שלכם ליד או מתחת לחלקים מסתובבים.
- לעולם אל תרימו או תישאו את המכשיר כאשר המנוע פועל.

הפעלה על גבי מדרון:

- מדרונות הם גורמי תאונות המקושרים אל נפילות והחלקות, העלולים לגרום לפציעות חמורות. בעת השימוש על גבי מדרונות, היו בטוחים בצעדים שלכם. הפעלה על גבי מדרונות מצריכה זהירות מרובה. אם אינכם מרגישים בטוחים במדרון, אל תשתמשו בו.
- חפשו חורים, שורשים, סלעים, עצמים נסתרים או בליטות העלולים לגרום לכם למעוד או להחליק. דשא גבוה עלול להחביא מכשולים.

שירות

- **בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות טכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד.** הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.
- **לעולם אל תבצעו עבודות שירות למארזי סוללה ניזוקים.** שירות למארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

⚠ אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה.

- אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה. שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.
- Aהשתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באזור

שימרו על הוראות אלה

מפרטים

קוטר תוף המברשת	250 מ"מ	
רצועת ניקיון	560 מ"מ	
רטורת הפעלה מומלצת	-15°C -40°C	
טמפרטורת אחסון מומלצת	-20°C-70°C	
משקל (כולל המגן)	5.05 ק"ג	
L _{WA} רמת עוצמת קול נמדדת	91.4 dB(A) K=2.02 dB(A)	
L _{PA} רמת לחץ קול באוזן המפעיל	82.8 dB(A) K=2.5 dB(A)	
L _{WA} רמת עוצמת קול מובטחת (נמדדת על פי 2000/14/EC)	93 dB(A)	
הערכת רטט a _n	ידית עזר קדמית	0.46 מ"/שנייה ² K=1.5 מ"/שנייה ²
	ידית אחורית	1.43 מ"/שנייה ² K=1.5 מ"/שנייה ²

- הפרמטרים לעיל נבדקים ונמדדים ביחד עם ראש חשמלי PH1400E.
- ערך הרטת הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;
- ניתן להשתמש בערך הרטת הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטת בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

רשימת אריזה

שם חלק	כמות
אביזר מברשת קרצוף	1
רולר מברשת	2
ציר הינע	2
מגן (עם בריח)	1
מפתח אלן	1
פין אבטחה	2
פין נעילה	2
מדריך למפעיל	1

תיאור

הכירו את אביזר מברשת הקרצוף שלכם (תמונה A)

1. מכסה אחורי
2. מוט אביזר מברשת קרצוף
3. מגן
4. רולר מברשת
5. תיבת הילוכים
6. פין לולאה
7. מפתח אלן

הרכבה

⚠ אזהרה: אם ישנם חלקים ניזוקים או חסרים, אל תפעילו את המכשיר עד אשר חלקים אלו יוחלפו. שימוש במכשיר זה עם חלקים פגומים או חסרים עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: אל תנסו לשנות את המוצר או ליצור אביזרים אשר אינם מומלצים לשימוש ביחד עם המכשיר. כל שינוי שכזה או הוספה מהווה שימוש לא נכון במכשיר ועלול לגרום לתנאים מסוכנים אשר יובילו לפציעה אישית אפשרית.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע הפעלה מקרית אשר עלולה להוביל לפציעה אישית חמורה, נתקן תמיד את מחבר הסוללה מן השקע בעת הרכבת חלקים.

⚠ אזהרה: אל תחברו את מברשת הקרצוף לראש החשמלי לפני השלמת ההרכבה. אי ציות להוראה זו עלול לגרום להפעלה מקרית ופציעה אישית חמורה.

הרכבת המגן

⚠ אזהרה: התקינו את המגן לפני שאביזר מברשת הקרצוף מחובר לראש החשמלי.

1. שחררו והסירו את הבריש מהמגן בעזרת מפתח אלן המצורף (איור B).
2. הרימו את מוט אביזר מברשת הקרצוף והסירו את מכסה הקצה מהמוט.
3. כשהחריץ במגן מקביל לעורק בקצה המוט, העבירו את המגן דרך המוט עד שחורי הברגים במגן ובמוט מקבילים (איור C ו-D). ראו למטה תיאור חלקים באיור C ו-D:

חריץ	C-1
עורק	C-2
בריש	D-1

4. השתמשו במפתח אלן המצורף כדי להדק את הבריש בכיוון השעון כדי לנעול את המגן בביטחה.

הרכבת רולר המברשת

1. דחוף את ציר ההינע על מוט ההיסע (איור E). ראו למטה תיאור חלקים בתמונה E:

מוט ההיסע	E-1
ציר ההינע	E-2

4. משכו מעט את המוט על מברשת הקרצוף כדי לוודא שהוא נעול היטב בתוך המצמד. אם לא, הזיזו את מברשת הקרצוף קדימה ואחורה בתוך המצמד עד להישמע צליל „קליק” ברור המציין את נעילת המוט במקומו.
5. הדקו את אום הפרפר היטב.

⚠ אזהרה: וודאו שאום הפרפר על המצמד מהודק לגמרי לפני הפעלת הציוד, בדקו אותו בקביעות להידוק בזמן השימוש כדי למנוע פציעה אישית חמורה.

הסרת האביזר מהראש החשמלי

1. עצרו את המנוע והסירו את מארז הסוללה.
2. שחררו את אום הפרפר.
3. כשלהצנן שחרור המוט לחוץ, משכו או פתלו את מברשת הקרצוף מחוץ למצמד כדי להסיר אותו מהראש החשמלי.

הפעלה

⚠ אזהרה: אל תניחו לעובדה שאתם מכירים את המוצר להפוך אתכם לפחות זהירים. זכרו שחוסר זהירות של שבירי אחד של שנייה מספיק לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: חבשו תמיד משקפי הגנה, ביחד עם מגני שמיעה. אם לא תעשו זאת עצמים עלולים להיזרק אל תוך העיניים שלכם ועלולות להיגרם פציעות חמורות אחרות.

⚠ אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו על ידי יצרן מוצר זה. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו עלול לגרום לפציעה חמורה.

יישומים

אתם יכולים להשתמש במוצר זה רק עבור המטרה להלן:

- ניקוי אזורים ושבילים, כולל שטחים משולבים ולא ישרים.
- ניקוי דרכי גישה/מבטון/אספלט/מדרכות, שבילי גישה וחצרות.

⚠ אזהרה: לבשו בגדים מתאימים על מנת להפחית את הסיכון לפציעות בעת השימוש בכלי זה. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. חבשו מגני עיניים. לבשו מכנסיים כבדים, ארוכים, מגפיים וכפפות. אל תלבשו מכנסיים קצרים או סנדלים ואל תפעילו כאשר אתם יחפים.

אם המשטח אותו יש לנקות יבש, רססו אותו עם מים כדי להפחית את כמות האבק שתיווצר.

יש לעבוד עם מברשת הקרצוף לכיוון קדימה. החזיקו את מברשת הקרצוף כשיד אחת על הידית האחורית והיד השנייה על ידית העזר הקדמית. שמרו על אחיזה יציבה בשתי ידיים בזמן הפעלת מברשת הקרצוף.

החזיקו והוליכו את מברשת הקרצוף בזווית קטנה. אם

2. כדי לאבטח את ציר ההינע למוט ההינע, הכניסו את פין הנעילה לתוך חור הנעילה.

הודעה: יש להתקין את פין הנעילה במקומו (איור F).

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה F:

F-1	פין נעילה
F-2	חור נעילה

3. בצע את אותן פעולות כדי להרכיב את ציר ההינע השני.

4. דחוף את רולר המברשת על ציר ההינע (איור G).
ראו למטה תיאור חלקים בתמונה G:

G-1	רולר מברשת
G-2	ציר הינע

רולר מברשת

ציר הינע

5. כדי לאבטח את רולר המברשת לציר ההינע, הכניסו את פין הלולאה לחור בקצה (איור H).
ראו למטה תיאור חלקים באיור H:

H-1	פין לולאה
-----	-----------

6. בצע את אותן פעולות כדי להרכיב את רולר המברשת השני.

חיבור אביזר מברשת הקרצוף לראש החשמלי

⚠ אזהרה: לעולם אין לחבר או להתאים אביזר כלשהו כשהראש החשמלי פועל או כשהסוללה מותקנת. אי כיבוי המנוע והסרת הסוללה עלולים לגרום לפציעה אישית חמורה.

אביזר מברשת קרצוף זה מיועד לשימוש עם ראש חשמלי EGO PH1400E

1. עצרו את המנוע והסירו את מארז הסוללה
2. שחררו את אום הפרפר שעל מצמד הראש החשמלי.
3. אם מכסה הקצה נמצא על מוט האביזר, הסירו אותו ושמרו אותו במקום בטוח לשימוש מאוחר יותר.

יישרו את החץ שעל מוט מברשת הקרצוף עם החץ שעל המצמד (איור I) ודחפו את מוט מברשת הקרצוף לתוך המצמד עד להישמע צליל „קליק” (איור J).
ראו למטה תיאור חלקים בתמונה I:

I-1	כפתור שחרור המוט
I-2	החץ על המצמד
I-3	אום פרפר
I-4	חץ על מוט האביזר
I-5	קו אדום

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה J:

J-1	קו אדום
-----	---------

מברשת הקרצוף מוחזקת בזווית גדולה, היא נוטה להידחק אחורה לכיוון המפעיל.

שמרו על אחיזה ועל איזון על שתי הרגליים (איור K).

חלקים מושלכים עלולים לפצוע באופן חמור את המפעיל או עוברי אורח. על מנת להפחית את הסיכון לפציעה אישית, חשוב מאוד לנקוט באמצעי הבטיחות הבאים:

- אחזו תמיד את מברשת הקרצוף בשתי הידיים בזמן ההפעלה. הקפידו על אחיזה חזקה בשתי הידיים.
- העבירו את מברשת הקרצוף לאזור העבודה לפני הפעלתה והפעילו אותה במהירות נמוכה יותר.
- כדי להפחית את הסיכון לפציעה מאובדן שליטה, החזיקו והולילו את מברשת הקרצוף בזווית קטנה. אם מברשת הקרצוף מוחזקת בזווית גדולה, היא נוטה להידחק אחורה לכיוון המפעיל.

לפני כל שימוש, בדקו עבור חלקים עם בלאי/ניזוקים

בדקו את רולר המברשת, את המגן, את ידית העזר הקדמית ואת ציר ההינע והחליפו את החלקים הסדוקים, המלופפים, המעוקלים או הניזוקים בכל צורה שהיא.

לאחר כל שימוש, נקו את מברשת הקרצוף

עיינו בסעיף תחזוקה להוראות הניקוי.

להפעלה/ליכוי של כלי העבודה

עיינו בסעיף „הפעלה/ליכוי של הראש החשמלי” במדריך למשתמש של הראש החשמלי PH1400E

תחזוקה

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

⚠ אזהרה: כלי הסוללה לא צריכים להיות מחוברים אל החשמל; לכן, הם תמיד נמצאים במצב הפעלה. על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, היו זהירים מאוד בעת ביצוע עבודות תחזוקה, עבודות שירות או בעת החלפת אביזר החיתוך או אביזרים אחרים.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסירו את מארז הסוללה מהראש החשמלי והמתניו לעצירת רולר המברשת לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת אביזרים נוספים, או כאשר המוצר אינו בשימוש.

תחזוקה כללית

⚠ אזהרה: לעולם אל תיתנו לנזלי בלימה, בנזין, מוצרים מבוססי בנזין, שמנים וכו', לבוא במגע עם חלקי

פלסטיק. חומרים כימיים עלולים להזיק, להחליש או להרוס את הפלסטיק והדבר עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

⚠ אזהרה: בעת ניקוי אביזר מברשת הקרצוף, אין להטבילו במים או מנוזלים אחרים. אין לנקות את המכשיר בעזרת מכונת שטיפה בלחץ. סילון המים האיתן עלול לפגוע בחלקי המכשיר.

תחזוקת רולר המברשת

- נקו את רולר המברשת באופן קבוע.
- אם נדרשת החלפה של רולר המברשת עקב בלאי, החליפו את שני רולרי המברשת לביצועים מיטביים.

כל פעולות השירות של רולר המברשת, מלבד אלו המפורטים בהוראות תחזוקה אלה, צריכים להתבצע על ידי אנשי שירות מוסמכים.

החלפת רולרי המברשת

⚠ אזהרה: רולר מברשת פגום עשוי להישבר לחתיכות לאחר שימוש רב מה שעלול לגרום לנזקים מסוכנים. עצמים נזרקים עלולים לגרום לפציעות אישיות חמורות. בדקו את הלהב באופן קבוע ואל תפעילו את מברשת הקרצוף עם חלקים בלויים או פגומים.

להסרה (איור L)

1. הסירו את פין הלולאה מקצה ציר ההינע.
2. משכו את רולר המברשת, יחד עם לוחית הכיסוי שעליו, מחוץ לציר ההינע.
3. אם ציר ההינע פגום, הסירו את פין הנעילה מהחור של ציר ההינע ומשכו את ציר ההינע מעל מוט ההיסע (איור M).
4. אם לוחית הכיסוי פגומה, משכו אותה מרולר המברשת והחליפו אותה.
5. בצעו את אותן פעולות כדי להסיר את רולר המברשת השני.

ראו למטה תיאור חלקים בתמונה L:

L-1	פין לולאה	L-4	מוט ההיסע
L-2	לוחית כיסוי	L-5	פין נעילה
L-3	ציר הינע	L-6	רולר מברשת

להתקנה

1. התקינו את ציר ההינע על מוט ההיסע והכניסו את פין הנעילה לתוך החור על ציר ההינע (ראה איור F).
 2. התקינו את לוחית הכיסוי על רולר המברשת כשהעורק בלוחית הכיסוי מיושר עם החור על רולר המברשת (איור N).
- ראו למטה תיאור חלקים בתמונה N:

N-1	חור
N-2	עורק

אחסון היחידה

- הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר.
- נקו את המכשיר ביסודיות ובדקו את רולרי המברשת.
- הסירו את אביזר מברשת הרולר מהראש החשמלי וכסו את מוט האביזר עם מכסה הקצה כדי למנוע כניסת לכלוך למצמד.
- אחסנו את המכשיר במקום יבש, מאוורר היטב, נעול או במקום גבוה, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאחסנו את היחידה קרוב לחומרי דשן, חומרי דלק או כימיקלים אחרים.

הגנה על הסביבה

אל תזרקו ציוד חשמלי, מטען הסוללה וסוללות/סוללות ניתנות לטעינה ביחד עם אשפה ביתית! בהתאם לחוק האירופי 2012/19/EU, ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר איננו נמצא יותר בשימוש, ובהתאם לחוק האירופי 2006/66/EC, ציוד חשמלי ואלקטרוני ניזוק, ייאספו באופן נפרד. אם ציוד חשמלי נזרק ביחד עם אשפה ביתית או במזבלה, חומרים מסוכנים עלולים לנזול אל האדמה ולהפוך לחלק משרשרת המזון, דבר העלול לגרום לנזק לבריאות ולרווחה שלכם.



3. דחפו את רולר המברשת על ציר ההינע (ראה איור G).
4. הכניסו את פין הלולאה לחור שבקצה ציר ההינע וקפלו אותו בצורה שטוחה.
5. בצע את אותן פעולות כדי להרכיב את רולר המברשת השני.



אזהרה: החליפו תמיד את שני רולרי המברשת באותו זמן.

נקו את היחידה

- הסירו את הסוללה.
- נקו את חלקי השורשים, האדמה התקועה או הצמחים על מרולרי המברשת, המגן או תיבת ההילוכים. לניקוי יסודי, הסירו את רולרי המברשת והמגן כדי לשטוף אותם ביסודיות. לשלבי החלפה מפורטים עיינו בסעיף למעלה „**החלפת רולרי המברשת**“.
- השאירו את פתחי האוויר פנויים מחסימה.

פתרון תקלות

פתרון	סיבה	בעיה
■ הצמידו את מארז הסוללה אל הראש החשמלי. ■ הסירו את הסוללה, בדקו את המגעים והתקינו מחדש את מארז הסוללה כך שייכנס למקומו בנקישה. ■ הטעינו את מארז הסוללה עם מטעני EGO הרשומים במדריך זה. ■ לחצו על דוושת הנעילה והחזיקו אותה, לאחר מכן לחצו על ההדק על מנת להפעיל. ■ צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO.	■ מארז הסוללה איננו מחובר כראוי לראש החשמלי. ■ לא מתבצע חיבור חשמלי בין הראש החשמלי למארז הסוללה. ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה. ■ דוושת הנעילה וההדק של הראש החשמלי אינם משוחררים בו זמנית. ■ עדיין לא פועל מעבר לסיבות לעיל.	לא ניתן להפעיל את מברשת הקרצוף.
■ צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO.	■ נזק לא רגיל במהלך השינוע או השימוש.	מברשת הקרצוף ככל הנראה פגומה.
■ המנוע יחזור לפעילות רגילה ברגע בו העומס יוסר. עבור שימוש ממושך, הפחיתו את העומס על מברשת הקרצוף. ■ אפשרו למארז הסוללה או לראש החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. ■ התקינו מחדש את מארז הסוללה. ■ הטעינו את מארז הסוללה עם מטעני EGO הרשומים במדריך זה. ■ צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO.	■ ישנו עומס יתר של המנוע. ■ מארז הסוללה או הראש החשמלי חמים מידי. ■ מארז הסוללה מנותק מן המכשיר. ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה. ■ עדיין לא פועל מעבר לסיבות לעיל.	רשת הקרצוף נעצרת באמצע הקרצוף.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.