
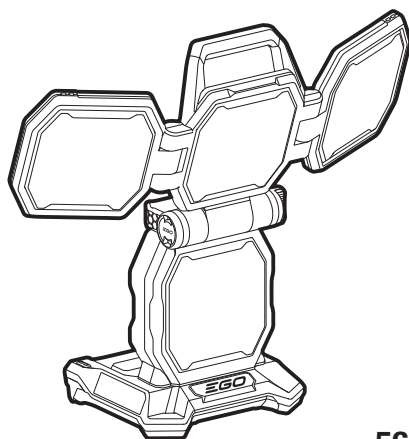


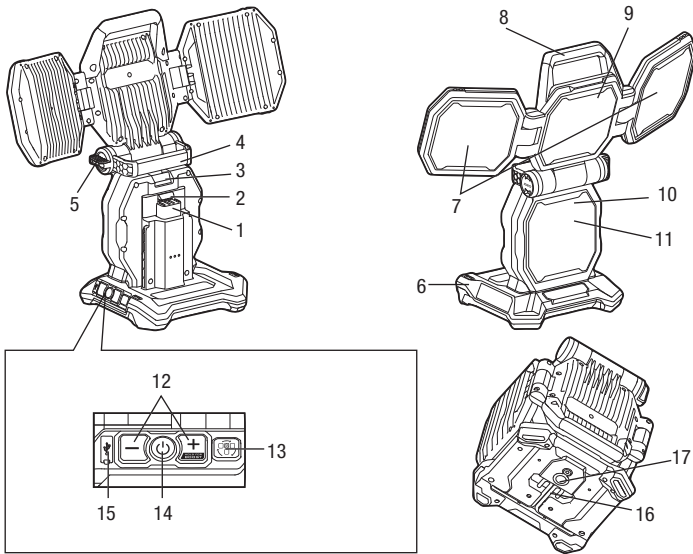

LT1000E





**56 VOLT LITHIUM-ION
CORDLESS PORTABLE AREA LIGHT**






EN	56 Volt lithium-ion cordless portable area light	4	RO	Iluminator de suprafață portabil cu acumulator de litiu-ion de 56 volți	78
DE	Tragbare 56 volt lithium-ionen-akku-flächenleuchte	8	SL	56-Voltna litij-ionska brezžična prenosna prostorska svetilka	83
FR	Lampe d'éclairage de zone portable sans fil lithium-ion 56 volts	13	LT	56 V ličio jonų belaidis nešiojamasis žibintas	88
ES	Lámpara de área portátil inalámbrica de iones de litio de 56 voltios	18	LV	56 Voltu litija jonu akumulatora pārnēsājama is gaismeklis	93
PT	Foco de iluminação portátil sem fios com bateria de ião e lítio de 56 volts	23	GR	ασυρματος φορητός προβολέας ιοντων λιθιου 56 volt	98
IT	Faro da lavoro portatile cordless li-ion 56 volt	28	TR	56 Volt lityum-iyon kablesuz misinali çim biçme makinesi	103
NL	56 volt lithium-ion draagbare gebiedsverlichting	33	ET	56-Voldise liitiumioonakuga juhtmevaba teisaldatav üldvalgusti	108
DK	Bærbart batteridrevet områdelys med 56 volt lithium-ion-batteri	38	UK	56-Вольтна літій-іонна акумуляторна портативна зональна лампа	113
SE	Portabel områdeslampe med 56 volts litium-jon-batteri	42	BG	56-Волтова литиево-йонна акумуляторна преносима лампа	118
FI	56 voltin litium-ioni- langaton kannettava valaisin	46	HR	Litij-ionsko bežično prijenosno prostorno svjetlo od 56 V	123
NO	56 volt lithium-ion trådløs bærbart områdelys	50	KA	56 ვოლტაჲ ლითიუმ-იონის უსადენო ტერიტორიის სანათი	128
RU	Беспроводной портативный светильник с литий-ионным аккумулятором 56 В	54	SR	Bežična prenosiva svetiljka sa litijum-jonskom baterijom od 56 volti	134
PL	Przenośna bezprzewodowa lampa panelowa litowo-jonowa 56 V	59	BS	Akumulatorska penosiva svjetiljka s litij-ionskom baterijom od 56 V	141
CZ	56 V Lithium-iontové bezdrátové přenosné osvětlení prostoru	64	HE	תאורת שטח נייד עם סוללת ליתיום-56 וולט	151
SK	56 V Litium-iónové bezdrôtové prenosné priestorové osvetlenie	68	AR	مصباح إضاءة لاسلكي محمول بطارية ليثيوم-أيون 56 فولت	147
HU	56 Voltos lítium-ion vezetékek nélküli hordozható fényező	73			

A**A2**

BA1400, BA2800,
BA4200, BA1400T,
BA2240T, BA2242T,
BA2800T, BA3360T,
BA4200T, BA5600T,
BA6720T

CH2100E, CH3200E
CH5500E, CH7000E

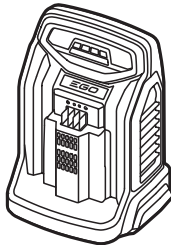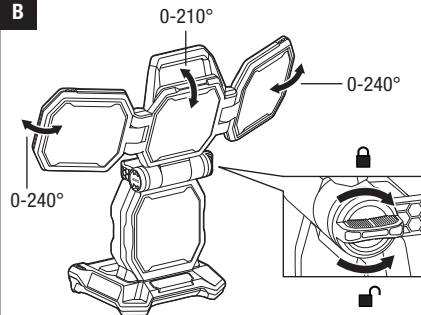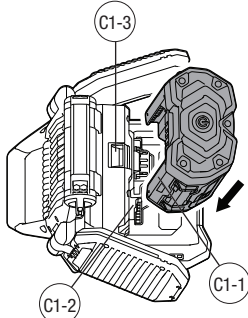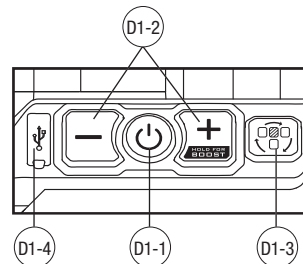**B****C****D**

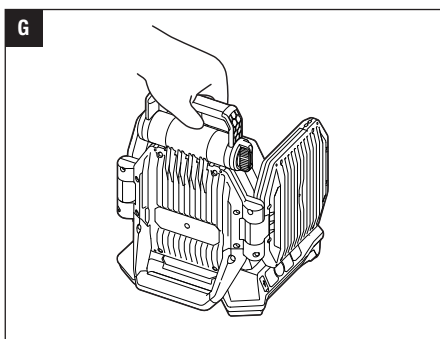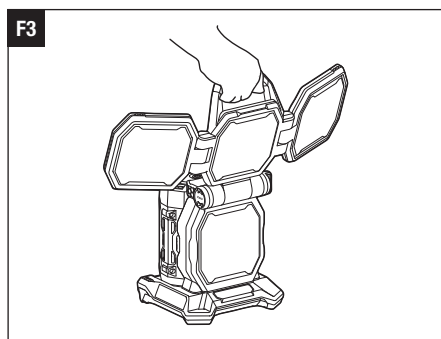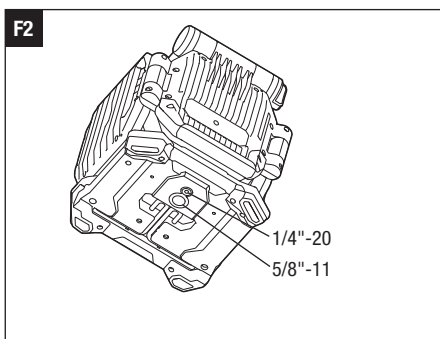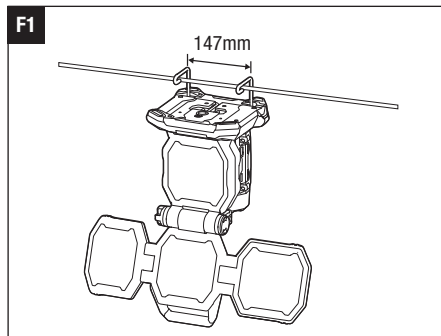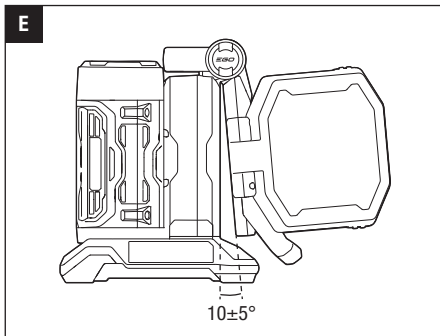

אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מאשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.	WEEE	
סוג או מאפיין מתח	זרם ישיר	
וולט	טלון	V
זמן	דקות	דקה
זרם	סירפמא	A
אורך הגודל	מילימטרים	מ"מ
זרם אלומת אור	לומן	lm
זמן	תועש	h

אזהרות בטיחות כלליות

- יש לטפל בתאורה בזהירות.
- אין לכוון את קרן האור אל אנשים או בעלי חיים ואין להביט ישירות אל קרן האור (אפילו לא ממרחק).
- אין לכסות את ראש המנורה בעת הפעלת התאורה (ראש המנורה מתחמם במהלך הפעולה ועלול לגרום לכוויות כאשר החום מצטבר).

סוללות

- הסוללה המצורפת טעונה חלקית (על מנת להבטיח קיבולת מלאה של הסוללה, הטען אותה במלואה במטען הסוללה לפני השימוש במכשיר החשמלי שלך בפעם הראשונה).
- אין להשתמש בסוללה כאשר היא פגומה; יש להחליפה מיד.
- אין לפרק את הסוללה.
- אין לחשוף את הכלי/הסוללה לגשם.
- מקור האור של תאורה זו אינו ניתן להחלפה; כאשר מקור האור יגיע לסוף חייו, יש להחליף את גוף התאורה כולו.

קראו את כל ההוראות!

קראו את מדריך ההוראות



⚠ אזהרה: על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

סימני בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון "סכנה", "אזהרה", ו"זהירות" לפני השימוש במוצר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

	התראת בטיחות	אמצעים הקשורים לבטיחותכם.
	קראו והבינו את המדריך למפעיל	על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.
	קרן אור	אל תביטו ישירות באלומת האור.
	משטח חם	סיכון לכוויות. אין לגעת במשטח חם.
	דרגה III	הגנה מפני התחשמלות.
	CE	מוצר זה תואם לתקנות ה-CE הרלוונטיות.
	UKCA	מוצר זה תואם לחוקים הרלוונטיים בבריטניה.

רשימת אריזה (איור A1)

מפרטים

הפעלה

⚠ אזהרה: אל תעשו שימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו על ידי יצרן מוצר זה. השימוש בחיבורים או אביזרים אשר לא הומלצו עלול לגרום לפגיעה חמורה. לפני כל שימוש בדקו את כל המוצר עבור חלקים ניזוקים, משוחררים או חסרים, כגון ברגים, אומים, בריחים, מכסים וכו'. הדקו בבטחה את כל האבזמים והמכסים ואל תפעילו את המוצר עד אשר חלקים חסרים או ניזוקים תוקנו או הוחלפו.

יישום

ניתן להשתמש במוצר זה לתאורה מרוכזת, תאורת שטח ותאורת חירום.

סיבוב לוחות האור (איור B)

1. פתח את הלוחות הצדדיים וסובב את ידיית הנעילה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הלוח העליון.
2. סובב את ידיית הנעילה בכיוון השעון כדי לאבטח את הלוח העליון לזווית הרצויה וסובב את הלוחות הצדדיים לזוויות הרצויות.

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה (איור C)

השתמשו רק במאזרי הסוללה והמטענים של EGO המפורטים באיור A2.

הטעינו לגמרי לפני השימוש הראשון

על מנת להצמיד

יישרו את עורקי הסוללה עם חריצי ההרכבה ולחצו את מארז הסוללה כלפי מטה עד אשר יישמע „קליק“.

על מנת להסיר

לחצו על כפתור שחרור הסוללה והסירו את מארז הסוללה.

C1-1	עורק הסוללה	C1-2	חריץ הרכבה
C1-3	כפתור שחרור סוללה		

הפעלת ממשק הבקרה (איור D)

D1-1	כפתור הפעלה	D1-2	לחצן כוונן בהירות
D1-3	לחצן בחירת לוח	D1-4	יציאת USB

אזהרה: כאשר תאורת השטח נדלקת, היא זוכרת את בחירת הלוח הפעילה האחרונה וחוזרת למצבה בעת ההפעלה מחדש. עם זאת, הגדרת הבהירות מתאפסת תמיד לרמת הבהירות הנמוכה ביותר המוגדרת כברירת מחדל 1 (600lm).

וולט	56V
רמת הבהירות: זרם/ בהירות אלומת האור (4 לוחות משולבים) (4 לוחות עם סוללת EGO hA 0.5 V65)	תועש 1: 600 lm, 36 תועש 2: 1,600 lm, 16 תועש 3: 3,200 lm, 8 תועש 4: 4,800 lm, 5 תועש 5: 6,400 lm, 4 תועש *10,000 lm, 3 הרבה
משקל (ללא מארז סוללה)	ג'ק 4.3

*התאורה תאיר ב-10,000 lm בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות צלזיוס במשך כשעה אחת ותפעל במשך שעותיים נוספות ברמת בהירות 5. לתשומת לבך: זמן ההפעלה של שעה אחת תלוי לחלוטין בטמפרטורת הסביבה. בסביבה קרירה יותר מצב (10,000lm) BOOST יכלול זמן הפעלה ארוך יותר, אך בסביבה חמה מאוד מצב (BOOST) (10,000lm) יכלול זמן הפעלה קצר יותר.

תיאור

הכר את תאורת השטח הניידת שלך (איור A1)

1. מנגנון פליטת סוללות
2. בריח
3. כפתור שחרור סוללה
4. ידיית ראשית
5. כפתור נעילה
6. בסיס
7. לוחות צד
8. ידיית עליונה
9. לוח עליון
10. לוח תחתון
11. עדשה (כיסוי שקוף) בכל לוח
12. לחצן כוונן בהירות
13. לחצן בחירת לוח
14. כפתור הפעלה
15. יציאת USB
16. ווים
17. חורי הרכבה בחצובה

לחצן הפעלה

לחץ על לחצן ההפעלה בקצרה כדי להדליק את האור.
לחץ שוב על לחצן ההפעלה בקצרה כדי לכבות את האור.

התאמת בהירות

- לחץ על הלחצן «+» כדי להגביר את הבהירות ועל הלחצן «-» כדי להפחית את הבהירות.
- לחץ והחזק את הלחצן «+» למשך 2-3 שניות והבהירות תעבור למצב «TSOOB», כלומר הבהירות המרבית.
- כאשר במצב «BOOST»:
- לחץ על הלחצן «-» והבהירות תחזור לרמה הקודמת.
- כדי למנוע התחממות יתר, האור יוסט באופן אוטומטי לרמת הבהירות 5 (6,400lm). לאחר כשעה של פעולה במצב «BOOST». במקרה זה, אפשר לתאורה להתקרר ונסה להפעיל שוב את המצב «BOOST».

בחירת הלוח

- לחץ על הלחצן «PANEL SELECT» כדי לעבור בין:
- כל ארבעת הלוחות מופעלים;
- רק הלוחות הצדדיים והלוח העליון מופעלים;
- רק הלוח העליון מופעל.
- לחץ והחזק את כפתור «PANEL SELECT» למשך 2-3 שניות והאור יעבור למצב «חירום», כלומר כל ארבעת הלוחות יבהבו.
- במצב «חירום», לחץ על לחצן כלשהו (לחצן ההפעלה לא ככלל) והתאורה תחדש את הגדרת הבהירות הקודמת ואת בחירת הלוח.

USB יציאת

יציאת ה-USB מספקת הספק טעינה של 5 וולט DC עד למשיכה כוללת של 1.5 אמפרים עבור מכשירי ה-USB של.

כיבוי אוטומטי (אזור E)

תאורת שטח זו כוללת מתג כיבוי אוטומטי שייכבה את האור אם הלוח העליון מקופל בטווח של $10 \pm 5^\circ$ מהלוח התחתון.

שימוש בתאורה (אזור F3-F1)

⚠ אזהרה: ודא שהתאורה מותקנת בצורה מאובטחת כדי למנוע סכנת נפילה של עצמים. אי ביצוע הוראות אלה עשוי לגרום לפציעה אישית חמורה.

- כדי לתלות את האור, שלוף את הוויס הממוקמים בבסיס היחידה ותלה את התאורה במצב הפוך.
- כדי להרכיב את התאורה על חצובה (לא כלולה), הצמד את בורג החצובה לאחד מחורי ההרכבה של החצובה בתחתית הבסיס.
- לתאורה ניידת, יש לשאת את התאורה בעזרת הידית העליונה.

תחזוקה

⚠ אזהרה: במקרה של עבודות תיקון, השתמשו רק בחלקי חילוף זהים. שימוש בחלקי חילוף אחרים עלול לגרום לסכנה או נזק למוצר. על מנת להבטיח בטיחות ואמינות, יש לבצע את כל התיקונים וההחלפות בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

⚠ אזהרה: על מנת למנוע פציעות אישיות חמורות, הסר את מארז הסוללה מכלי החשמל לפני ביצוע כל עבודות שירות, ניקיון, החלפת אביזרים או הסרה של חומרים מהיחידה.

תחזוקה כללית

הימנעו משימוש בממסים כאשר אתם מנקים חלקי פלסטיק. רוב חלקי הפלסטיק עלולים להינזק מסוגים שונים של ממסים מסחריים ועל ידי השימוש בהם. השתמשו בחתיכת בד נקיה על מנת להסיר לכלוך, אבק, שמן, חומר סיכה וכו'.

⚠ אזהרה: לעולם אל תיתנו לנוזלי בלימה, בנדין, מוצרים מבוססי בנדין, שמנים חודרים וכו', לבוא במגע עם חלקי פלסטיק. חומרים כימיים עלולים להזיק, להחליש או להרוס את הפלסטיק והדבר עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

העברת היחידה (אזור G)

1. קפל את הלוחות והוויס למצב אחסון.
2. הרם את התאורה באמצעות הידית הראשית. ניתן לסובב את הידית הראשית בטווח של $12 \pm 5^\circ$ ולקבע אותה בזווית הרצויה על ידי כפתור הנעילה, לפי הצורך.

אחסון היחידה

1. קפל את הלוחות והוויס למצב אחסון.
2. אחסן את יחידת הכוח במקום יבש, מאוורר היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אל תאחסן את היחידה קרוב לחומרי דשן, חומרי דלק או כימיקלים אחרים.

הגנה על הסביבה

אין לזרוק ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות ביחד עם אשפה ביתית! קחו מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ו-וודאו שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מיחזור המתאים לסביבה.




פתרון תקלות

בעיה	סיבה	פתרון
התאורה אינה עובדת.	- קיבולת סוללה נמוכה. - מארז הסוללה איננו מחובר למכשיר. - התאורה כוללת מתג כיבוי אוטומטי שמונע את הדלקת התאורה בעת קיפול הלוח העליון. - גורמים בלתי מזוהים אחרים.	- הטען את מארז הסוללה. - חבר את הסוללה לתאורה בצורה נכונה. - פתח את הלוח העליון לזווית של מעל 51°. - צור קשר עם מרכז השירות של EGO לצורך תיקון.
התאורה במצב "BOOST" מתחלפת לבהירות נמוכה יותר עם הזמן.	זוהי תכונת בטיחות כדי למנוע מהאור להתחמם יותר על המידה.	אפשר לתאורה להתקרר ונסה להפעיל מחדש את מצב "BOOST" על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן "+" למשך 2-3 שניות.
לא ניתן לטעון את התקן ה-USB באמצעות יציאת ה-USB.	המשתמש לא הדליק את התאורה לפני שטען את התקן ה-USB.	לחץ בקצרה על לחצן ההפעלה כדי להדליק את התאורה – פעולה זו תפעיל את יציאת ה-USB. גם אם התאורה כבויה במהלך תהליך טעינת ה-USB, התקן ה-USB המחובר ימשיך להיטען למשך כשעתיים.
האור נכבה בפתאומיות במהלך השימוש.	התאורה כוללת מתג כיבוי אוטומטי שיכבה את התאורה אם הלוח העליון מקופל ב-01±5° מהלוח התחתון.	ודא שהלוח העליון נפרש לזווית של מעל 51°.
לא ניתן לסובב את הידית הראשית.	הידית קבועה במקומה על ידי כפתור הנעילה.	סובב את כפתור הנעילה נגד כיוון השעון כדי לשחרר את הידית הראשית.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.

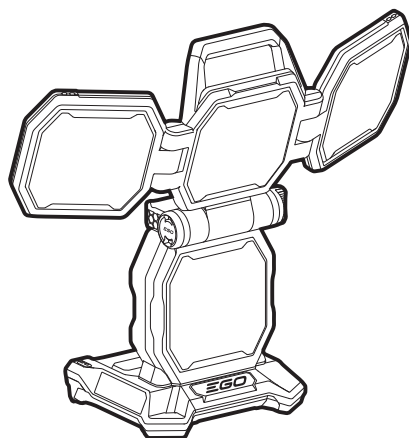

LT1000E

תאורת שטח נייד עם סוללת ליתיום-יון 56 וולט HE

مصباح إضاءة لاسلكي محمول ببطارية ليثيوم-أيون 56 فولت AR

