


כלי רב תכליתי מולטיטול בטען

3620

SKIL®

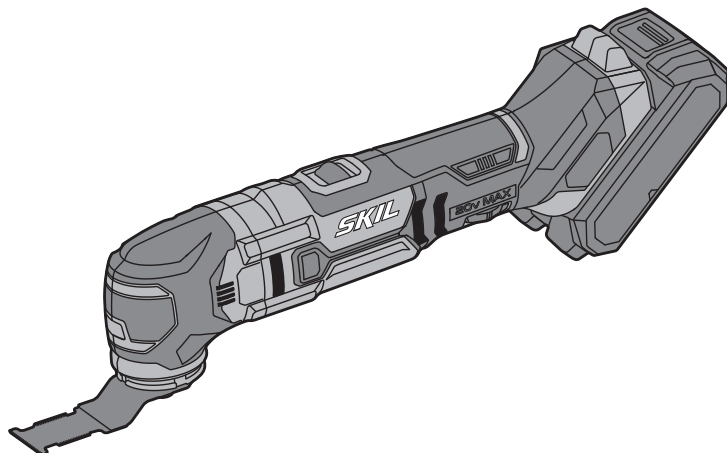

הוראות הפעלה מקוריות

HE



1

3620


20V Max
18
Volt

2,0 Ah
2,5 Ah
1,4 kg


4,0 Ah
5,0 Ah
1,7 kg

n_0
11000-16000
/min

1,8° 1,8°



2

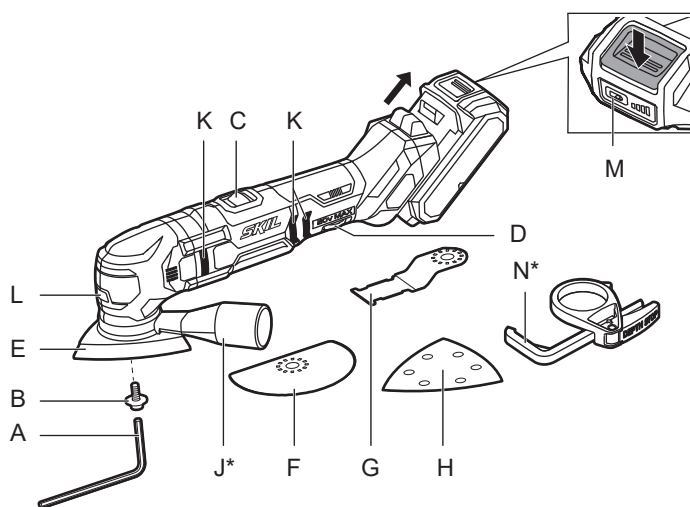

* אינו כלול בסט

3



4



5








6












max.50 °C

7




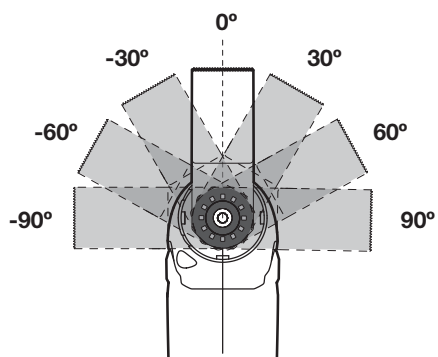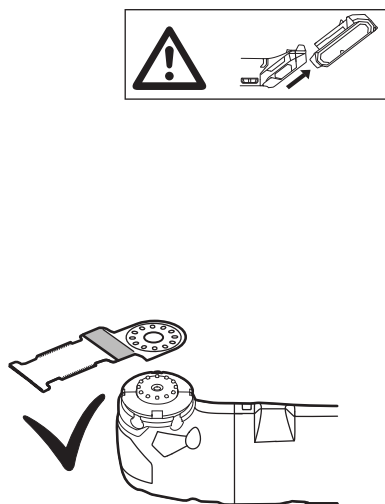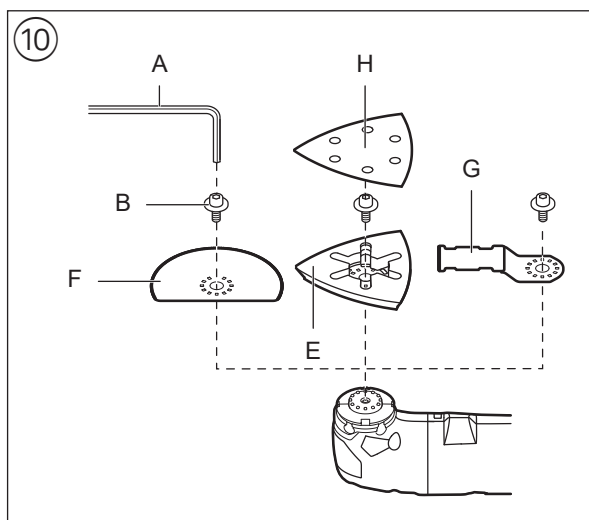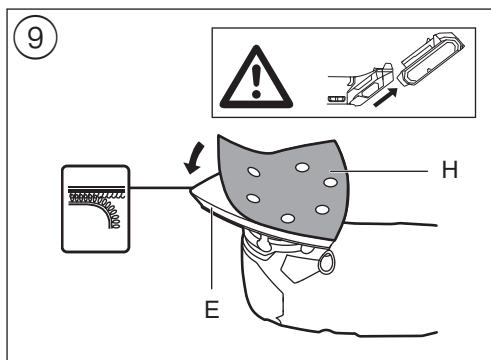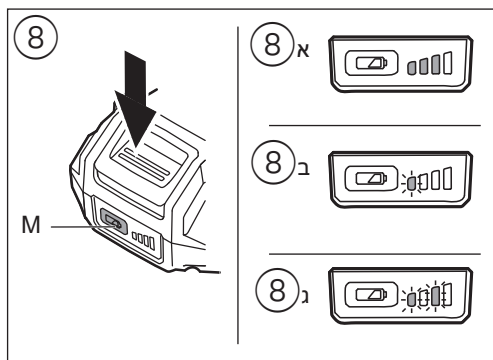


11

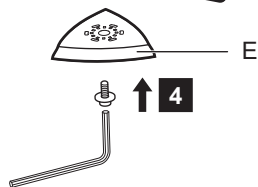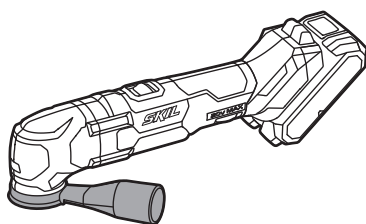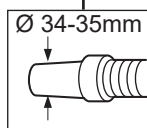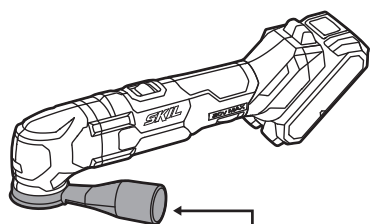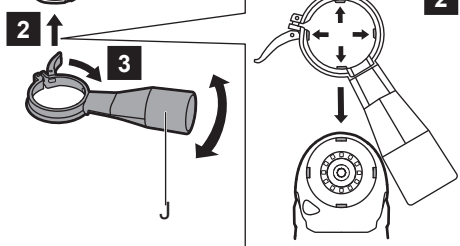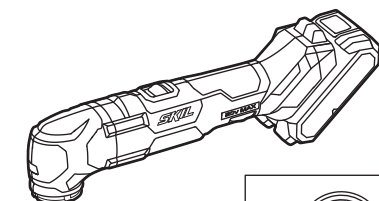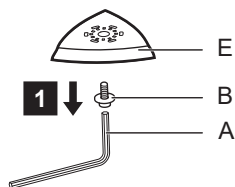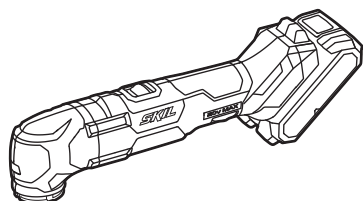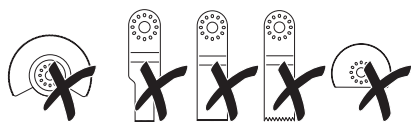


12

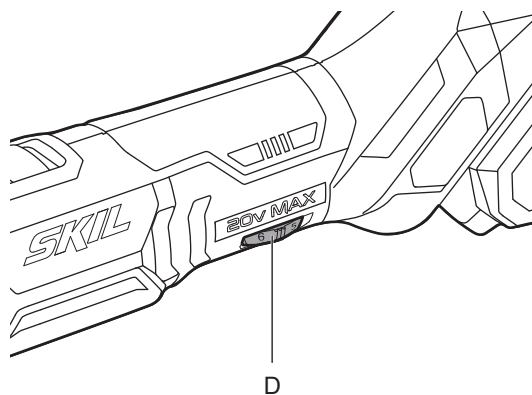








13













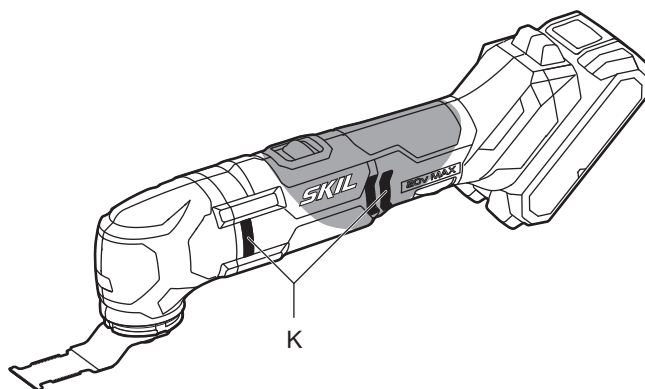


14

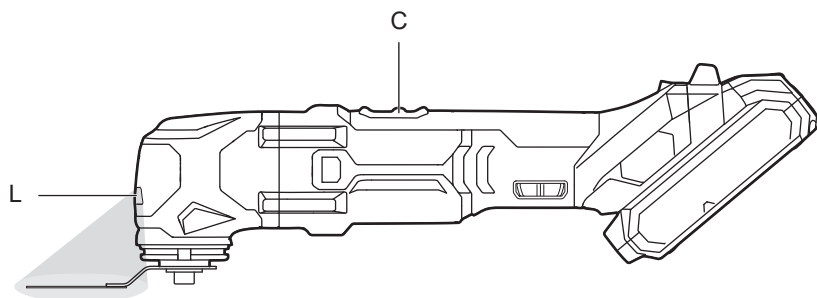

15

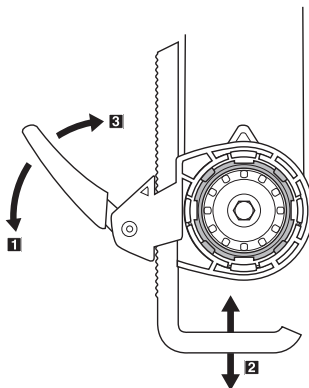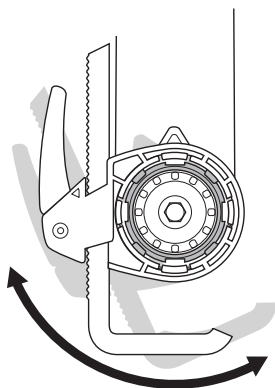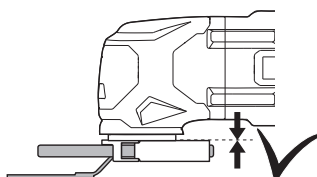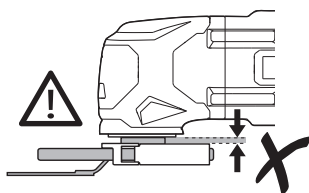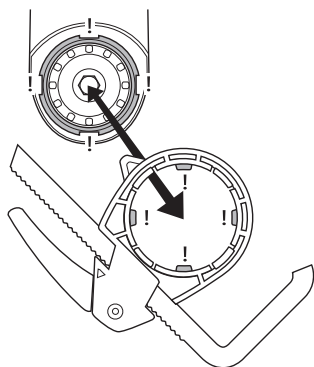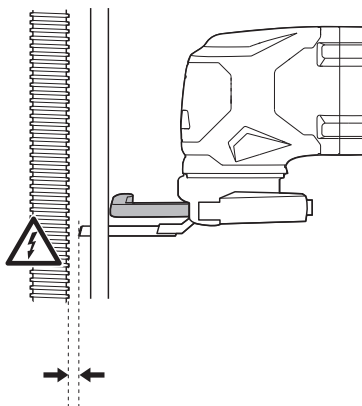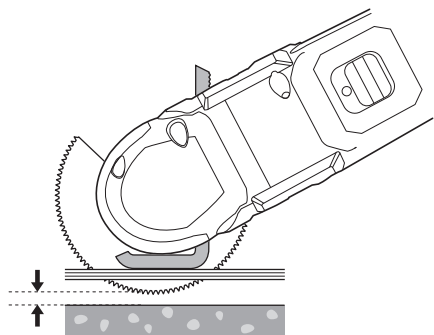

16			
			
*			
*			
*			
*			
*			
			
			
			
			
			

* אינו כלול בסט

כלי רב תכליתי מולטיטול נטען 3620

מבוא

- כלי זה מיועד לניסור וחיתוך בעץ, פלסטיק, טיח, מתכות ואריחי קיר רכים וכן לליטוש יבש ונידוד של משטחים קטנים
- הוא מתאים במיוחד לעבודה קרוב לקצוות, לחיתוך צלילה ולחיתוך מהיר
- כלי זה אינו מיועד לשימוש מקצועי
- כלי זה עושה שימוש בכל האביזרים הנפוצים ביותר הזמינים לכלים רב-תכליתיים, כולל אביזרי SIO ו- kcolratS קיימים ③
- קראו ושמרו מדרך הוראות זה ④

נתונים טכניים ①

רכיבי המכשיר ②

- A מפתח משושה
B בורג הידוק עם דסקית
C מתג הפעלה/כיבוי
D גלגל בחירת מהירות
E רפידת ליטוש
F להב מסור מקטע
G להב מסור עבור חיתוך צלילה
H גיליון ליטוש
J מתאם שואב אבק*
K חריצי אוורור
L תאורת LED
M מחוון רמת הסוללה
N אביזר לכוונון עומק*
* לא כלול באופן סטנדרטי

בטיחות

אזהרות בטיחות כלליות עבור כלי עבודה חשמליים
⚠ אזהרה קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתיד.

המושג "כלי עבודה חשמלי" בחלק האזהרות מתייחס אל כלי העבודה החשמלי שלכם (חוטני) או כלי עבודה חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

1) בטיחות סביבת העבודה

א) שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפלות מזמינות תאונות.

ב) אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים, בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. המכשירים החשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.

ג) בקשו מילדים ומעוברי אורח להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

2) בטיחות חשמלית

א) התקעים של המכשיר החשמלי צריכים להיות מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים של מכשירים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון לשוק חשמלי.

ב) הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגון צינורות,

רדיאטורים, כריים ומקררים. יש סיכון גבוה להלם חשמלי אם הנגף שלכם מוארק.

ג) אל תחשפו את המכשיר החשמלי לגשם או לתנאים רטובים.

מים והכנסים אל המכשיר החשמלי יגבירו את הסכנה להלם חשמלי. ד) אל תפעילו לחץ על הכבל לעולם אל תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המכשיר החשמלי מן השקע. שימרו על הכבל הרחק ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים ניזוקים או מלופפים מגבירים את הסיכון לשוק חשמלי.

ה) בעת הפעלת המכשיר החשמלי בחוץ, עשו שימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

ו) אם אין מיניעה מהפעלת המכשיר החשמלי במקום לח, עשו שימוש בממסר פחת (DCR) להגנה על המתח. השימוש בממסר פחת מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

3) בטיחות אישית

א) הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים והשתמשו בשכל הישר אתכם כשהתמשים במכשיר החשמלי. גא לא להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

ב) השתמשו בצידוד הגנה אישי. חבשו תמיד מגני עיניים. כאשר נעשה שימוש בצידוד הגנה כגון מסכת אבק, גלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את הסיכון לפציעות אישיות חמורות.

ג) יש להימנע מהפעלה מקרית. וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים כאשר האבצע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח למכשירים חשמליים הנמצאים במצב פועל, מזמינים תאונות.

ד) הסירו כל כלי כונון או מפתח ברגים לפני ההפעלה של המכשיר החשמלי. מפתח ברגים או כלי כונון המוצמד אל חלק מסתובב של המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

ה) יש להימנע מהושטת יתר. שימרו על צעד וזיוון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.

ו) יש ללבוש בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים. שימרו על השיער שלכם ועל חלקי ביגוד הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להתפס בחלקים הנעים.

ז) אם המכשירים מגיעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה באופן נכון. השימוש במתקנים לאיסוף אבק יכול להפחית סכנות הקשורות לאבק.

ח) נקטו זהירות בעת השימוש במכשיר החשמלי גם לאחר שאתם בקיאים בשימוש, ואל תיתנו לנוחיות השימוש שלכם להפוך אותכם לשאננים ולהתעלם מעקרונות הבטיחות. פעולה לא זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשברירי שנייה.

4) השימוש והטיפול במכשיר החשמלי

א) אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול. ב) אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה והכיבוי אינו פועל. ל מ כ ש י ר ח ש מ ל י א ש ר ל א י ת ל ש ל ו ט ב ו בעזרת המתג הוא מסוכן ויש לחקן אותו.

ג) נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירו את מארז הסוללה מן המכשיר החשמלי, אם ניתן, לפני ביצוע כל התאמה, שינוי של אביזרים, או אחסון של מכשיר חשמלי. אמצעי זהירות למניעה אלו מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר החשמלי.

ד) אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהישג

ידם של ילדים ואל תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את המכשיר החשמלי. מכשירים חשמליים הם מסוכנים כאשר הם בידם של אנשים אשר לא הכשירו להפעיל אותם.

(ה) תחזקו מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבירה של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי, אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של מכשירים חשמליים.

(ו) שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. לכלי חיתוך אשר תוחזקו כלכלה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.

(ז) השתמשו במכשירים החשמליים, באביזרים, בחתיכות המכשירים וכן בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.

(ח) יש לשמור על הידידות ועל חלקי האחיזה יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. ידידות ומשטחי אחיזה מחלקים לא מאפשרים טיפול נכון ושליטה במכשיר במצבים לא צפויים.

(5) השימוש והטיפול בסוללת הכלי

(א) יש להטעין רק עם המטען המצוין על ידי היצרן. מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחר.

(ב) השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה המיועדים להם. השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.

(ג) כאשר מארז הסוללה איננו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסומע מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מהדקי ניר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו. ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שריפה.

(ד) תבנו, שימוש לא נאות, נוזל עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע עמו. אם ישנו מגע מקר, שטפו את האזור במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, פנו לעזרה רפואית. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

(ה) אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שנוו. סוללות ניזוקות או אשר שנוו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.

(ו) אל תחפשו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות. חשיפה אל אש או טמפרטורות גבוהות מ 130°C עלולה לגרום לפיצוץ.

(ז) בצעו את כל הוראות הטענה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו. הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

(6) שירות

(א) בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות סכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.

(ב) אין לבסות לתקן מארזי סוללה שניזוקו. תיקון שלמארזי סוללה צריך להתבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

הוראות בטיחות עבור כלים רב תכליתיים מולטיטול נטענים

- **חזקו את הכלי החשמלי באמצעות משטחי אחיזה מבודדים, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך עשוי ליצור קשר עם חיווט מוסתר** (אביזרי חיתוך הבאים במגע עם חוט "חי" עשויים להפוך את חלקי המכשיר החשופים של הכלי החשמלי "לחיים" ויכולים לגרום לשוק חשמלי למפעיל).
- **השתמשו במהדקים או בכל דרך נפרשת אחרת כדי לאבטח ולתמוך בחומר העבודה לפעולה יציבה** (החזקת חומר העבודה ביד או כנגד הנוף משאירה אותו לא יציב ועלולה להוביל לאבדן שליטה)

כללי

- **כלי זה איננו מיועד לשימוש על ידי אנשים מתחת לגיל 16**
- **הימנעו מנזק שיכול להיגרם על ידי ברגים, מסמרים ואלמנטים אחרים בחומר העבודה שלכם; הסירו אותם לפני שתתחילו לעבוד**
- **אין לעבוד עם חומרים המכילים אסבסט** (אסבסט נחשב מסרטן)
- **הסירו את הסוללה מהכלי לפני כל התאמה או החלפת אביזרים**
- **במהלך העבודה, החזיקו תמיד את הכלי בחוזקה בשתי הידיים ושמרו על עמדה בטוחה**
- **אבק מחומרים כגון צבע המכיל עופרת, כמה מיני עץ, מינרלים ומתכת עלול להזיק (מגע עם או שאיפת אבק עלולים לגרום לתגובות אלרגיות ו/או מחלות נשימה למפעיל או לעוברי אורח); לבשו מסכת אבק ועבדו עם מכשיר שאיבת אבק כאשר ניתן לחבר מכשיר שכזה**
- **סוגים מסוימים של אבק מסווגים כמסרטנים (כגון אלון ואבק אשור)**
- **במיוחד בשילוב עם תוספים למיזוג עץ; לבשו מסכת אבק עבדו ועם מכשיר שאיבת אבק כאשר ניתן לחבר מכשיר שכזה**
- **עקבו אחר הדרישות הלאומיות הקשורות לאבק עבור החומרים בהם אתם רוצים לעבוד**
- **השתמשו בכפפות מגן בעת החלפת אביזרים (מגע עם האביזר עלול להוביל לפציעות)**
- **בעת הנחה של הכלי, כבו תמיד את המנוע וודאו כי כל החלקים הנעים הגיעו וקיפאנו מוחלט**
- **בעת ניסור/חיתוך**
 - **יש להרחיק את הידיים מאזור החיתוך;** לעולם אל תגיעו מתחת לחומר מכל סיבה שהיא בזמן החיתוך
 - **השתמשו בבלמים מתאימים כדי למצוא קווי שירות נסתרים או התקשרו לחברת השירות המקומית לקבלת סיוע** (מגע עם קווי חשמל עלול לגרום לשרפה או לשוק חשמלי; פגיעה בקו דק עלולה לגרום לפיצוץ; דחירה ליצור מים גורם נזק לרכוש או לשוק חשמלי) אין להשתמש בלהב מסור סדוק, מעוות או קהה
- **בעת הליטוש**
 - **השתמש בכלי רק לליטוש יבש** (חדירת מים לתוך הכלי מגבירה את הסיכון לשוק חשמלי)
 - **אל תגיעו בגיליון הליטוש הנע**
 - **אל תמשיכו להשתמש בגיליונות ליטוש שחוקים, קרועים או תומים**
 - **בעת ליטוש מתכת, נוצרים ניצוצות; אין להשתמש בשואב אבק ושמרו את אזור העבודה נקי מאנשים אחרים וחומרים דליקים**
- **סוללות**
 - **הסוללה המצורפת טעונה חלקית** (על מנת להבטיח קיבולת מלאה של הסוללה, הטעינו אותה במלואה במטען הסוללה לפני השימוש במכשיר החשמלי שלך בפעם הראשונה)
 - **השתמשו רק בסוללות ובמטענים הבאים עם כלי זה**
 - סוללת BR1x31xxxx: SKIL
 - סוללת CR1x31xxxx: SKIL
 - **מטען (כלי/מטען/סוללה):**
 - **אין להשתמש בסוללה כאשר היא פגומה; יש להחליפה**
 - **אין לפרק את הסוללה**
 - **אין לחשוף את הכלי/הסוללה לנשם**
 - **טמפרטורת סביבה מותרת (כלי/מטען/סוללה):**
 - במהלך טעינה 40°C ...
 - במהלך הפעלה 50°C ...-20
 - במהלך אחסון 50°C ...-20
- **הסבר על מסלים על בבי הכלי/הסוללה**
 - ③ **כלי זה עושה שימוש בכל האביזרים הנפוצים ביותר הזמינים לכלים רב-תכליתיים, כולל אביזרי kcolrat-S- OIS בסיוע כימיים**
 - ④ **קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש**
 - ⑤ **סוללות עלולות להתפוצץ בעת השלכה לאש, אז אל תשרפו סוללה מכל סיבה שהיא**
 - ⑥ **אחסנו את הכלי/המטען/הסוללה במקומות שבהם הטמפרטורה לא עולה על 50°C**
 - ⑦ **אין להשליך כלים חשמליים וסוללות ביחד עם חומר פסולת ביתיים**
 - **הטענת הסוללה**
 - **קראו את אזהרות הבטיחות ואת ההוראות המסופקות עם**

- התאמת מהירות העבודה ¹²
- באמצעות גלגל D המכוון את תדר התנודה הנדרש מנמוך (1) לנבזה (6) (גם בזמן שהכלי פועל)
- מהירות העבודה האופטימלית תלויה בחומר העבודה וניתן לקבוע אותה באמצעות ניסויים מעשיים
- החזקת הכלי והנחייתו
- בזמן העבודה, החזיקו את הכלי תמיד באזורי האחיזה
- הצבועים בצבע אפור ¹³
- שמרו על חריצי האוורור K לא מכוסים
- אל תפעילו לחץ רב מדי על הכלי (לחץ מוגזם יגרום לחום מוגזם ועלול לקצר את חיי השירות של האבזור)
- אבזור התאמת עומק (DEPTH STOP) (לא כלול באופן סטנדרטי) ¹⁵
- עצות יישום
- לתוצאות אופטימליות עבור חומרים שונים, השתמשו בטבלה ¹⁶ על מנת לקבוע את האבזור הנכון (אבזורים לא כלולים באופן סטנדרטי)
- מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.skil-israel.co.il
- תחזוקה / שירות
- כל זה אינו מיועד לשימוש מקצועי
- שמרו תמיד על כלי נקי (במיוחד חריצי האוורור K ²)
- הסירו את הסוללה מהכלי לפני הניקוי
- אם קיימת תקלה של הכלי למרות הקפדה על הליכי הייצור והבדיקה, התיקון צריך להתבצע על ידי מרכז שירות לאחר המכירה עבור כלי עבודה חשמליים של SKIL
- שלחו את הכלי לא מופקר יחד עם הוכחת רכישה לסוכן שלכם או לתחנת השירות הקרובה ביותר של SKIL (כתובות כמו גם www.skil-israel.co.il)
- שימו לב שנקב עקב עומס יתר או טיפול לא נכון בכלי לא ייכלל באחריות (לתנאי האחריות של SKIL ראו www.skil-israel.co.il או שאלו את הספק שלכם)

- המטען
- הסרה/התקנה של הסוללה ²
- מחוון רמת הסוללה ⁸
- לחצו על לחצן מחוון רמת הסוללה M על מנת להציג את רמת הסוללה הנוכחית ⁹
- כאשר הרמה הממוכה ביותר של מחוון הסוללה מתחילה להבהב לאחר לחיצה על לחצן M ⁸, הסוללה ריקה
- כאשר 2 רמות של מחוון הסוללה מתחילות להבהב לאחר לחיצה על לחצן M ⁸, הסוללה אינה בטווח טמפרטורת ההפעלה המותרת
- תאורת ה-LED ¹⁴
- תאורת ה-LED נדלקת באופן אוטומטי בעת הפעלת מתג ההפעלה/כיבוי
- כאשר תאורת ה-LED מתחילה להבהב, הגנת הסוללה מופעלת (ראו להלן)
- הגנה על הסוללה
- הכלי נכבה לפתע או שלא ניתן להפעילו, מתי
- שהעומס גבוה מדי <- הסירו את העומס והפעילו מחדש
- טמפרטורת הסוללה אינה בטווח טמפרטורת ההפעלה המותר של -20 עד +50 מעלות צלזיוס - <- 2 רמות של מחוון רמת הסוללה מתחילות להבהב בעת לחיצה על לחצן M ⁸; המתנים עד שהסוללה תחזור לטווח טמפרטורת ההפעלה המותרת
- הסוללה כמעט ריקה (כדי להגן מפני פריקה עמוקה) <- רמת סוללה נמוכה או רמת סוללה נמוכה מהבהב ⁸ במוצגת על ידי מחוון רמת הסוללה בעת לחיצה על לחצן M; יש לטעון את הסוללה
- אל תמשיכו ללחוץ על מתג ההפעלה/כיבוי לאחר כיבוי הכלי באופן אוטומטי; הסוללה עלולה להיזק
- החלפת אבזורים ¹⁰
- הסירו את הסוללה מהכלי
- הסירו/הרכיבו את האבזור הנדרש כפי שהודגם
- וודאו שהפתחים של האבזור מחוברים ללשוניות של ראש הכלי (עבור כל מיקום הצמדה אפשרי)
- הרכיבו את האבזור כשהמרכז הלוחץ מצביע כלפי מטה
- שחררו/הדקו את בורג B באמצעות מפתח משושה A
- בדקו את ההושבה ההדוקה של האבזור (אבזורים לא נכונים או לא מהודקים היטב יכולים להשתחרר במהלך הפעולה ולגרום לסכנה)
- הרכבת גיליון הליטוש ⁹
- הקישו והוציאו את האבק מחומר ה-VELCRO על רפידת הליטוש E לפני הרכבת גיליון הליטוש
- הרכיבו את גיליון הליטוש H VELCRO כפי שמודגם
- יניקת האבק מצריכה שימוש בגיליונות ליטוש מחוררים
- הניקוב בגיליון המלטש צריך להתאים אל ניקוב רגל הליטוש
- החליפו גיליונות ליטוש שחוקים בזמן
- השתמשו תמיד בכלי כאשר משטח ה-ORCLEV הכולל מכוסה בנייר ליטוש
- שאיבת אבק ¹¹
- הסירו את הסוללה מהכלי
- השתמשו במתאם שואב אבק J רק בעת עבודה עם משטח הליטוש E
- הרכיבו את מתאם שואב האבק J כפי שמודגם
- חברו את שואב האבק
- אין להשתמש בהתקן לשאיבת אבק/שואב אבק בעת ליטוש מתכות
- נקו את מתאם שואב האבק J באופן קבוע לביצועי שאיבה אופטימליים
- הפעלה/כיבוי
- הפעילו/כבו את המכשיר על ידי לחיצה על מתג C ² במצב "O"י
- לפני שהאבזור בא במגע עם חומר העבודה, הכלי צריך לפעול במלוא המהירות
- לפני כיבוי הכלי, יש צריך להרים אותו מחומר העבודה

