


משחזת זווית בטענת

3920

3921

SKIL®

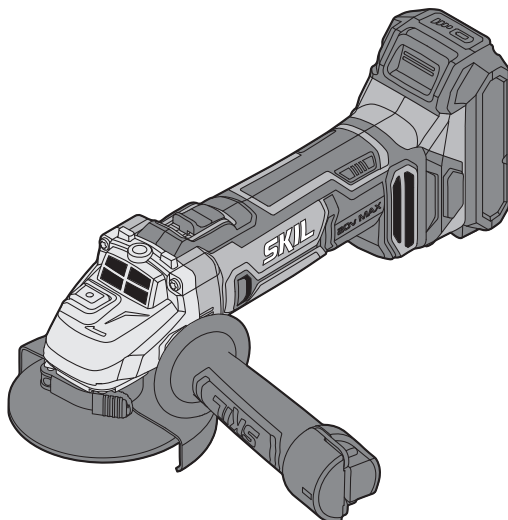

הוראות הפעלה מקוריות

HE



3920

2,0 Ah
2,5 Ah

2,2 kg

4,0 Ah
5,0 Ah

2,5 kg


n
8500
/min

← 115 mm →
MAX.

3921

20V Max
18
Volt

2,0 Ah
2,5 Ah

2,3 kg






4,0 Ah
5,0 Ah

2,5 kg




n
8500
/min

← 125 mm →
MAX.


* אינו כלול בסט

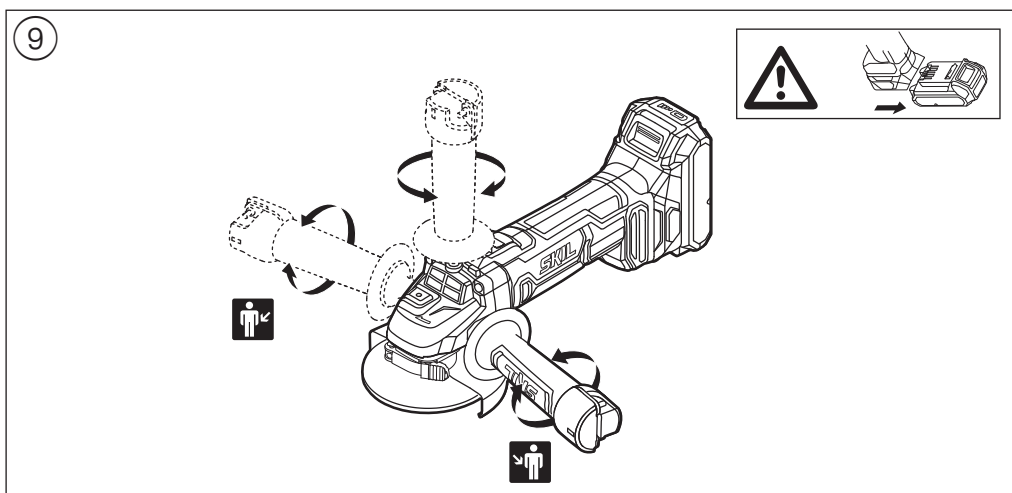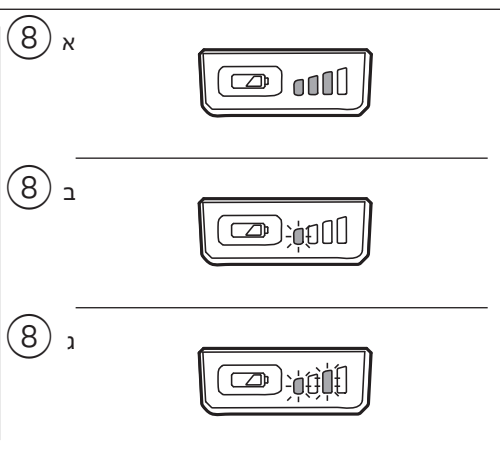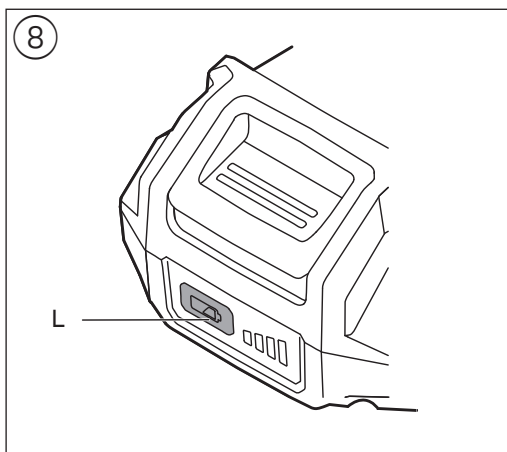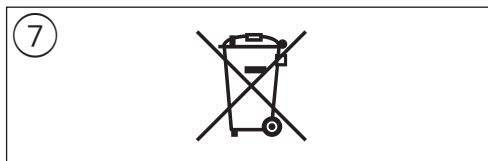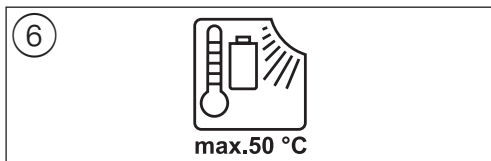


10

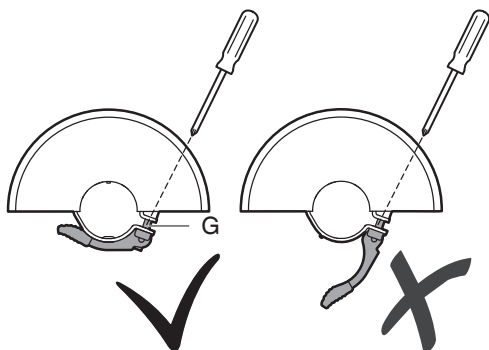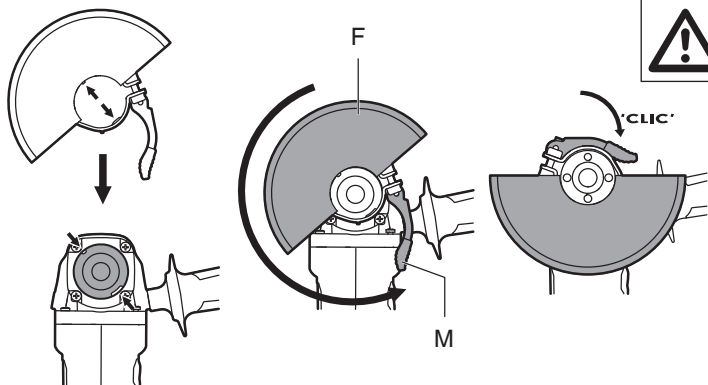


11 α

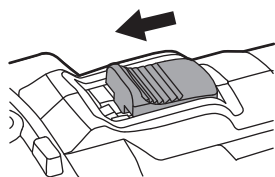


11 β

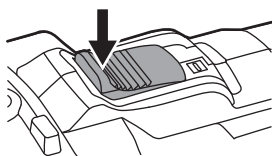


11 γ

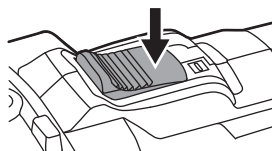


12

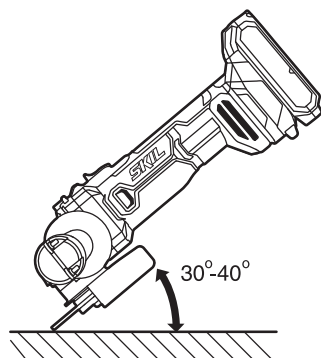


13

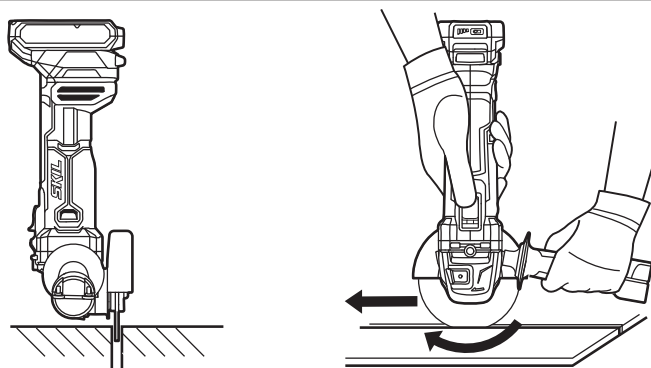

14

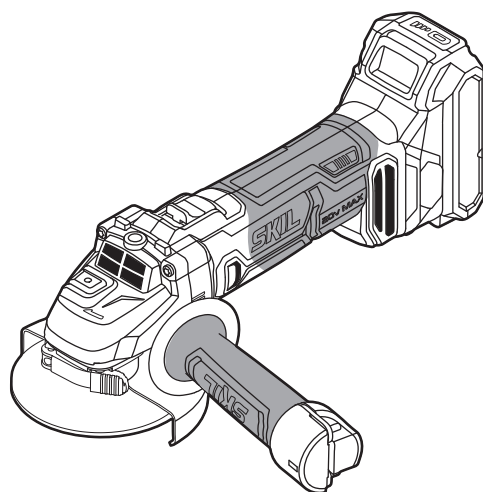

15

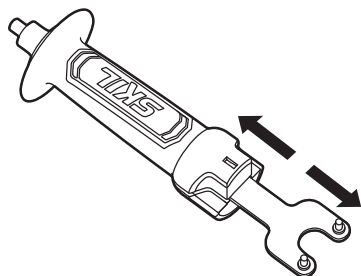

משחזת זווית בטענת

3921 / 3920

מבוא

- כלי זה מיועד לטחינה קלה, חיתוך ועיצוב של חומרי מתכת ואבן ללא שימוש במים
- כלי זה אינו מיועד לשימוש מקצועי
- אין להפעיל לחץ רב מדי על המכשיר; תנו להמירות דיסק החיתוך לעשות עבורכם את העבודה
- פעולות חיתוך עם גלגלים חתוכים שוחקים מותרות רק כאשר נעשה שימוש במגן חיתוך (זמין כאביזר SKIL אופציונלי 2610S00253 (3920) / 2610S00275 (3921))
- קראו ושמו מדרך הוראות זה ③

נתונים טכניים ①

רכיבי המכשיר ②

- A ציר
B אונג הידוק
C מפתח ברנים
D לחצן נעילת ציר
E ידית עזר
F מגן
G בורג מגן
H אונג הרכבה
J מתג נעילת להפעלה/כיבוי
K חריצי אורזור
L מחוון רמת הסוללה
M דוושת מגן

בטיחות

אזהרות בטיחות כלליות עבור כלי עבודה חשמליים
⚠ אזהרה קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתיד.

המושג "כלי עבודה חשמלי" בחלק האזהרות מתייחס אל כלי העבודה החשמלי שלכם (חוט) או כלי עבודה חשמלי המונע על ידי סוללות (אלחוטי).

1) בטיחות סביבת העבודה

א) שימרו על סביבת העבודה נקייה ומוארת כהלכה. סביבות לא מסודרות ואפלות מזמין חסר אחריות.

ב) אל תפעילו את המכשיר החשמלי באזורים דליקים, בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק. המכשירים החשמליים מייצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או האדים.

ג) בקשו מילדים ומעובדי אורח להתרחק מן המכשיר החשמלי בעת הפעלתו. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבד שליטה.

2) בטיחות חשמלית

א) התקעים של המכשיר החשמלי צריכים להיות מתאימים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל צורה שהיא. אל תשתמשו במתאמים עבור תקעים של מכשירים חשמליים בעלי הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את הסיכון לשוק חשמלי.

ב) הימנעו ממגע עם משטחים בעלי הארקה, כגון צינורות, רדיאטורים, כיריים ומקררים. יש סיכון גבוה להלם חשמלי אם הנוף

שלכם מוארק.

ג) אל תחשפו את המכשיר החשמלי לגשם או לתנאים רטובים.

מים הנכנסים אל המכשיר החשמלי יגבירו את הסכנה להלם חשמלי.

ד) אל תפעילו לחץ על הכבל לעולם אל תשתמשו בכבל על מנת לשאת, למשוך או להוציא את המכשיר החשמלי מן השקע.

שימרו על הכבל הרחק ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים ניזוקים או מלופפים מגבירים את הסיכון לשוק חשמלי.

ה) בעת הפעלת המכשיר החשמלי בחוץ, עשו שימוש בכבל

מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

ו) אם אין מניעה מהפעלת המכשיר החשמלי במקום לח, עשו שימוש בממסר פחת (DCR) להגנה על המתת. השימוש בממסר פחת מפחית את הסיכון לשוק חשמלי.

ז) בטיחות אישית

א) הישארו דרוכים, הביטו במה שאתם עושים והשתמשו בשכל

הישר כאשר אתם משתמשים במכשיר החשמלי. נא לא

להשתמש במכשיר החשמלי כאשר אתם עייפים או תחת

השפעה של סמים, אלכוהול או תרופות. רגע אחד של חוסר

תשומת לב בעת הפעלת המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה

אישית חמורה.

ב) השתמשו בציוד הגנה אישי. חבשו תמיד מגני עיניים. כאשר

נעשה שימוש בציוד הגנה כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, כובעים קשים או מגני אוזניים, בתנאים המתאימים, הדבר יפחית את

הסיכון לפציעות אישיות חמורות.

ג) יש להימנע מהפעלה מקרית וודאו שהמתג נמצא במצב כבוי

לפני חיבור של מקור מתח ו/או מארז הסוללה, לפני הרמת

המכשיר החשמלי או נשיאתו. נשיאה של מכשירים חשמליים

כאשר האצבע שלכם ממוקמת על המתג או חיבור מקורות מתח

למכשירים חשמליים הנמצאים במצב פועל, מזמנים תאונות.

ד) הסירו כל כלי כוונון או מפתח ברנים לפני ההפעלה של

המכשיר החשמלי. מפתח ברנים או כלי כוונון המוצמד אל חלק

מסתובב של המכשיר החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

ה) יש להימנע מהושהט יתר. שימרו על צעד ואיזון בטוחים בכל זמן. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר במכשיר החשמלי במצבים לא צפויים.

ו) יש ללבש בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או

תכשיטים. שימרו על השער שלכם ועל חלקי בידוד הרחק

מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים

להיתפס בחלקים הנעים.

ז) אם המכשירים מניעים ביחד עם חיבור להוצאת אבק ומתקני

איסוף, וודאו שאלו מחוברים כהלכה והשימוש בהם נעשה

באופן נכון. השימוש במתקנים לאיסוף אבק יכול להפחית סכנות

הקשורות לאבק.

ח) נקטו זהירות בעת השימוש במכשיר החשמלי גם לאחר שאתם

בקיימים בשימוש, ואל תיתנו לנוחיות השימוש שלכם להפוך

אותכם לשאננים ולהתעלם מעקרונות הבטיחות. פעולה לא

זהירה עלולה לגרום לפציעה חמורה בשבר שרירי.

4) השימוש והטיפול במכשיר החשמלי

א) אל תפעילו כוח על המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר

החשמלי המיועד למטרה שלכם. המכשיר החשמלי הנכון יבצע

את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב בו הוא תוכנן לפעול

ב) אל תשתמשו במכשיר החשמלי אם מתג ההפעלה והכיבוי

אינו פועל. כל מכשיר חשמלי אשר אל ניתן לשלוט בו בעזרת המתג

הוא מסוכן ויש לתקן אותו.

ג) נקתו את התקע ממקור החשמל ו/או הסירו את מארז הסוללה

מן המכשיר החשמלי, אם ניתן, לפני ביצוע כל התאמה, שינוי

של אביזרים, או אחסון של מכשירי חשמל. אמצעי זהירות

למניעה אלו מפחיתים את הסיכון להפעלה מקרית של המכשיר

החשמלי.

ד) אחסנו מכשירים חשמליים אשר אינם בשימוש הרחק מהיג

ידם של ילדים ולא תאפשרו לאנשים אשר אינם מכירים את

המכשיר החשמלי או אשר לא קראו את ההוראות להפעיל את

המכשיר החשמלי. מכשירים חשמליים הם מסוכנים כאשר הם בידם של אנשים אשר לא הכשירו להפעיל אותם.

(ה) תחזוקה מכשירים חשמליים ואביזרים. בדקו יישור או ליפוף של חלקים נעים, שבידור של חלקים וכל תנאים אחרים אשר עלולים להשפיע על פעולת המכשיר החשמלי. אם המכשיר החשמלי ניזוק, יש לתקן אותו לפני השימוש בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של מכשירים חשמליים.

(ו) שימרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. לכלי חיתוך אשר תחזוקו כהלכה בעלי קצוות חדים יש פחות סיכוי לבצע ליפוף וקל יותר לשלוט בהם.

(ז) השתמשו במכשירים חשמליים, באביזרים, בחתיכות המכשירים וכו' בהתאם להוראות אלו, כאשר אתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. שימוש במכשיר החשמלי לפעולות אחרות מאשר אלו אליהן הוא מיועד עלול להסתיים במצב מסוכן.

(ח) יש לשמור על הידיות ועל חלקי האחזקה יבשים, נקיים וללא שמן או חומרי סיכה. ידידות משטחי אחיזה מחליקים לא מאפשרים טיפול נכון ושלטה במכשיר במצבים לא צפויים.

(5) השימוש והטיפול בסוללת הכלי

(א) יש להטעין רק עם המטען המצוין על ידי היצרן. מטען המתאים למארז סוללה אחד עלול ליצור סכנת אש עבור מארז סוללה אחד.

(ב) השתמשו במכשירים חשמליים עם מארזי סוללה מיועדים להם. השימוש במארזי סוללה אחרים עלול ליצור סיכון לפציעות ושרפות.

(ג) כאשר מארז הסוללה איננו בשימוש, שימרו עליו במרחק מסוים מעצמים אחרים העשויים ממתכת, כגון מהדקי נייר, מטבחות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים קטנים ממתכת העלולים לבצע חיבור של מסוף אחד למשנהו. ביצוע קצר בין מסופי הסוללה עלול לגרום לכוויות או שריפה.

(ד) בתנאי שימוש לא נאותים, נזול עלול להיפלט מן הסוללה; הימנעו ממגע עמו. אם ישנו מגע מקר, שטפו את האזור במים. אם מתרחש מגע עם העיניים, פנו לעזרה רפואית. נזול הנפלס מן הסוללה עלול לגרום לפריחה או כוויות.

(ה) אל תשתמשו במארז סוללה או מכשיר חשמלי ניזוקים או אשר שוננו. סוללות ניזוקות או אשר שוננו עלולות להתנהג בצורה לא צפויה. אשר עלולה להסתיים בשרפה, פיצוץ או סיכון לפציעה אישית.

(ו) אל תחשפו את מארז הסוללה או את המכשיר אל אש או טמפרטורות גבוהות. חשיפה לא אש או טמפרטורות גבוהות מ-031°C עלולה לגרום לפיצוץ.

(ז) בצעו את כל הוראות ההסטה ואל תטעינו את מארז הסוללה או את הכלי החשמלי מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים בהוראות אלו. הטענה לא נכונה או מחוץ לטווחי הטמפרטורה המצוינים עלולים לגרום לנזק ולהעלות את הסיכון לשרפה.

(6) שירות

(א) בצעו עבודות שירות על המכשיר החשמלי שלכם רק באמצעות סכנאי שירות מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר יבטיח שבטיחות המכשיר החשמלי נשמרת.

(ב) אין לבסוט לתקן מארזי סוללה שניזוקו. תיקון שלמארזי סוללה צריך להבצע רק על ידי היצרן או ספקי שירות מוסמכים.

הוראות בטיחות עבור משחזות זווית

(1) אזהרות בטיחות נפוצות עבור השחזה או פעולות חיתוך

(א) כלי חשמלי זה נועד לתפקד השחזה או ככלי חיתוך. קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המוספקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

(ב) כלי חשמלי זה אינו מומלץ עבור ליטוש, צחצוח תיל או הברקה. פעולות שעבורן הכלי החשמלי לא תוכנן עלולות ליצור סכנה ולגרום לפציעה אישית.

(ג) אין להשתמש באביזרים שאינם מתוכננים ומומלצים במיוחד

על ידי יצרן הכלי. רק בגלל שניתן לחבר את האבזר אל הכלי החשמלי שלכם, הדבר לא מבטיח פעולה בטוחה.

(ד) המהירות המדורגת של האבזר חייבת להיות שווה לפחות המהירות המרבית המסומנת על גבי הכלי החשמלי. אביזרים הפועלים מהר יותר מהמהירות המדורגת שלהם יכולים להתפרק.

(ה) הקטור החיצוני ועובי האבזר שלכם חייבים להיות בדיוק הקיבולת של הכלי החשמלי שלכם. אין אפשרות להגן או לשלוט באופן מתאים על אביזרים אשר אינם בגודל מתאים.

(ו) הרכבה של אבזרים משוורים חייבת להתאים אל חוט ציר המס' חנה. עבור אביזרים המותקנים באמצעות אנגים, חור האבזר חייב להתאים לקוטר המיקום של האגון. אביזרים שאינם תואמים את חומרת ההרכבה של הכלי החשמלי לא יהיו מאוזנים, ירטטו יתר על המידה ועלולים לגרום לאבדן שליטה.

(ז) אל תשתמשו בכלי חשמלי פגום. לפני כל שימוש יש לבדוק את אבזר כגון גלגלים שוחקים עבור שבבים וסדקים, רפידות גיבוי עבור סדקים, קרעים או בלאי עודף, מברשות תיל עבור חוטים רופפים או סדקים. אם הכלי החשמלי או האבזר מושמטים, בדקו אם נגרם נזק או התקינו אבזר שלם ונקי. לאחר בדיקה והתקנה של אבזר, מקמו את עצמכם ואת עוברי האורח הרחק ממישור האבזר המסתובב והפעילו את הכלי החשמלי במהירות מרבית ללא עומס למשך דקה אחת. אביזרים פגומים בדרך כלל יתפרקו בזמן דומה זה.

(ח) לבשו ביצוד הגנה אישי. בהתאם ליישום, השתמשו במגן פנים, משקפי מגן או משקפי בטיחות. לפי הצורך, לבשו מסכת אבק, מגני שמיעה, כפפות וסיגרי חנות המסוללות לעצור שברים שוחקים או חלקי חומר עבודה קטנים. הגנת העין חייבת להיות מסוללת לעצור פסולת מעופפת הנוצרת על ידי הפעולות השונות. מסכת האבק או מכונת הנשמה חייבות להיות מסוללות לסנן חלקיקים הנוצרים על ידי הפעולות שלכם. חשיפה ממושכת לרעש בעצמה נכונה עלולה לגרום לאבדן שמיעה.

(ט) שמרו על עוברי אורח במרחק בטוח הרחק מאזור העבודה. כל שנסכס לאזור העבודה חייב ללבוש ציוד מגן אישי. שברי חומר העבודה או של אבזר שבור עלולים לעוף ולגרום לפציעה מעבר לאזור הפעולה המיד.

(י) החזיקו את המכשיר החשמלי בעזרת משטחי המאחז המבודדים בלבד, בעת ביצוע של פעולה בה אבזר החיתוך עלול לפגוע בכלים תובנים. אבזר הבא במגע עם כבל "ח" עלול לגרום לחלקי, מתכת של הכלי החשמלי להפוך ל"חיים" והם עלולים לגרום שוק חשמלי למפעיל.

(יא) מקמו את הכבל הרחק מאבזר המסתובב. אם אתם מאבדים שליטה, הכבל עשוי להיחתך או להילכד והיד או הזרוע שלכם עשויות להיגרר אל תוך האבזר המסתובב.

(יב) לעולם אל תניחו את הכלי החשמלי עד שהאבזר הגיע למשצרה מוחלטת. האבזר המסתובב עשוי לתפוס את פני השטח ולמשוך את הכלי החשמלי אל מחוץ לשליטתכם.

(יג) אל תפעילו את הכלי החשמלי בזמן שאתם נושאים אותו לצידכם. מגע מקרי עם אבזר מסתובב יכול לתפוס את הבגדים שלכם ולמשוך את האבזר לתוך הגוף שלכם.

(יד) נקו באופן קבוע את פתחי האוויר של הכלי החשמלי. מאוורר המנוע ימשוך את האבק אל תוך התא והצטברות יתר של אבקת מתכת עלולה לגרום לסכנות חשמליות.

(טו) אל תפעילו את הכלי החשמלי בקרבת חומרים דליקים. ניצוצות יכולות להצית חומרים אלה.

(טז) אין להשתמש באביזרים הדורשים נזולי קירור שימוש במים או בנזולי קירור אחרים עלול לגרום להתחשמלות או לשוק חשמלי.

(2) תגובה לאחר ואזהרות קשורות

- תגובה לאחר היא תגובה פתאומית אל גלגל מסתובב, כרית גיבוי, מברשת או כל אבזר אחר אשר נצטבו או נתקעו. צביטה או מחסום גורמים להשתתחות המהירה של האבזר המסתובב אשר בתורו גורם לכלי החשמלי הבחלי נשלת להיות נאלץ לזוז בכיוון ההפוך של סיבוב האבזר בנקודת הקישור.
- לדוגמה, אם גלגל שוחק נתקע או נצטב על ידי חומר העבודה, קצה הגלגל אשר נכנס לתוך נקודת הצביטה יכול לחפור לתוך פני השטח

של חומר העבודה ולגרסו לגלגל לצאת החוצה מהחומר או להיב לכוון הנגד. הגלגל עשוי לקפץ לכוון המפעיל או להתרחק ממנו, הכל בהתאם לכוון תנועת הגלגל בנקודת הצביטה. גלגלים שוחקים עשויים גם להישבר תחת תנאים אלה.

- תגובה חזקה לאחר היא התוצאה של שימוש לא נאות במכשיר החשמלי, ו/או נוהלי הפעלה או תנאים לא מתאימים וניתן למנוע אותה על ידי נקיטת אמצעי זהירות כמתואר למטה.

א) שימרו על אחיזה מוצקה על גבי המכשיר והעמידו את הגוף שלכם ואת הדוירות כך שתוכלו להתנגד לכוחות התגובה החזקה לאחר השתמשו תמיד בידית העזר, אם קיימת, שליליטה מרבית על תגובה לאחר או תגובת מומנט במהלך ההפעלה. המפעיל יכול לשלוט בתגובות מומנט או בכוחות תגובה לאחר, אם ננקטים אמצעי זהירות נאותים.

ב) לעולם אל תניחו את הידיים שלכם ליד האבזר המסתובב. האבזר עשוי לבצע תגובה לאחר לעבר היד שלך.

ג) אין למקם את הגוף באזור שבו כלי חשמלי ינוע אם מתרחשת תגובה לאחר. תגובה לאחר תוכל להניע את הכלי בכיוון ההפוך לתנועה של הגלגל בנקודה שבה הוא נתקע.

ד) השתמשו ביתר זהירות בעת עבודה בפינות, קצוות חדים וכו' הימנעו מקפיצות ומתקיעה של האבזר. לפינות, קצוות חדים או קפיצות יש נטייה לתפוס את האבזר המסתובב ולגרסו לאבדן שליטה או לתגובה לאחר.

ה) אין לצרף גילוף בעץ לשרשרת המסור או להב מסור שניים. להבים כאלה יוצרים תגובה לאחר ואבדן שליטה מכופים.

3) אזהרות בטיחות נפוצות עבור השחזה או פעולות חיתוך שוחקות

א) השתמשו רק בסוגי גלגלים המומלצים לכלי החשמלי שלכם ולמגן הספציפי המיועד לגלגל שנבחר. לא ניתן להגן על גלגלים שעבורם הכלי החשמלי לא תוכנן כראוי ואשר אינם בטוחים.

ב) משטח השחזה של הגלגלים הלוחצים במרכז חייב להיות מותקן מתחת למישור שפת המגן. לא ניתן להגן כראוי על גלגל המותקן בצורה לא נכונה שמקרין דרך מישור שפת המגן.

ג) יש לחבר את המגן היטב לכלי החשמלי ולמקם אותו לבטיחות מרבית, כך שמסות הגלגל הנמוכה ביותר נחשפת כלפי המפעיל. המגן מסייע בהגנה על המפעיל מפני שברי גלגלים שבורים, מגן מקרי עם גלגל וניצוצות העלולים להצית בדים.

ד) לא להשתמש בגלגלים רק עבור יישומים מומלצים. לדוגמה: אין לבצע השחזות עם הדג של החיתוך. גלגלי חיתוך שוחקים מיועדים להשחזה היקפית; כוחות צד המופעלים על גלגלים אלה עלולים לגרום לתהפוכים.

ה) השתמשו תמיד באגני גלגלים שלא נפגעו בגודל ובצורה מתאימים עבור הגלגל שבחרתם. אגני גלגל מתאימים תומכים בגלגל ובכך מקטינים את האפשרות של שבירת גלגל אגנים עבור גלגלי חיתוך שעשויים להיות שונים מאגני גלגלי השחזה.

ו) אין להשתמש בגלגלים שחוקים מכלי חשמלי גדול יותר. גלגל המיועד לכלי חשמלי גדול יותר אינו מתאים למהירות גבוהה יותר של כלי קטן יותר והוא עלול להתפוצץ.

4) אזהרות בטיחות נוספות נפוצות עבור פעולות חיתוך
א) אין "לתקוע" את גלגל החיתוך או להפעיל לחץ מופרז. אל תנסו לבצע עומק מגוון של חיתוך. לחץ מוגבר על גלגל מכביר את העומס ואת הריבוי לפיתול או לקשייה של הגלגל בחיתוך ואת האפשרות של תגובה לאחר או שבירת גלגל

ב) אל תתקמז את נופכם בקו אחד עם הגלגל המסתובב או מאחוריו. כאשר הגלגל, בנקודת ההפעלה, מתרחק מגופכם, התגובה לאחר האפשרית עשויה להניע את הגלגל המסתובב או הכלי החשמלי ישירות אליכם.

ג) כאשר הגלגל נקשר או כאשר קוטעים חתך מכל סיבה שהיא, כבו את הכלי החשמלי והחזיקו את הכלי החשמלי ללא תנועה עד שהגלגל מגיע לעצירה מוחלטת. לעולם אל תנסו להסיר את גלגל החיתוך מהחתך בזמן שהגלגל בתנועה, אחרת עלולה להתרחש תגובה לאחר. חקרו ונקטו בפעולות מתקנות כדי להסיר את הגורם לקשייה לגלגל

ד) אל תתחילו מחדש את פעולת החיתוך בחומר העבודה. תנו

לגלגל להגיע למהירות מלאה והכניסו זהירות לחתך. הגלגל עשוי להיקשר, לעלות או לבצע תגובה לאחר אם הכלי החשמלי מופעל מחדש בחומר העבודה.

ה) תמכו בחדות או בכל חומר עבודה גדול כדי למזער את הסיכון של צביטה לגלגל ותגובה לאחר. חומרי עבודה גדולים נוטים לשקוע תחת המשקל שלהם. יש למקם תומכים מתחת לחומר העבודה משני הצדדים, ליד קו החתך ובסמוך לקצה חומר העבודה משני צידי הגלגל.
ו) יש לנקוט משנה זהירות בעת ביצוע של „חתך כיס” לתוך קירות קיימים או אזורים אחרים. הגלגל הבולט עלול לחתוך צינורות דג או מים, חיווט חשמלי או חפצים העלולים לגרום לתגובה לאחר.

הוראות בטיחות נוספות

כללי

- כלי זה אינו מתאים לחיתוך/השחזה רטובים
- השתמשו רק באגנים המסופקים עם כלי זה
- כלי זה אינו מיועד לשימוש של ידי אנשים מתחת לגיל 16
- הסירו את הסוללה מהכלי לפני כל התאמה או החלפת אבזרים

אבזרים

- יכולה להבטיח תפקוד מושלם של הכלי רק כאשר נעשה שימוש באבזרים מקוריים
- עבור הרכבה/שימוש באבזרים שאינם SKIL, בחנו את ההוראות של היצרן הלוגוטי
- השתמשו רק בדיסקי השחזה/חיתוך בעובי מרבי של 6" מ"מ וקוטר חור ציר של 22 מ"מ
- לעולם אל תשתמשו במפחיתים או מתאמים כדי להתאים לדיסקי השחזה/חיתוך בעלי חור גדול יותר
- לעולם אל תשתמשו באבזרים עם חור הברגה "עיוור" קטן מ- M14 x 21 מ"מ
- טפלו ואחסנו דיסקי השחזה/חיתוך זהירות כדי למנוע שבבים וסדקים

לפני השימוש

- לפני השימוש בכלי בפעם הראשונה, מומלץ לקבל מידע מעשי הרכיבו תמיד את ידית העזר E ② ואת המגן F ②; לעולם אין להשתמש במכשיר בלעדיהם
- השתמשו בבלמים מתאימים כדי למצוא קווי שירות נסתרים או התקשרו לחברת השירות המקומית לקבלת סיוע (מגע עם קווי חשמל עלול לגרום לשרפה או לשוק חשמלי; פגיעה בקו דג עלולה לגרום לפיצוץ; חדירה לצינור מים תגרום נזק לרכוש או לשוק חשמלי)
- אין לעבוד עם חומרים המכילים אסבסט (אסבסט נחשב מסרטן)
- אבק מחומרים כגון בצע המכיל עופרת, כמה מיני עץ, מינרלים ומתכת עלול להזיק (מגע עם) או שאיפת האבק עלולים לגרום לתגובות אלרגיות ו/או מחלות נשימה למפעיל או לעוברי אורח; לבשו מסכת אבק ועבדו עם מכשיר שאיבת אבק כאשר ניתן לחבר מכשיר שזזה
- סוגים מסוימים של אבק מסווגים כמסרטנים (כגון אלון ואבק אשור) במיוחד בשילוב עם תוספים לניזוף עץ; לבשו מסכת אבק עבדו ועם מכשיר שאיבת אבק כאשר ניתן לחבר מכשיר שזזה
- עקבו אחר הדרישות הלאומיות הקשורות לאבק עבור החומרים בהם אתם רוצים לעבוד
- היזהרו בעת חיתוך חריצים, במיוחד בקירות תומכים (חריצים בקירות תומכים כפופים לתקנות ספציפיות למדינה; יש להקפיד על תקנות אלה בכל הנוסבות)
- אבטחו את חומר העבודה (חומר עבודה מהודק עם התקני הידוק או במקום, מותקן בצורה מאובטחת יותר מאשר ביד)
- אל תהדקו את הכלי במלחציים
- במהלך השימוש
- במקרה של תקלה חשמלית או מכנית, כבו מיד את הכלי והסירו את הסוללה
- במקרה של ניתוח הגנת הסוללה, או כאשר הסוללה מוסרת, הכלי לא יופעל מחדש מעצמו; להפעלה מחדש יש לפתוח את מתג ההפעלה/ כיבוי של הכלי ולהפעיל שוב את הכלי ①
- אחרי שימוש
- לאחר כיבוי הכלי, לעולם אל תפסיקו את סיבוב להב האבזר על ידי כוח רוחבי המופעל גנדי

סוללות

- **הסוללה המצורפת טעונה חלקית** (על מנת להבטיח קיבולת מלאה של הסוללה, הטעינו אותה במלואה במטען הסוללה לפני השימוש במכשיר החשמלי שלך בפעם הראשונה)
- השתמשו רק בסוללות ובמטענים הבאים עם כלי זה
 - סוללת SKIL: BR1x31xxxx
 - SKIL: CR1x31xxxx
- אין להשתמש בסוללה כאשר היא פגומה; יש להחליפה
- אין לפרק את הסוללה
- אין לחשוף את הכלי/הסוללה לנשם
- טמפרטורת סביבה מותרת (כלי/מטען/סוללה):
 - במהלך טעינה $40^{\circ}\text{C} \dots 4$
 - במהלך הפעלה $50^{\circ}\text{C} \dots -20$
 - במהלך אחסון $50^{\circ}\text{C} \dots -20$
- **הסבר על סמלים על גבי הכלי/הסוללה**
 - קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש
 - הרכיבו משקפי מגן והשתמשו בהגנה לאוזניים
 - סוללות עלולות להתפוצץ בעת השלכה לאש, אז אל תשרפו סוללה מכל סיבה שהיא
 - אחסנו את הכלי/הסוללה במקומות שבהם הטמפרטורה לא עולה על 50°C
 - אין להשליך כלים חשמליים וסוללות ביחד עם חומרי פסולת ביתיים

שימוש

- הטענת הסוללה
- קראו את אזהרות הבטיחות ואת ההוראות המסופקות עם המטען
- הסרה/התקנה של הסוללה
 - מחונן רמת הסוללה
 - לחצו על לחצן מחונן רמת הסוללה L על מנת להציג את רמת הסוללה הנוכחית 2א
 - כאשר הרמה הממוכה ביותר של מחונן הסוללה מתחילה להבהב לאחר לחיצה על לחצן L 2ב, הסוללה ריקה
 - כאשר 2 רמות של מחונן הסוללה מתחילות להבהב לאחר לחיצה על לחצן L 2ג, הסוללה אינה בטווח טמפרטורת ההפעלה המותרת
- הגנה על הסוללה
 - הכלי נכבה לפתע או שלא ניתן להפעילו, מתי
 - **שהעומס גבוה מדי** <- הסירו את העומס והפעילו מחדש
 - **טמפרטורת הסוללה אינה בטווח טמפרטורת ההפעלה המותר של 20- עד 50+ מעלות צלזיוס** - < 2 רמות של מחונן רמת הסוללה מתחילות להבהב בעת לחיצה על לחצן L 2ג; המתעניע שהסוללה תחזור לטווח טמפרטורת ההפעלה המותרת
 - **הסוללה כמעט ריקה (כדי להגן מפני פריקה עמוקה)** <- רמת סוללה נמוכה או רמת סוללה נמוכה מבהבת 2ב מוצגת על ידי מחונן רמת הסוללה בעת לחיצה על לחצן L; יש לטעון את הסוללה
- **אל תמשיכו ללחוץ על מתג ההפעלה/כיבוי לאחר כיבוי הכלי באופן אוטומטי; הסוללה עלולה להיזק**
- הרכבת אבזירים
 - הסירו את הסוללה מהכלי
 - נקו את ציר A ואת כל החלקים שיש להרכיב
 - הדקו את אונן ההידוק B עם מפתח הברגים C תוך כדי לחיצה על כפתור נעילת ציר D
 - לחצו את לחצן נעילת הציר D רק כאשר ציר A נמצא בקיפאון
 - להסרת אבזירים טפלו באופן הפוך
 - דיסקי השחזה/חיתוך הופכים להיות חמים מאוד במהלך השימוש; אין לגעת בהם עד שהם מתקררו
 - לעולם אל תשתמשו בדיסקי השחזה/חיתוך ללא התווית ("סופג") המודבקות עליו (אם קיימת)

עצות יישום

- מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.skil-israel.co.il

תחזוקה / שירות

- כלי זה אינו מיועד לשימוש מקצועי
- שמרו תמיד על כלי נקי (במיוחד חריצי האוויר K 2)
 - הסירו את הסוללה מהכלי לפני הניקוי
- אם קיימת תקלה של הכלי למרות הקפדה על הליכי הייצור והבדיקה, התיקון צריך להתבצע על ידי מרכז שירות לאחר המכירה עבור כלי עבודה חשמליים של SKIL
- שלחו את הכלי לא מפורק יחד עם הוכחת רכישה לסוכן שלכם או

- לתחנת השירות הקרובה ביותר של SKIL (כתובות כמו גם
דיאגרמת השירות של הכלי מופיעות באתר www.skil-israel.co.il)
- שימו לב שנוזק עקב עומס יתר או טיפול לא נכון בכלי לא ייכלל
באחריות (לתנאי האחריות של SKIL ראו www.skil-israel.co.il או
שאלו את הספק שלכם)

