


תאורת LED טלסקופית 20V  
על חצובה עד 2,500 לומנס  
3165

**SKIL®**

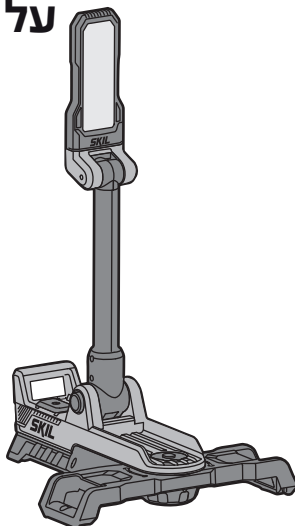

הוראות הפעלה מקוריות

HE



1

**3165**

**12**  
Volt

**20V Max**  
**18**  
Volt

**25**  
Watt

**12 V**  
  
2 Ah: 2,5 kg  
4 Ah: 2,7 kg

**20 V**  
  
2 Ah/2.5 Ah: 2,7 kg  
4 Ah/5 Ah: 3,0 kg


**4000**  
Kelvin

  
**1200**  
Lumen

  
**1000**  
Lumen

  
**200**  
Lumen

2

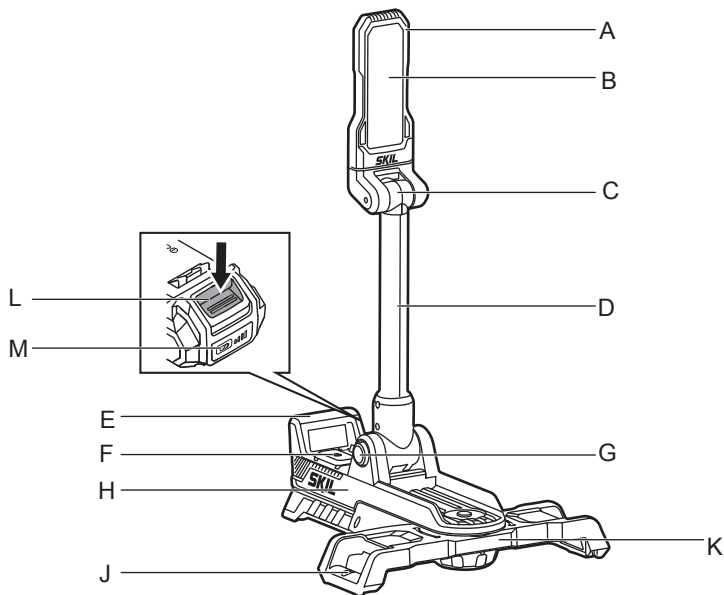

3



4











5



6



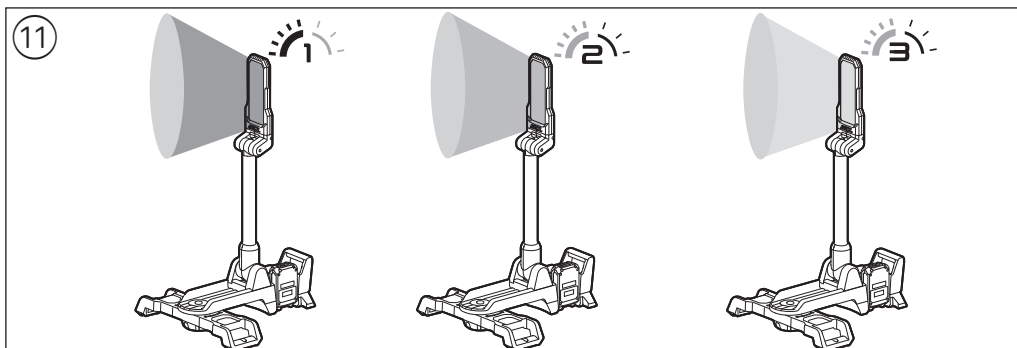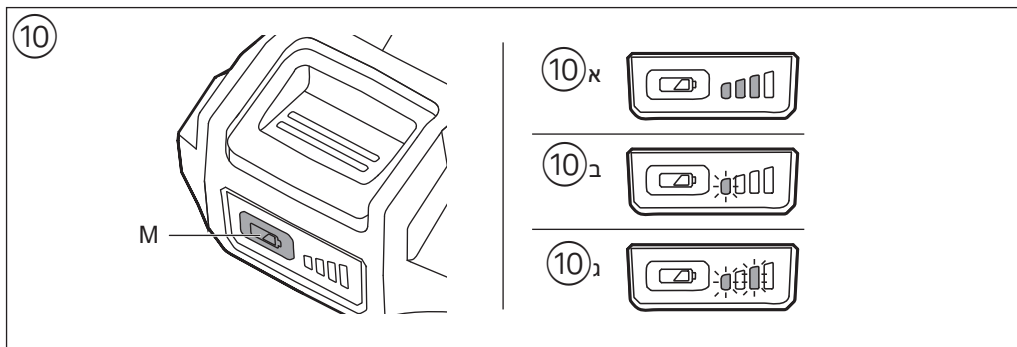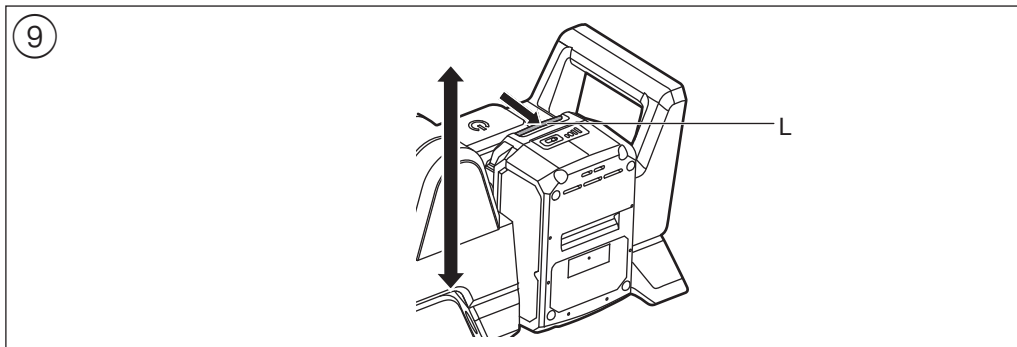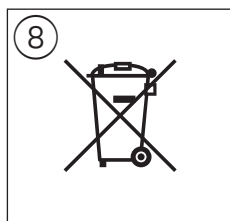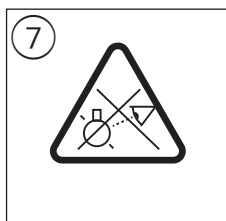

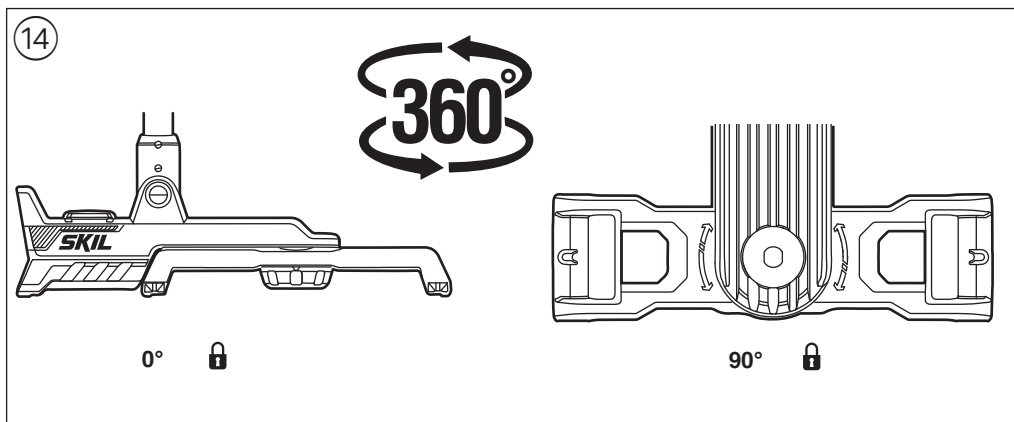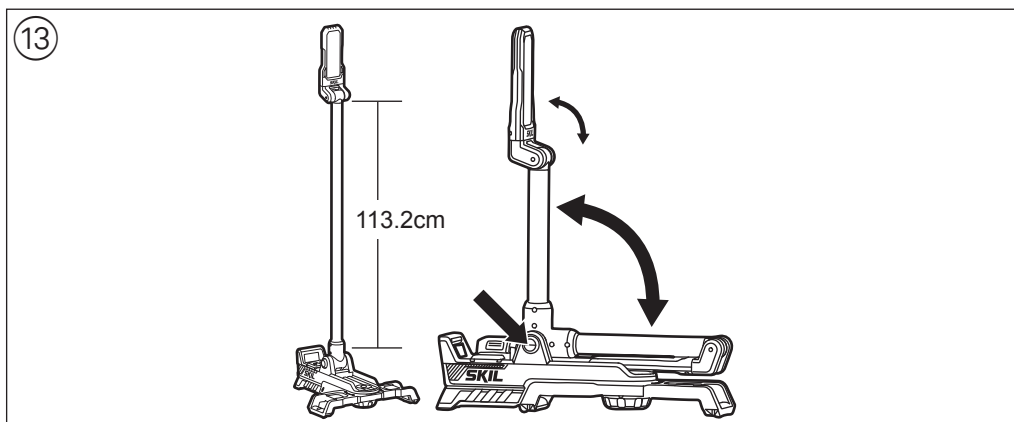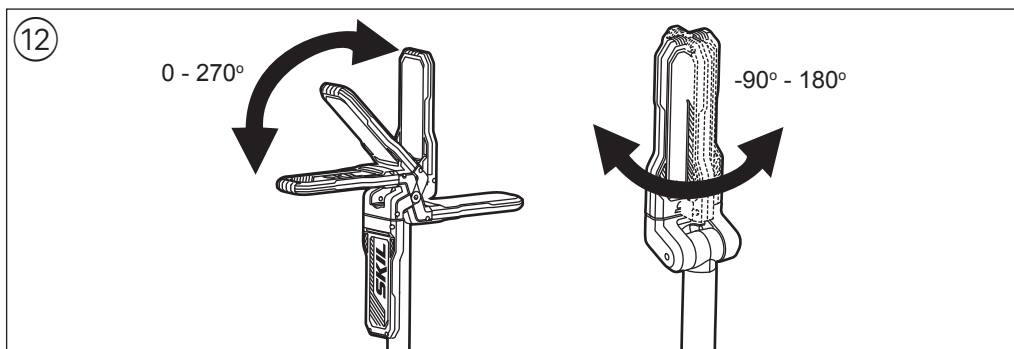

## תאורת LED טלסקופית 20V על 3165 צבובה עד 2,500 לומנס

### מבוא

- נורת מגדל זו מיועדת להארה באזורים פנימיים יבשים.
- כלי זה אינו מיועד לשימוש מקצועי.
- קראו ושמרו מדריך הוראות זה ③.

### נתונים טכניים ①

מידות (אורך x רוחב x גובה) 155 x 120 x 550 מ"מ

### רכיבי המכשיר ②

- A ראש הנורה
- B עדשה (כיסוי שקוף)
- C ציר
- D מוט טלסקופי
- E ידית
- F לחצן הפעלה/כיבוי
- G כפתור נעילה
- H בסיס
- J חור תלייה
- K תמיכת עזר
- L כפתור שחרור סוללה
- M מחוון רמת הסוללה

### בטיחות

#### כלי

- יש לטפל בנורת המגדל בזירות.
- אין לכוון את קרן האור אל אנשים או בעלי חיים ואין להביט ישירות אל קרן האור (אפילו לא ממרחק).
- אין לכסות את ראש נורת המגדל בעת הפעלת התאורה (ראש הנורה מתחמם במהלך הפעולה ועלול לגרום לכוויות כאשר החום מצטבר).

#### סוללות

- הסוללה המצורפת, אם קיימת, טעונה חלקית (על מנת להבטיח קיבולת מלאה של הסוללה, הטעינו אותה במלואה במטען הסוללה לפני השימוש במכשיר החשמלי שלך בפעם הראשונה).
- השתמשו רק בסוללות ובמטענים הבאים עם כלי זה
  - סוללת SKIL: BR1x21xxxx, BR1x31xxxx\*\*\*\*
  - מטען SKIL: CR1x21xxxx, CR1x31xxxx
- אין להשתמש בסוללה כאשר היא פגומה; יש להחליפה מיד.
- אין לפרק את הסוללה.
- אין לחשוף את הכלי/הסוללה לגשם.
- טמפרטורות סביבה מותרת (כלי/מטען/סוללה):
  - במהלך טעינה 40°C...4
  - במהלך הפעלה 50°C...20-
  - במהלך אחסון 50°C...20-

#### הסבר על סמלים על גבי הכלי/הסוללה

- ③ קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש.
- ④ סוללות עלולות להתפוצץ בעת השלכה לאש, אז אל תשרפו סוללה מכל סיבה שהיא.
- ⑤ אחסנו את המוצר/המטען/הסוללה במקומות שבהם הטמפרטורה לא עולה על 50°C.
- ⑥ בידוד סוג III.
- ⑦ אל תביטו ישירות באלומת האור
- ⑧ אין להשליך כלים חשמליים וסוללות בידוד עם חומרי פסולת ביתיים

### שימוש

#### הטענת הסוללה

- קראו את אזהרות הבטיחות ואת ההוראות המסופקות עם המטען
- הסרה/התקנה של הסוללה ⑨
- מחוון רמת הסוללה ⑩
- לחצו על לחצן מחוון רמת הסוללה M על מנת להציג את רמת הסוללה הנוכחית ⑩א
- כאשר הרמה הנמוכה ביותר של מחוון הסוללה מתחילה להבהב לאחר לחיצה על לחצן M ⑩ב, הסוללה ריקה
- כאשר 2 רמות של מחוון הסוללה מתחילות להבהב לאחר לחיצה על לחצן M ⑩ב, הסוללה אינה בטווח טמפרטורת ההפעלה המותרת (ישים רק עבור מארז סוללה של 20V)
- הגנה על הסוללה
- הכלי נכבה בפתאומיות או שלא ניתן להפעיל אותו, כאשר הסוללה כמעט ריקה (כדי להגן מפני פריקה עמוקה) <-- רמת סוללה נמוכה או רמת סוללה נמוכה מהבהבת ⑩ב מוצגת על ידי מחוון רמת הסוללה בעת לחיצה על לחצן M; יש לטעון את הסוללה
- אל תמשיכו ללחוץ על מנת ההפעלה/כיבוי לאחר כיבוי הכלי באופן אוטומטי; הסוללה עלולה להינזק
- הפעלת הכלי ⑪
- לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי F כדי להדליק את הנורה במצב בהירות גבוהה
- לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי F כדי לשנות למצב בהירות בינונית
- לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי F בפעם השלישית כדי לשנות למצב בהירות נמוכה
- לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי F בפעם הרביעית לכיבוי
- בכל אחד ממצבי הבהירות, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי F למשך 3 שניות אל מנת לכבות את הנורה מיד
- הנורה תהבהב באטיות ולאחר מכן תכבה כאשר מתח מארז הסוללה נמוך מדי
- כוונת ראש הנורה ⑫
- את ראש נורה A ניתן לטובב באופן אנכי 0° עד 270° או באופן אופקי 90°- עד 180° עבור נמישות מקסימלית
- יש להזיז באופן ידני את ראש הנורה A לכל עמדה בטווח המצוין
- אין להכריח את ראש הנורה A מעבר לטווח זה
- כוונת הצניור הטלסקופי ⑬
- את הצניור הטלסקופי D ניתן להאריך לשימוש או לקפל עבור אחסון
- על מנת להאריך את הצניור הטלסקופי D, לחצו על לחצן הנעילה G וסובבו את הצניור עד ל-90° עד אשר הוא ננעל במקומו, משכו את הצניור עד לגובה הרצוי, האורך המקסימלי של הצניור המוארך הוא 2.311 מ"ס; על מנת להנמיך את הגובה, יש ללחוץ את הצניור כלפי מטה
- על מנת לקפל את הצניור הטלסקופי D, יש ללחוץ את הצניור כלפי מטה עד לאורך הקצר ביותר, לקפל את ראש הנורה A, ללחוץ על לחצן הנעילה G ולסובב את הצניור כלפי מעלה עד אשר הוא ננעל במקומו
- התאמת תמיכת העזר ⑭
- ניתן לסובב את תמיכת העזר K 360° ולנעול אותה ב-0° או 90° עם צליל, קליק", 0° לאחסון ו-90° לשימוש רגיל
- את תמיכת העזר K ניתן להבטיח עם שני חורי תלייה J מכל אחד מצדדי תמיכת העזר K על ידי בריגים או מסמרים בעת השימוש בנורה על משטח לא מאוזן או בעת תלייה על הקיר
- התמיכה איננה יציבה, הדקו את האום בחלק התחתון של תמיכת העזר K. לא מומלץ שהמשתמשים יפרקו את תמיכת העזר K.

### תחזוקה/שירות

- כלי זה אינו מיועד לשימוש מקצועי.
- מקור האור של נורה זו אינו ניתן להחלפה; כאשר מקור האור יגיע לסוף חייו, יש להחליף את גוף הנורה כולו.
- תמיד שמרו על הכלי נקי.
- הסירו את הסוללה מהכלי לפני הניקוי

- אם קיימת תקלה של הכלי למרות הקפדה על הליכי הייצור והבדיקה, התיקון צריך להתבצע על ידי מרכז שירות לאחר המכירה עבור כלי עבודה חשמליים של SKIL
- שלחו את הכלי לא **מפורק** יחד עם הוכחת רכישה לסוכן שלכם או לתחנת השירות הקרובה ביותר של SKIL (כתובות כמו גם דיאגרמת השירות של הכלי מופיעות באתר [www.skil-israel.co.il](http://www.skil-israel.co.il))
- שימו לב שנוק עקב עומס יתר או טיפול לא נכון בכלי לא ייכלל באחריות (לתנאי האחריות של SKIL ראו [www.skil-israel.co.il](http://www.skil-israel.co.il) או שאלו את הספק שלכם).

