



## התקנת SMARTY בקר הדוד

ראשית יש להרכיב את התרמוסטט ולחברו לגוף החימום כמתואר בתמונה. שים לב למיקום יש להכניס את התרמוסטט לצינור המיועד ולהשאיר את צינור החיישנים פתוח

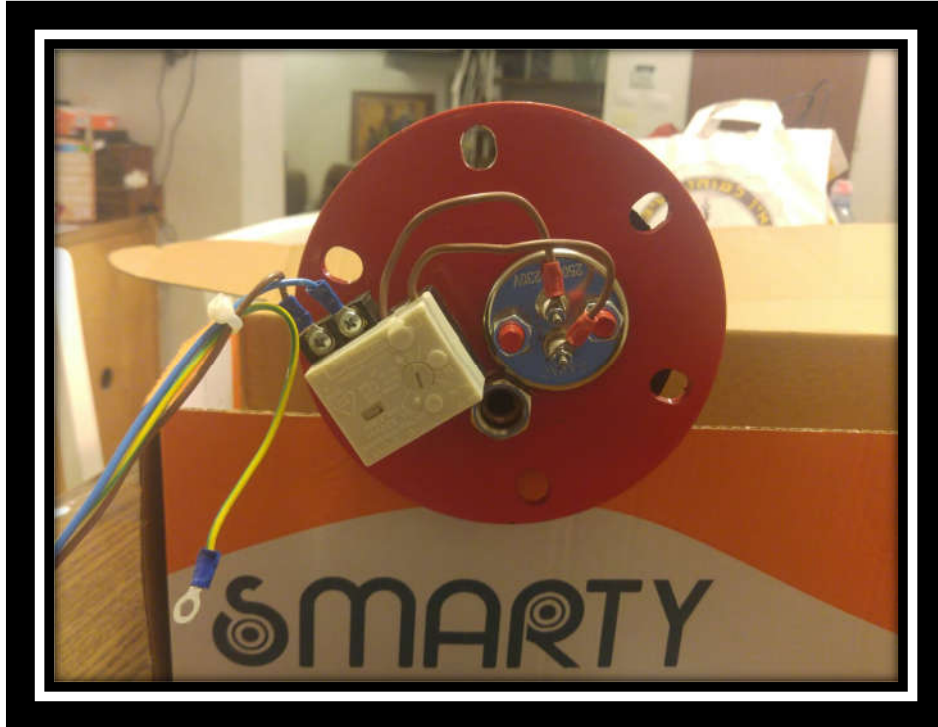


חיבור המוליכים לבקר : שים לב לחיבור הנכון של הכבלים לפי ההוראות על קופסת הבקר לגבי ההארקה. יש לחבר את ההארקה קודם לגוף הדוד! (בצילום אינו מחובר מכיוון שגוף הדוד לא מופיע בצילום) לאותה נקודה בה מחובר כבל הארקה שמגיע מרשת החשמל!!! - ולאחר מכן אל הבקר .

על מנת לחבר את כבלי החשמל כראוי יש לגלות לפחות 6 מילימטר מהחוט, ללחוץ על לשונית המחבר ולהכניס את הכבל עד הסוף. יש להשתמש בכבל חד גידי בלבד המתאים לזרם של 16 אמפר

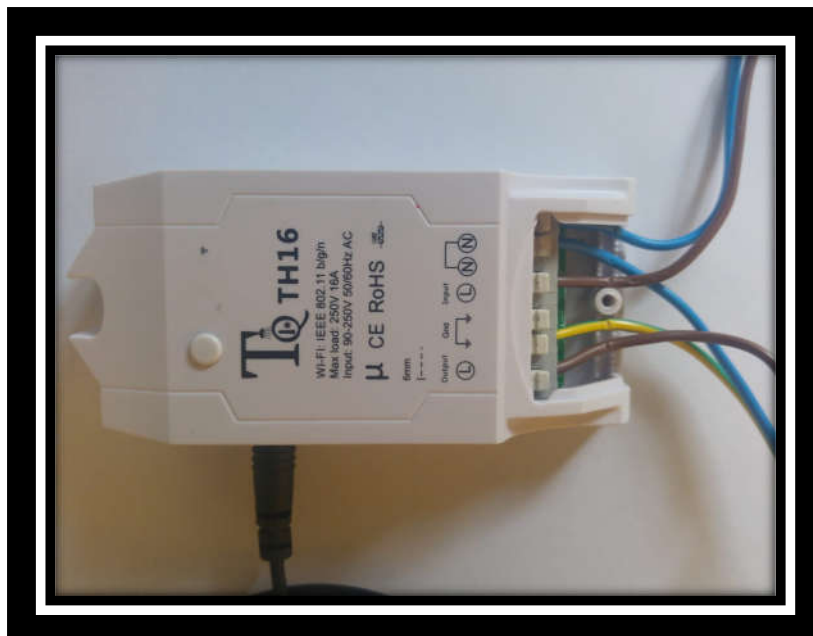

לאחר השלמת החיבורים החשמליים המערכת צריכה להראות כך :

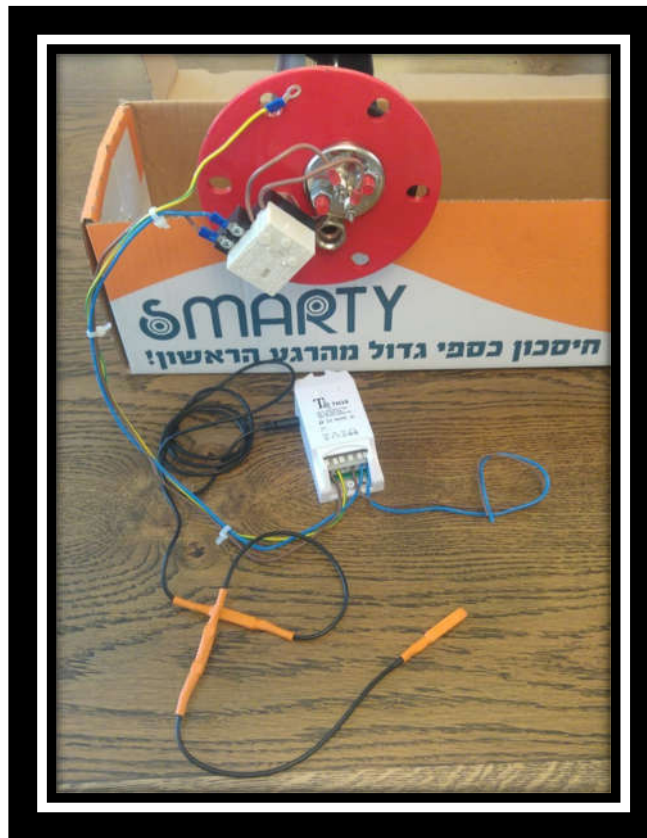


ראו כי הסנסורים עדיין לא בתוך הצינור שלהם. לאחר הכנסת הסנסורים למקומם וחיזוק הכבל לקצה הצינור יש להקפיד להכניס את צדו השני של כבל הסנסורים ("הבננה") אל הקופסה בתוך השקע המיועד ולסגור את מכסה החיבורים של הבקר



;

ולבסוף המערכת תראה כך :

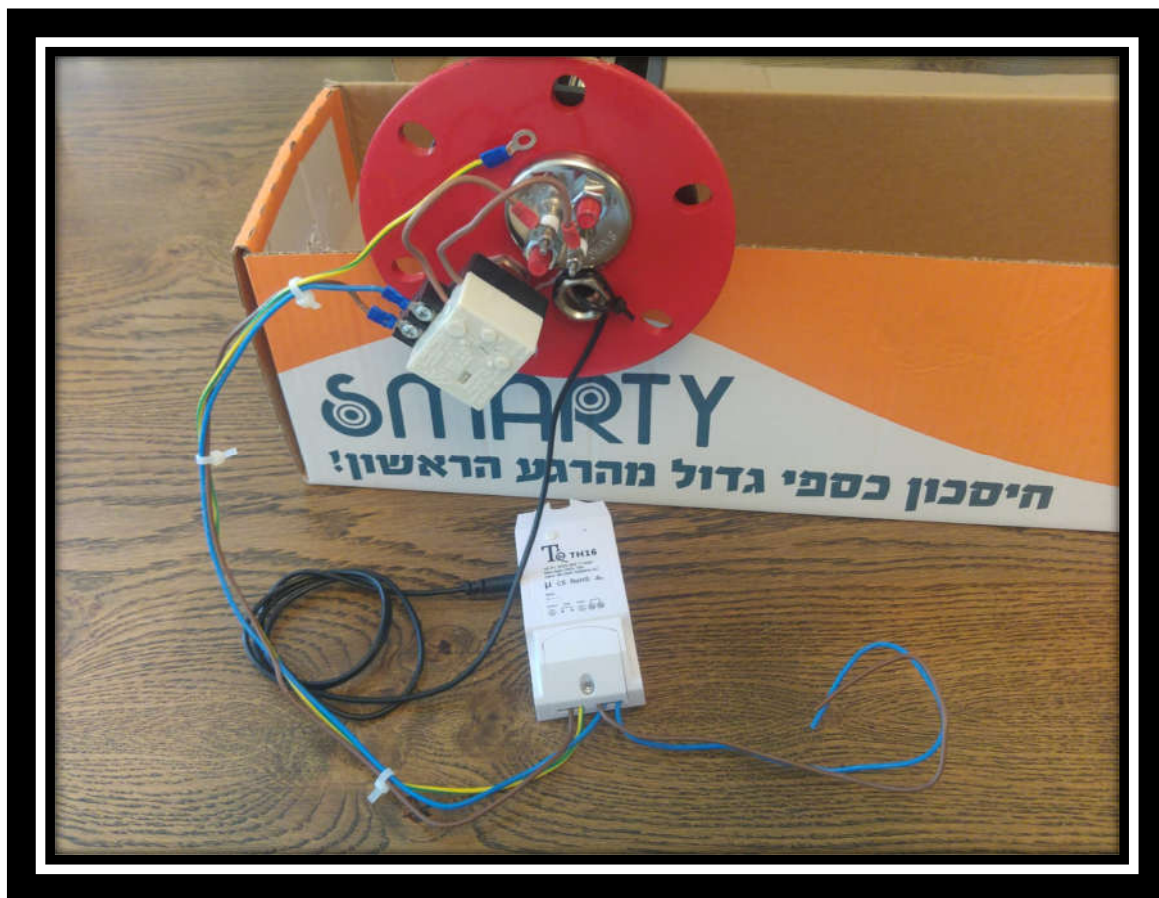

### חשוב !!!

- הקופסא אינה אטומה למים במידה וההתקנה חיצונית יש להכניס לקופסא אטומה
- התקנת המערכת תעשה על ידי חשמלאי מוסמך לפי חוק החשמל