

הוראות התקנה

תכנות והפעלה

קודן K3, K5, K8, K10



מפרט טכני:

הספק מתח	DC 12V $\pm$ 10%
קיבולת אחסון	2000
מרחק קורא כרטיסים	3-6 ס"מ
פעילות שוטפת	<mA60
המתנה שוטפת	mA5-+25
עומס פלט המנעול	Max 3A
עומס פלט האזעקה	Max 20A
טמפרטורת פעולה	-45C ~ 60C
לחות פעולה	10% - 90
עמידות בפני מים	(K8) IP65
זמני ממסר	0-99 שניות
זמני אזעקה	0-3 דקות
סביבת Wiegand	Wiegand 26bit
חיבורי חיווט	מנעול חשמלי, לחצן יציאה, אזעקה חיצונית, קורא חיצוני.

*קודן מתכתי אנטי ונדאלי

*מוגן מים

*תאורת לוח מקשים כחולה

*פתיחה ע"י קוד, תג קרבה

*זיהוי עד 2000 משתמשי

תג קרבה \ קוד

*אפשרות חיבור לחצן עוקף

*צפצוף בעת פתיחה

*לחצן פעמון קריאה

K10 - 560431
K5 - 560596

K8 - 560597
K3 - 560671


תרשים חיבור קודן VisionNet

צבע	פונקציה	תיאור
כחול	NO	ממסר למנעול
סגול	COM	ממסר למנעול
כתום	NC	ממסר למנעול
לבן	D1	יציאת Weigand Data1
אפור	ALARM	יציאת אזעקה
צהוב	OPEN	לחצן עוקף
חום	D_IN	גלאי מגנטי
אדום	12V +	מתח (+)
שחור	GND -	מתח (-)
ורוד	BELL_A	יציאת ממסר מגע יבש לפעמון
ורוד	BELL_B	יציאת ממסר מגע יבש לפעמון
ירוק	D0	יציאת Weigand Data0

פירוט מלא של פעולת התכנות:


ליציאה מחצב תכנות יש ללחוץ על * עד למצב נורית מהבהבת

פונקציה	פעולה	תיאור
כניסה למצב תכנות	*999999#	ברירת המחדל #999999* תדלק נורית אדומה קבועה.
שינוי קוד מתקין	0 ?????#?????	הקישו מספר פעולה (0) תדלק נורית ירוקה קבועה הקישו קוד מתקין חדש בין 6-8 ספרות ?????# ואז הקישו שוב קוד מתקין חדש ?????#.
תכנות קוד כניסה	1 0001#????#	הקישו מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה הקישו תא אחסון (0001#) הקישו קוד פתיחה בין 4 ספרות (###) (????#) ניתן לאחסן עד 2000 תאי אחסון.
הגדרת כרטיסי קירבה	1 0001#	הקישו מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה הקישו תא אחסון (0001#) קרבו את הכרטיס לגומי השחור שבקודן, ישמע צפצוף קצר ואז לחצו על #
מחיקת קוד כניסה לפי תא אחסון	2 0001#	הקישו מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה, הקישו תא אחסון (0001#) לחצו # ימחק תא האחסון מספר 0001
מחיקת כרטיסי קירבה	2	הקישו מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה, קרבו את הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע צפצוף קצר, לחצו על # לאישור
מחיקת כרטיס קירבה לפי תא אחסון	2 0001#	הקישו מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקישו תא אחסון שרוצים למחוק לדוגמה 0001# ולחצו #
מחיקת כל הכרטיסים/קודים	2 0000#	הקישו מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקישו 0000 ולחצו #
הגדרת זמן פעולה לממסר	4 05#	הקישו מספר פעולה (4) תדלק נורית ירוקה קבועה הקישו את זמן הפתיחה (לדוגמה 08 שניות)
הגדרת זמן פעולה לאזעקה	5 1#	הקישו מספר פעולה (5) תדלק נורית ירוקה קבועה, הקישו טווח זמן האזעקה בין 0-3 לדוגמה 2 (שתי דקות) לסיים לחצו על # (להשתק לחצו על 0)
גילוי דלת פתוחה	6 0# 6 1#	גילוי דלת לא פעיל גילוי דלת פעיל
נעילת מקשים ואפשרות יציאה	7 0# 7 1# 7 2#	נעילת מקשים ואזעקה נעילת מקשים פעילה אזעקה ובאזר פעילים

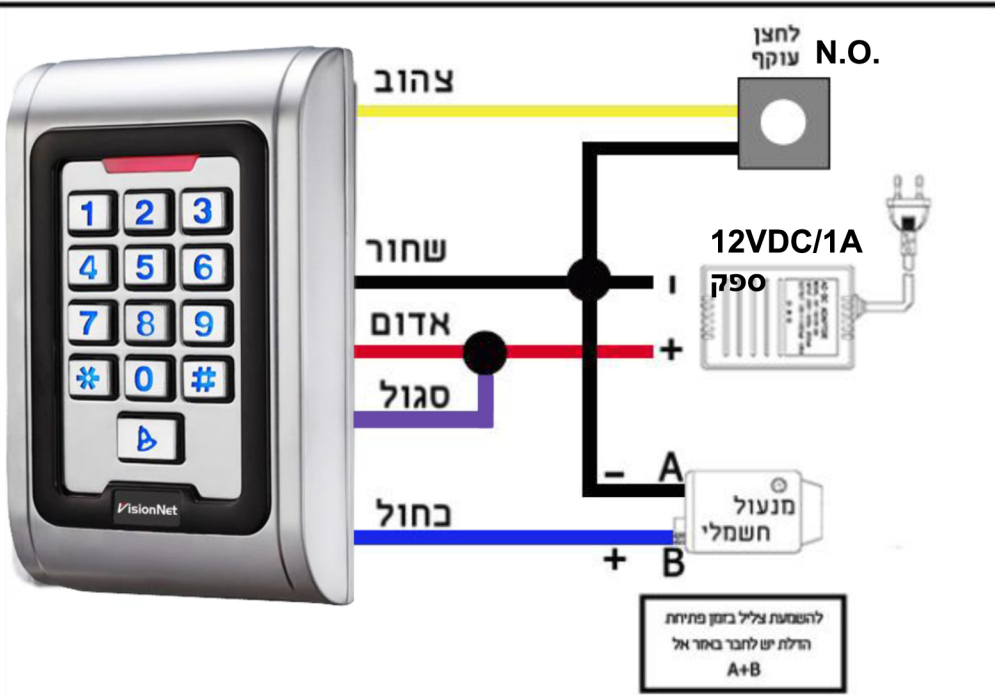

דוגמה לתכנות קוד פתיחה 7777 בתא אחסון 0001 זמן ממסר 5 שניות:

- חשוב להגיד, סדר הפעולות מתרחש משמאל לימין



דוגמה לתכנות צ'יפ קירבה בתא אחסון 0002:



שימוש שוטף:

- לפתיחה לחץ קוד פתיחה ומיד -# דוגמה #8888 • לא ניתן לתכנת קוד 1234
 - לפתיחת עם כרטיס קירבה הצמידו לפס השחור • ניתן להדיר את כל תגי הקירבה על תא אחסון אחד
- שחזור הגדרות יצרן:
- נחיק את המפתח מהקודן לחצו על # באופן קבוע החזירו את המפתח תוך שאתם משרכים ללחוץ על הכפתור עד שנשמע 2 ב'פים ואז אתם משרכים
- השחזור בוצע בהצלחה